AVデジタルサラウンド・アンプ

# VSX-515 VSX-915

### インターネットによる「お客様登録」のお願い

### http://www.pioneer.co.jp/support

このたびは弊社製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございました。 弊社では、お買い上げいただいたお客様に「お客様登録」をお願いしています。 上記アドレスからご登録いただくと、ご使用の製品についての重要なお知らせなどを お届けいたします。

なお、弊社ホームページの上記アドレスは、困ったときのよくある質問や各種お問い合わせ先の案内、カタログや取扱説明書の閲覧など、お客様のお役に立てるサービスの提供を目的としたページです。

取扱説明書

ホームシアター入門

各部の名称

接続

基本操作

応用操作 設

定

いろいろな機能

リモコン

参考/技術資料

困ったとき

# 安全上のご注意

- ●安全にお使いいただくために、必ずお守りください。
- ●ご使用の前にこの「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

この取扱説明書および製品への表示は、製品を安全に 正しくお使いいただき、あなたや他の人々への危害や 財産への損害を未然に防止するために、いろいろな絵 表示をしています。その表示と意味は次のようになっ ています。

内容をよく理解してから本文をお読みください。



### 警告

この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が 死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示し ています。



### 注意

この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が 損害を負う可能性が想定される内容および物的損害の みの発生が想定される内容を示しています。

### 絵表示の例



図の中に具体的な注意内容(左図の場合は感電注意)が描かれています。



○ 記号は禁止(やってはいけないこと)を示しています。

図の中や近くに具体的な禁止内容(左図の場合は分解禁止)が描かれています。



● 記号は行動を強制したり指示する内容を 示しています。

図の中に具体的な指示内容(左図の場合は電源プラグをコンセントから抜け)が描かれています。

# ▲ 警告

#### 異常時の処置



● 万一煙が出ている、変なにおいや音がするなどの異常状態のまま使用すると火災・感電の原因となります。すぐに機器本体の電源スイッチを切り、必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。煙が出なくなるのを確認して販売店に修理をご依頼ください。お客様による修理は危険ですから絶対おやめください。



万一内部に水や異物等が入った場合は、まず機器本体の電源スイッチを切り、電源プラグをコンセントから抜いて販売店にご連絡ください。そのまま使用すると火災・感電の原因となります。



#### 設置



 電源プラグの刃および刃の付近にほこり や金属物が付着している場合は、電源プラ グを抜いてから乾いた布で取り除いてく ださい。そのまま使用すると火災・感電の 原因となります。



電源コードの上に重いものをのせたり、コードが本機の下敷きにならないようにしてください。また、電源コードが引っ張られないようにしてください。コードが傷ついて、火災・感電の原因となります。コードの上を敷物などで覆うことにより、それに気付かず、重い物をのせてしまうことがあります。



- 放熱をよくするため他の機器、壁等から間隔をとり、またラックに入れる時はすき間をあけてください。また、次のような使い方で通風孔をふさがないでください。内部に熱がこもり、火災の原因となることがあります。
- →あおむけや横倒し、逆さまにする。
- →押し入れなど、風通しの悪い狭いところ に押し込む。
- →じゅうたんやふとんの上に置く。 テーブルクロスなどをかける。



● 着脱式の電源コード(インレットタイプ) が付属している場合のご注意:

付属の電源コードはこの機器のみで使用することを目的とした専用部品です。他の電気製品ではご使用になれません。他の電気製品で使用した場合、発熱により火災・感電の原因となることがあります。また電源コードは本製品に付属のもの以外は使用しないでください。他の電源コードを使用した場合、この機器の本来の性能が出ないことや、電流容量不足による発熱から火災・感電の原因となることがあります。

#### 使用環境



 ● この機器に水が入ったり、ぬらさないよう にご注意ください。火災・感電の原因とな ります。雨天、降雪中、海岸、水辺での使用 は特にご注意ください。



■ 風呂場・シャワー室等では使用しないでください。火災・感電の原因となります。



 表示された電源電圧(交流100ボルト 50/60 Hz)以外の電圧で使用しないで ください。火災・感電の原因となります。



この機器を使用できるのは日本国内のみです。船舶などの直流(DC)電源には接続しないでください。火災の原因となります。

#### 使用方法



本機の上に花びん、植木鉢、コップ、化粧品、薬品や水などの入った容器または小さな金属物をおかないでください。こぼれたり、中に入った場合、火災・感電の原因となります。



ぬれた手で(電源)プラグを抜き差ししないでください。感電の原因となることがあります。



◆ 本機の通風孔などから、内部に金属類や燃えやすいものなどを差し込んだり、落とし込んだりしないでください。火災・感電の原因となります。特にお子様のいるご家庭ではご注意ください。



本機のカバーを外したり、改造したりしないでください。内部には電圧の高い部分があり、火災・感電の原因となります。内部の点検・整備・修理は販売店にご依頼ください。



電源コードを傷つけたり、加工したり、無理に曲げたり、ねじったり、ひっぱったり、加熱したりしないでください。コードが破損して火災・感電の原因となります。コードが傷んだら(芯線の露出、断線など)、販売店に交換をご依頼ください。



雷が鳴り出したらアンテナ線や電源プラグには触れないでください。感電の原因となります。



● 製品に付属の電源コンセントには、そのパネルおよび取扱説明書に表示された容量を超える消費電力を持つ電気機器を接続しないでください。火災の原因となります。電熱器具、ヘアードライヤー、電磁調理器などは接続しないでください。また表示してある電力以内であっても、電源を入れた時に大電流の流れる機器などは接続しないでください。

# △ 注意

#### 設置



● 電源プラグはコンセントに根元まで確実に差し込んでください。差し込みが不完全ですと発熱したり、ほこりが付着して火災の原因となることがあります。また、電源プラグの刃に触れると感電することがあります。



電源プラグは、根元まで差し込んでもゆる みがあるコンセントに接続しないでくだ さい。発熱して火災の原因となることがあ ります。販売店や電気工事店にコンセント の交換を依頼してください。



ぐらついた台の上や傾いたところなど不 安定な場所に置かないでください。落ちた り、倒れたりしてけがの原因となることが あります。



 本機を調理台や加湿器のそばなど油煙、湿 気あるいはほこりの多い場所に置かない でください。火災・感電の原因となること があります。



キャスター付きの場合にはキャスター止めをしてください。動いたり、倒れたりしてけがの原因となることがあります。



• テレビ、オーディオ機器、スピーカー等に 機器を接続する場合は、各々の機器の取扱 説明書をよく読み、電源を切り、説明に 従って接続してください。また、接続は指 定のコードを使用してください。



電源を入れる前には音量を最小にしてください。突然大きな音がでて聴力障害などの原因となることがあります。



 本機の上に重いものや外枠からはみ出る ような大きなものを置かないでください。 バランスがくずれて倒れたり、落下してけ がの原因となることがあります。



 本機の上にテレビを置かないでください。 放熱や通風が妨げられて、火災や故障の原 因となることがあります。(取扱説明書でテレビの設置を認めている機器は除きます。)

#### 異常時の処置



電源プラグを抜く時は、電源コードを引っ 張らないでください。コードが傷つき火 災・感電の原因となることがあります。必 ずプラグを持って抜いてください。



電源コードを熱器具に近づけないでください。コードの被ふくが溶けて、火災・感電の原因となることがあります。



移動させる場合は、電源スイッチを切り必ず電源プラグをコンセントから抜き、外部の接続コードを外してから、行ってください。コードが傷つき火災・感電の原因となることがあります。



本機の上にテレビやオーディオ機器を載せたまま移動しないでください。倒れたり、落下してけがの原因となることがあります。重い場合は、持ち運びは2人以上で行ってください。



- アンテナ工事には技術と経験が必要ですので、販売店にご相談ください。
- →送配電線から離れた場所に設置してくだ さい。アンテナが倒れた場合、感電の原因 となることがあります。
- →BS,CS放送受信用アンテナは強風の影響を受けやすいので、堅固に取りつけてください。



 窓を閉め切った自動車の中や直射日光が 当たる場所など異常に温度が高くなる場所に放置しないでください。火災の原因と なることがあります。

#### 使用方法



ディスクを使用する機器の場合、ひび割れ、変形、または接着剤などで補修したディスクは使用しないでください。ディスクは機器内で高速回転しますので、飛び散ってけがの原因となることがあります。



レーザーを使用している機器では、レーザー光源をのぞきこまないでください。 レーザー光が目に当たると視力障害を起こすことがあります。



長時間音が歪んだ状態で使わないでください。スピーカーが発熱し、火災の原因となることがあります。



本機に乗ったり、ぶら下がったりしないでください。特にお子様はご注意ください。 倒れたり、こわれたりしてけがの原因になることがあります。



お子様がカセットテープ、ディスク挿入口に、手を入れないようにご注意ください。 けがの原因になることがあります。



● ヘッドホンをご使用になる時は、音量を上げすぎないようにご注意ください。耳を刺激するような大きな音量で長時間続けて聞くと、聴力に悪い影響を与えることがあります。



旅行などで長期間、で使用にならない時は 安全のため必ず電源プラグをコンセント から抜いてください。

#### 電池



● 指定以外の電池は使用しないでください。 また、新しい電池と古い電池を混ぜて使用 しないでください。電池の破裂、液もれに より、火災・けがや周囲を汚損する原因と なることがあります。



■電池を機器内に挿入する場合、極性表示(プラス(+)マイナス(一)の向き)に注意し、表示通りに入れてください。間違えると電池の破裂、液もれにより、火災・けがや周囲を汚損する原因となることがあります。



● 長時間使用しない時は、電池を取り出して おいてください。電池から液がもれて火災、 けが、周囲を汚損する原因となることがあ ります。もし液がもれた場合は、電池ケース についた液をよくふきとってから新しい電 池を入れてください。また万一、もれた液が 身体についた時は、水でよく洗い流してく ださい。



電池は加熱したり分解したり、火や水の中にいれないでください。電池の破裂、液もれにより、火災、けがの原因となることがあります。

#### 保守・点検




• 5年に一度くらいは内部の掃除を販売店などにご相談ください。内部にほこりがたまったまま、長い間掃除をしないと火災や故障の原因となることがあります。特に湿気の多くなる梅雨期の前に行うとより効果的です。なお掃除費用については販売店などにご相談ください。



お手入れの際は安全のために電源プラグを コンセントから抜いて行ってください。

# 付属品を確認する

リモコン

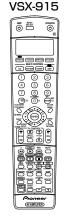

VSX-515



AMループアンテナ



セットアップ用マイク




単3形乾電池(2本) (IEC R6P)

- 保証書
- 取扱説明書(本書)

# 設置について




- 放熱のため、本機の上に物を置いたり、 布やシートなどを被せた状態でのご使用 は絶対におやめください。異常発熱によ り故障の原因となる場合があります。
- ラックなどに設置する場合は、上部に 20cm以上空間をあけてください。

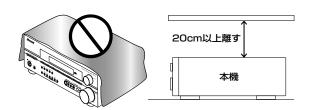

# リモコンに電池を入れる


■ VSX-915

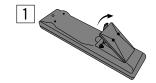






■ VSX-515

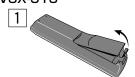

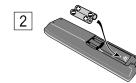



電池を誤って使用すると、液漏れしたり破裂する危険性があります。以下の点につ いて特にご注意ください。

- 新しい乾電池と一度使用した乾電池を混ぜて使用しないでください。
- 乾電池のプラスとマイナスの向きを電池ケースの表示どおりに正しく入れてください。
- 乾電池には同じ形状でも電圧の異なるものがあります。種類の違う乾電池を混ぜて使用しないでください。
- 長い間(1カ月以上)リモコンを使用しないときは、電池の液漏れを防ぐため、乾電池を取り出してください。 液漏れを起こしたときは、ケース内についた液をよく拭き取ってから新しい乾電池を入れてください。
- 不要となった電池を廃棄する場合は、各地方自治体の指示(条例)に従って処理してください。

- ・ リモコンの操作範囲が極端に狭くなってきたら、電池を交換してください。
  - 電池を交換する際は、なるべく5 分以内に行ってください。それ以上では、リモコンの設定が 解除される可能性があります。再度リモコンの設定を行う場合は、「他機器を操作するための リモコン設定 | をご覧ください(VSX-915→84ページ、VSX-515→89ページ)。

# 目 次

<b>準 備</b>		ANALOG/DIGITAL信号の切り換え	
ウムしのるとき		リスニングモードの選択	
安全上のご注意		EXTENDEDモードの選択	40
付属品を確認する 設置について		アコースティックキャリブレーションEQ	
以世についてリモコンに電池を入れる		(周波数特性の補正)の選択	41
ッモコンに电池を入れる 本機の特長 ~こんなことができます~		応用操作	
ホームシアター入門		マルチチャンネル入力の再生	
ホームシアター入門	9	アナログ入力信号の歪みを低減する	
ステップ1 接続する	10	リスニングモードのオプション機能	43
ステップ2 再生する	12	□□PRO LOGIC IIX MUSICモードに	40
ステップ3 設定する	13	音響効果を加えて調整する	43
困ったとき <q&a></q&a>	18	Neo:6 MUSICモードに	4.4
タ如の女狂しはもこま		音響効果を加えて調整する	44
各部の名称とはたらき		ADVANCED SURROUNDモードの	4.4
リモートコントロール (VSX-915)	19	効果を調整する スピーカーの出力レベルを調整する	
アンプコントロール部			
チューナーコントロール部		バーチャルサラウンドバックモードの選択	
テレビ/他機器コントロール部		便利な音声再生のための機能 小さな音でも聴き取りやすくする	46
リモートコントロール (VSX-515)			40
アンプコントロール部		(ミッドナイト/ラウドネス)	46
チューナーコントロール部		セリフやボーカルの音をきわ立たせる	47
テレビ/他機器コントロール部		(ダイアログエンハンスメント)	47
フロントパネル		ステレオ再生時の低音/高音を調整する	47
フロントパネル下部		(トーンコントロール)	
フロントパネル表示部		その他の機能	
リアパネル		消音(MUTE)	
接続コードについて		表示部の明るさ調整(FL DIMMER)	
各機器の接続		スリープタイマーの設定(SLEEP)	48
		A/Bの切り換え(VSX-915のみ)	19
スピーカーの接続	28	ヘッドホンを使う	
映像機器の接続について		録音/録画をする	
(パイオニアビデオコンバーター)			
TV (モニター) の接続		放送の受信のしかた	
DVDプレーヤーの接続		周波数を直接入力して選局する	0 1
5.1chアナログ接続		(ダイレクトアクセスチューニング)	52
DVDレコーダーやビデオデッキの接続	31	FMの受信状態が悪いとき(MPXモード)	
前面端子を使った接続(VSX-915のみ)		放送局を記憶する(ステーションメモリー)	
BS/CS/地上デジタルチューナーの接続		記憶した放送局を呼び出す	
アナログ音声機器の接続		放送局に名前をつける(ステーションネーム)	
デジタル音声機器の接続	33		
アンテナの接続		設定	
外部アンテナの接続		簡単設定(QUICK SETUP)	E6
電源コードの接続	35	尚早設た (QUICK SETUP) システムセットアップについて	
基本操作		システムセットアップについてシステムセットアップの設定項目一覧	
THE PROPERTY OF THE PROPERTY O		グステムセットアックの設定項目一員 MCACCの詳細と効果	
基本再生	36	MCACCの詳細と効果 設定項目の選択	
		政化場日ツ選扒	00

サラウンドバックシステムの設定	
(SB SYSTEM )6	31
サラウンドの自動設定(A. MCACC)	
詳細なサラウンドの設定 (M. MCACC) 6	
スピーカー出力レベルの詳細な設定	
(CH LEVEL)	32
スピーカーまでの距離の詳細な設定	_
(CH DISTN.)	30
アコースティックキャリブレーション EQ	کر
ゲコースティックキャッフレーション Ed (視聴環境の周波数特性の補正)	- A
	54
聴感によるサラウンドの設定	
(SP SETUP)6	58
スピーカーシステムの設定	
(SP SET)	86
クロスオーバー周波数の設定	
(X. OVER)	70
スピーカー出力レベルの設定	
(CH LEVEL)	71
スピーカーまでの距離の設定	
(SP DISTN.)	72
入力に関する設定 (IN ASSIG.)	
デジタル入力の設定(DIG. IN)	
D4ビデオ入力の設定(D. TR IN)	
その他の設定 (OTHER)	
ダイナミックレンジコントロールの設定	
	75
(DRC)	75
(DRC)	
(DRC) デュアルモノラル音声の設定 (DUAL MONO)	76
(DRC)	76
(DRC) デュアルモノラル音声の設定 (DUAL MONO)	76
(DRC)	76 77
(DRC)	76 77 <b>1</b> 78
(DRC)	76 77 <b>1</b> 78
(DRC)	76 77 78 78
(DRC)	76 77 78 78
(DRC)	76 77 78 78 78
(DRC)	76 77 78 78 78 79
(DRC)	76 77 78 78 78 79 79
(DRC)	76 77 78 78 78 79 79 30
(DRC)	76 77 78 78 78 79 79 30 30
(DRC)	76 77 78 78 78 79 79 30 30
(DRC)	76 77 78 78 78 79 79 30 30
(DRC) デュアルモノラル音声の設定 (DUAL MONO)  LFE アッテネーターの設定(LFE ATT)  いろいろな機能  スピーカーの応用接続(VSX-915のみ)  フロントスピーカーのBi-Amp接続 2nd Zone (別エリアでのステレオ再生)接続 プリアウトを使ったパワーアンプの接続 他のパイオニア機器の操作(VSX-915のみ) パイオニアのプラズマディスプレイとの連動操作 … 8 ブラズマディスプレイとの接続	76 77 78 78 79 79 30 30 31 33
(DRC)	76 77 78 78 78 79 79 30 31 33 34
(DRC) デュアルモノラル音声の設定 (DUAL MONO)	76 77 78 78 79 79 30 31 33 31
(DRC)	76 77 78 78 78 79 79 30 31 33 34
(DRC) デュアルモノラル音声の設定 (DUAL MONO)	76 77 78 78 78 79 79 30 30 31 33 34
(DRC)	76 77 78 78 78 79 79 30 31 33 34 34

リモコンの登録操作の解除と設定全解除	88 89 89 90 90
参考/技術資料	
スピーカーの配置について	94 94 95 96 96 97 98 99
仕様 <b>困ったとき</b>	101
故障かな ? と思ったら	102 103 104 105 106 #C 106 107 108

### ~こんなことができます~

高音質・多機能な本機VSX-515/915の主な特長をまとめました。「本書の掲載ページ」に進むと、それぞれの機能や 操作を楽しんでいただけます。



### MCACC を搭載

聴感のみでは正確な調整が難しいマルチチャンネル (サラウンド) の設定を自動化しました。レコーディ ングスタジオの現場で行われる調整技術を家庭内で実 現するため、音場を正確に測定し、チャンネル間の空 間情報の歪みを補正します。



### 本書の掲載ページ

#### P.13

「サラウンドの自動設定 (A MCACC)]

#### P.41

「アコースティックキャリブレー ション EQ (周波数特性の補正の選 択)」



### 最先端デジタル音声フォーマットに 対応

[Dolby Digital Surround EX 1, [DTS - ES 1, 「DTS 96/24」、「MPEG - 2 AAC」(BS デジタル/ 地上波デジタル)、「WMA9 Pro 」などのデジタル音 声フォーマットに対応したデコーダーを搭載。さま ざまな音声フォーマットを、ご家庭で臨場感豊かに 再生することができます。



#### P.94

「サウンドフォーマットについて」

### バラエティー豊かなホームシアター

豊富なリスニングモードに加え、ミッドナイト/ラウ ドネスモードやダイアログエンハンスメント機能など 便利な音声再生のための機能も充実しています。



#### P.38

「リスニングモードの選択」

「便利な音声再生のための機能!

4

### その他の主な特長

#### 多彩なスピーカーシステムの構築\*1

スピーカーがバイワイヤ対応であれば、バイアンプ 接続により高品位な再生が楽しめます。また、別の場 所でステレオ再生をお楽しみいただくこともできま す。



#### P.78

「スピーカーの応用接続」

#### ドルビープロロジックIIx、DTS Neo:6回路搭載

ステレオ音声やドルビーサラウンド音声で収録された ソフトをマルチチャンネルサラウンドで再生します。



#### P.94

「サウンドフォーマットについて」

• パイオニアビデオコンバーターを搭載\*1

映像コード接続の自由度が広がり、伝送ロスの少な い接続を可能にします。



#### P.30

「映像機器の接続について

- マルチコントロールリモコンを付属
- 省エネルギー設計

待機時消費電力 0.45 W の省電力設計です。

\* 1 VSX-915のみ

#### MCACC(Multi Channel ACoustic Calibration system)とは

パイオニアのアンプとしての設計思想であるマルチチャンネルステレオフォニック思想を深化させるうえで、実 際の制作現場の技術者へのヒアリングを国内外問わず、徹底的に行ってきました。その中から、特に映画制作の スタンダードを確立したルーカスフィルム社と、音楽レコーディング業界の最高峰エアースタジオ社(ロンドン) の技術陣営との対話から、特にこれまで現実が困難であったアコースティックな環境補正を行うために、「一般家 庭でも簡単かつ高精度にスタジオと同等の調整を行えること | を目標として、当社研究所で4年の歳月をかけて開 発したのが、MCACC(Multi Channel ACoustic Calibration system)です。この機能により、本機ではスタジ オ環境に近似した高精度な音場の自動解析処理と最適補正を可能としました。

# ホームシアター入門

本章「ホームシアター入門」をご覧いただくだけで、簡単にマルチチャンネル再生を楽しむことができます。

ステップ 接続する ………「テレビ/DVD プレーヤーとの接続」「スピーカーとの接続」

ステップ2 **再生する ………**「DVDのサラウンド再生」

ステップ3 **設定する ……** 「A. MCACC(サラウンドの自動設定)|

困ったとき(Q&A)

#### マルチチャンネルサラウンド再生とは


3 本以上のスピーカーで多チャンネル再生することを指します。音場の立体感や移動感が増し、迫力ある臨場感が期待できます。

#### ①ドルビーデジタルまたはDTSサラウンドなどのマルチchソフトを再生する場合

マルチchソフト(5.1ch収録が一般的)には各チャンネルに独立した音声が収録されているため、忠実な5.1ch再生でも十分な立体感が得られますが、色々なモードとの組み合わせにより、最大7.1chでの臨場感あふれる再生も可能です。この再生をするにはデジタル接続が必要です。

#### ②CDまたはドルビーサラウンドなどの2ch(ステレオ)ソフトを再生する場合

ソフトが2ch収録の場合でも、ドルビープロロジックIIxやNeo:6技術などを施すことで、最大7.1chでの再生が可能です。ソフトの内容やお好みにマッチしたモードを見つけることも、ホームシアターの醍醐味です。

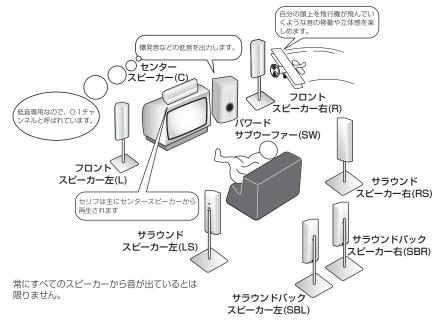

#### DVDソフトの音声記録方式(フォーマット)を知るには? -

多くのDVDソフトでは、パッケージ(裏面)に以下のように表示されています。1枚のディスクに 2~3種類の音声が収録されていることが多く、聴く音声を選ぶことができます。

例)

**3)**)

1. 英語 (5.1ch サラウンド)

2. 日本語 (ドルビーサラウンド)

3. 英 語 (DTS 5.1ch サラウンド)

収録音声数

記録方式

DOLBY DIGITAL

DOLBY SURROUND




音声記録方式(フォーマット)

### ステップ 接続する

機器の接続を行う場合には、必ず電源を切り、電源コードをコンセントから抜いてください。 接続図のリアパネルはVSX-915ですが、VSX-515も同じように接続することができます。

### テレビ/DVDプレーヤーとの接続

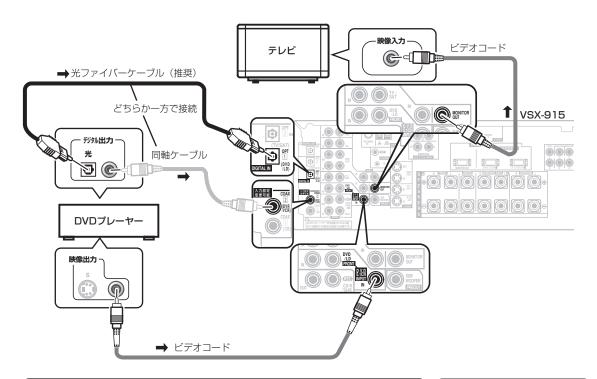

#### ■光ファイバーケーブル/同軸ケーブル

- 急な角度に折り曲げないでください。保管 するときは、直径が15cm以上になるよう にしてください。
- 接続の際は端子の向きを合わせてしっかり 奥まで差し込んでください。誤った向きで むりやり挿入すると、端子が変形し、ケー ブルを抜いてもシャッターが閉まらなくな ることがあります。




### **■ビデオコード** 一般的な映像用コードで、

コンポジットフォーマットの映像信号を伝送します。



### スピーカーとの接続

7本のスピーカーとサブウーファーをつないだ例です。「ステップ3 設定する」まで行うことで、(サラウンドバックやセンタースピーカーがない場合でも)お持ちのスピーカーに応じたサラウンドサウンドが楽しめます。接続には、市販のスピーカーコードとオーディオコードをご使用ください。

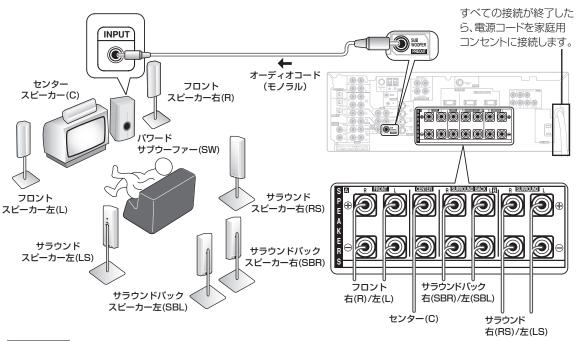


### VSX-915

サラウンドバックスピーカーを1本のみ接続するときはL(Single) 端子側に接続してください。

#### VSX-515

サラウンドバックスピーカーを1本のみ接続するときは「スピーカーの接続」(→28ページ)をご覧になり接続を行ってください。

#### ■SPEAKER(スピーカー)端子

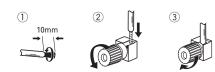

- ① 線をねじる。
- ② スピーカー端子をゆるめ、スピーカーコードを差し込む。
- ③ スピーカー端子を締めつける。

バナナプラグを接続すること もできます(詳しくはプラグの 説明書をお読みください。)





- インピーダンスが $6\Omega$ ~ $16\Omega$ のスピーカーをご使用ください。
- スピーカーと本機の+/-を合わせて正しく接続してください。
- スピーカーコードを接続するときは、芯線をしっかりねじり、スピーカー端子からはみ出していないことを確認してください。芯線がリアパネルに接触したり、+/-が接触すると保護回路が働いて電源がスタンバイ状態になることがあります。

### ステップ2 再生する

つないだDVDプレーヤーにディスクをセットして、サラウンド再生をします。

#### DVDのサラウンド再生

- 本体の電源コードをつないで、電源を入れる。
  - STANDBY/ONボタンを押して電源をONにします。(サブウーファーをつないでいる場合は、電源を入れて音量を適度に上げておきます。)
- 2 テレビの電源を入れ、テレビの入力切換を本機の出力映像が表示されるように設定する。 たとえば、本機のMONITOR OUT端子と接続しているテレビの入力が「ビデオ 1 」の場合は、テレビの入力を「ビデオ 1 」に切り換えます。
- 3 DVDプレーヤーの電源をONにする。
- 4 本機のDVD/LDボタンを押して、本機の表示を「DVD/LD」にする。

SIGNAL SELECT表示がDIGITAL(AUTO)になっていることを確認してください。 表示がANALOGになっていたらSIGNAL SELECTボタンでDIGITAL(AUTO)に切り換えます。


- **AUTO SURR.インジケーターが点灯していることを確認する。** 点灯していないときはST/DIRECT/AUTO SURRボタンを押してAUTO SURROUNDを選び、 AUTO SURR. インジケーターを点灯させます。
- **6** DVDを再生する。

再生する前にDVDプレーヤー、DVDソフトの確認をしてください。

- ① DVDプレーヤーのデジタル出力
  - ドルビーデジタル、DTS、および96 kHz PCMの音声信号が出力されるように設定してください。 ※本機はMPEG音声に対応していません。PCM音声が出力されるように設定してください。
- ② **DVDソフトの音声の確認**DVDソフトのメニュー画面やDVDプレーヤーの音声切換操作で音声(5.1chサラウンドまたはドルビーサラウンドなど)を選んでください。

CDなどの場合はステレオ(2ch)再生になります。

7 適当な音量になるまでMASTER VOLUMEを回して音量を調整する。

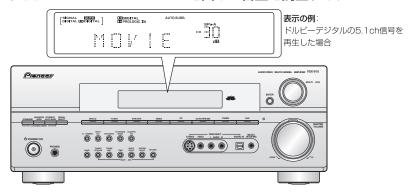

おります。
サラウンド再生はできましたか?それでは次ページの「ステップ3 設定する」に進みます。
ワンランク上のサラウンド再生のための、設定をしてみましょう。

### ステップ3 設定する

### サラウンドの自動設定(A. MCACC)

本機のオートセットアップでは従来のマニュアル調整では難しかったさまざまな設定を、自動で高精度に測定、設定することができます。スピーカーから出力されるテストトーンを付属のセットアップ用マイクで測定し、解析します。測定項目と全体の流れは右記のとおりです。

右記①~⑦の測定/解析にかかる時間

### (P) 合計3~8分程度



測定中は大きな音でテストトーンが出力され ます。近隣住宅や小さなお子様などへのご配慮 をお願いします。 サラウンドバックチャンネルの設定



#### 初期測定(測定設備のチェック)

- ① 暗騒音(部屋の騒音)の測定
- ② マイク感度の診断
- ③ 各chのスピーカー有り無し判定



スピーカーの有り無し判定結果のユーザー確認(または修正)



#### システム全体の解析測定

- ④スピーカーシステム (各chの低域再生能力を判定)
- ⑤スピーカーからの距離 (最適なディレイ値を解析)
- ⑥スピーカーの出力レベル (各chの出力バランスを補正)
- ⑦視聴環境の周波数特性 (出力音声の音色を統一)




システム全体の解析結果のチェック


# 1)セットアップ用マイクを接続する

サラウンドバック


スピーカー左(SBL)

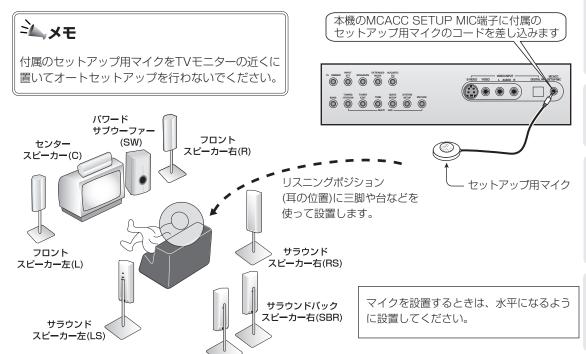

# 2) オートセットアップ(自動測定)を開始する

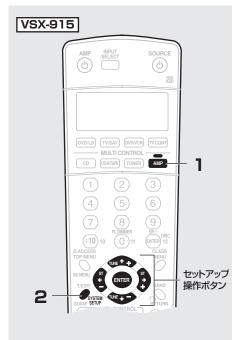

#### VSX-515

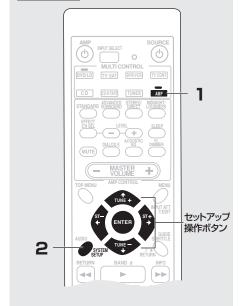

### シーメモ

- 測定を中断したり設定の途中で操作を3分間放置したとき は、それまでの内容は確定されず、システムセットアップ画 面に戻ります。
- 測定中は静かにしてください。
- スピーカーとリスニングポジション(マイク)の間に障害物 があると、正確に測定できないことがあります。
- サブウーファーを接続している場合は電源を入れてボ リュームレベルを適度に上げておいてください。
- 測定中はリスニングポジションから離れて、各スピーカーの 外側からリモコンで操作を行ってください。

AMP

AMPを押す。

2

SYSTEM SETUPを押す。

システムセットアップになります。

3 (ENTER

「A. MCACC」を選んで決定する。

SIGNAL \_MCACC-60



### (VSX-915のみ)サラウンドバックシス テムの設定をする。

通常は「SB NORM.」を選択し、ENTERを押 して決定します。

> -60 5 3 NMRM

詳しくは「サラウンドバックシステムの設定」 (→61ページ)をご覧ください。

オートセットアップの自動測定に進みます。



オートセットアップのテストトーンは大音量です。 ボリュームを下げることもできますが、正しく設定さ れない場合があります。小さなお子様が近くにいる場 合などはご注意ください。

# **≟** ×€

・ 手順6でエラーメッセージがディスプレイに表示されることがあります。その場合は以下の操作を行ってください。

- 「SW.VOL.UP」⇒ 「RETRY?」 サブウーファーのボリュームを上げて からENTERボタンを押します。

-**「SW.VOL.DWN」**⇒**「RETRY?」** サブウーファーのボリュームを下げて からENTERボタンを押します。

# 5 自動測定が開始されます。

まずは初期測定(測定設備チェック)です。

この自動測定は数十秒で終わりますので、手順6の画面に なるまでしばらくお待ちください。

[ANALYZE]⇔[AMB.NOISE]

: 暗騒音(部屋の騒音)の測定

[ANALYZE]⇔[MIC]

:マイクの感度を診断

[ANALYZE]⇔[SPEAKER]

: 各スピーカーの有り無し判定

# エラーが表示されたら

判定結果で「ERR」が表示された場合は、スピーカーの接続を間違えている可能性があります。「RETRY」しても結果が同じような場合は一度電源を切り、スピーカーの接続を確認してください。また、途中で測定エラーによる警告が表示されている場合がありますので、そのときは画面の指示に従ってください。

### 「CHECK OK」と表示され↓↑ボタンでスピーカー 有り無しを確認することができます。

スピーカー有り無し判定については以下の表をご覧ください。

スピーカー	接続している	接続していない
F フロント左右	YES	NO
C センター	YES	NO
S サラウンド左右	YES	NO
SB サラウンドバック	SB Y ×2 (2本接続しているとき) SB Y ×1 (1本接続しているとき)*	NO
SW サブウーファー	YES	NO

#### \*VSX-515の場合

サラウンドバックスピーカーを2本接続していてもSBY×1と表示されますが、判定結果は間違っていないので[CHECK OK]を選んでENTERボタンを押し、手順7へお進みください。

### スピーカー有り無し判定結果が正しいとき

「CHECK OK1を選んでENTERボタンを押します。

# スピーカー有り無し判定結果が間違っているとき

**↓ ↑ ← →** ボタンで正しい設定に直したあとENTER ボタンを押します。



設定の途中でエラーメッセージ等が表示された場合は「システムセットアップでのMCACC(音場補正)時に表示されるメッセージの意味」(→106ページ)をご覧ください。

### 7 補正用測定が開始されます。

[ANALYZE]⇔[SPEAKER]

: 各スピーカーの低域再生能力判定

[ANALYZE]⇔[AMB.NOISE]

: 暗騒音(部屋の騒音)の測定(SW接続時のみ)

[ANALYZE]⇔[DISTANCE]

:スピーカーまでの距離を解析

[ANALYZE]⇔[CH LEVEL]

: 各chの出力バランスを補正 [ANALYZE]⇔[A. CAL EQ]

:出力音声の音色を統一

これらの自動設定には3~8分程度の時間がかかりますので、手順8のディスプレイになるまでしばらくお待ちください。

### ディスプレイに「SKIP?」と表示されたら自動測定 は終了です。

SKIP?

-- EIII dB

「測定結果を確認する」にお進みください。

### 3) 測定結果を確認する

1



ENTER ST +

確認したい項目を選んで決定する。

項目は以下の4つから選びます。

スピーカーシステム (各スピーカーの低域再生能力判定)

スピーカーまでの距離 (スピーカーまでの距離を解析)

スピーカーの出力レベル (各chの出力バランスを補正)

視聴環境の周波数特性(出力音声の音色を統一)

各測定項目について、詳しくは 「MCACCの詳細と効果」(→59ペー ジ)をご覧ください。 rhk sp -6ù

CHK DIST ST

CHKLEVEL-50

### シメモ

- 同じスピーカーを接続していても、部屋の環境や設置の影響によりスピーカーの大小判定が一致しないことがあります。設定を変更したい場合はシステムセットアップの「スピーカーシステムの設定」(→68ページ)を行ってください。
- サブウーファーまでの距離は、サブウーファー本体が持つ回路の電気的遅延も含めて測定するため、距離がやや遠めに設定されることがありますが、遅延補正として最適な解析結果ですので、距離を修正する必要はありません。


SBと表示されます。

2 (TUNE \*+)

### 手順1で選んだ項目の測定内容を確認する。

それぞれの項目は以下のように確認できます。



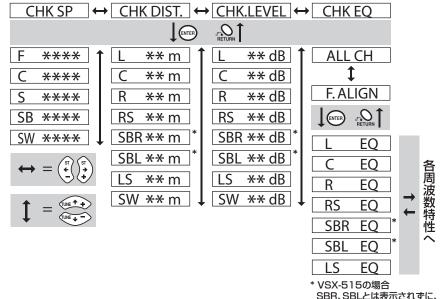

F=フロント右/左 C=センター S=サラウンド右/左 SB=サラウンドバック右/左 SW=サブウーファー L=フロント左 R=フロント右 RS=サラウンド右 LS=サラウンド左 SBR=サラウンドバック右 SBL=サラウンドバック左

視聴環境の周波数特性は選んだチャンネルの周波数特性がディスプレイに表示されます。 40Hz/125Hz/250Hz/4kHz/13kHzの各周波数の特性を確認できます。TRMの値は そのチャンネルレベルの全体的なバランスを意味します。

3



### [SKIP?]を選んで決定する。

オートセットアップが終了し、システムセットアップ画面に戻ります。 アコースティックキャリブレーションEQが自動的にALL CH ADJUSTでONになり、MCACCインジケーターが点灯します。

4



### オートセットアップ(A. MCACC)を終了する。

通常動作に戻ります。

# **→**もう一度再生してみましょう!

- 何か問題はありましたか?
   「困ったとき<Q&A>|をご覧ください。(→18ページ)
- サラウンドをより楽しむために…
   ①いろいろな音場効果を加えることができます。(→38ページ)
   ②より詳細な設定を行うこともできます。(→58ページ)

### 困ったとき<Q&A>

### **4** 視聴していたら突然電源が切れてしまった。

- (A) 「音量が大きすぎる」または「スピーカーコードがショート(接触)していている」可能性があります。「音量が大きすぎる」ときは音量を小さくしてください。「スピーカーコードがショート(接触)している」ときは、スピーカーコードの芯線を再度しっかりねじり直して、スピーカー端子からはみ出ないように接続してください。
- DVDプレーヤーをデジタル接続したが音が出ない。
- (A) 同軸デジタルで接続した場合は、デジタル音声端子の入力を切り換えてください。(→73ページ)
- (A) SIGNAL SELECTボタンを押して入力信号の種類をAUTO(DIGITAL)に切り換えてみてください。

#### (13) フロントスピーカーからしか音が出ない。

- (A) ドルビーデジタルやDTSなどのマルチチャンネル音声を再生していますか?DVDソフトのメニュー画面やDVDプレーヤーの音声切換操作でマルチチャンネル音声を選んでください。
- (A) CDを再生していませんか?
   リスニングモードがAUTO SURROUNDでCDなどの2ch音声で収録されているソフトを再生すると、2ch のまま再生されます。サラウンド音声を楽しむには、リスニングモードでSTANDARDまたはADVANCED SURROUNDなどを選んでください。(→38ページ)

### **4** 音が出ないスピーカーがある。

- (A) スピーカーの接続を確認してください。
- A SIGNAL SELECTボタンを押して入力信号をデジタルにする。(→37ページ)
- ▲ 思ったとおりに音が出ないときは、以下をご確認ください。「DVDプレーヤー、DVDソフトの確認」(→9、12ページ)「リスニングモードの詳細と出力チャンネル数の一覧」(→99ページ)
- (A) EXTENDEDモードの設定がOFFになっている場合は、設定をONにする。(→40ページ)



誤使用防止のため、取扱説明書は必ず最後までお読みください。

# リモートコントロール (VSX-915)

アンプコントロール部、チューナーコントロール部、TV/他機器のコントロール部の3つに分類されます。

# アンプコントロール部

本機を操作するときに使います。



本機の電源をONまたはOFF(スタンバイ状態)にします。

#### リモコン表示部

操作/設定時の表示画面です。

#### AMP CONTROLボタン

リスニングモードボタン

(STANDARD, ADV. SURR,

STEREO): いろいろな音場効果を加えることができます。(→38ページ)

SLEEP: スリープタイマーを設定し

ます。

MIDNIGHT/LOUDNESS: ミッドナイトリスニングモードやラウドネスモードをONにすると、音量を下げて映画などを楽しむ場合などでも、サラウンド効果が最適なレベルに自動調整されます。


**DIALOG E:**ダイアログエンハンスメントを設定します。

**ACOUSTIC EQ:**アコースティックキャ リブレーション EQ設定を選択します。

INPUT ATT: アナログ信号が入力されているとき、入力信号のレベルが高すぎて音が歪んでいるときに押すと聴きやすくなります。

#### EFFECT/CH SEL, LEVEL+/-:

ADVANCED SURROUNDモードのエフェクトレベルを調整します。また、テストトーンを使わずに、手動でチャンネルを切り換えて各チャンネルのスピーカーレベルを調整するときに使います。

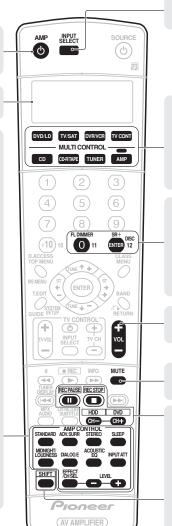

#### INPUT SELECTボタン

本機の入力を切り換えます。

#### MULTI CONTROLボタン

本機の入力を切り換えます。また他機器を操作するときのリモコンの操作モードを切り換えます。

#### AMPボタン

リモコンをアンプ操作モードにします。

# アンプ操作ボタン(AMPボタンを押してから操作します。)

FL DIMMER: フロントパネル表示部

の明るさを切り換えます。

SR+:プラズマディスプレイとの連動

モードを切り換えます。

### VOL+/ーボタン

本機の音量を調節します。

#### MUTEボタン

消音します。

#### SHIFTボタン

押しながら以下の操作を行います。 REC PAUSE: 録画一時停止。

REC STOP: 録画停止。

HDD: DVDレコーダーをハードディ


スクに切り換える。

DVD: DVDレコーダーをDVDに切り

換える。

### チューナーコントロール部

本機のチューナーを操作するボタンです。(→51ページ)

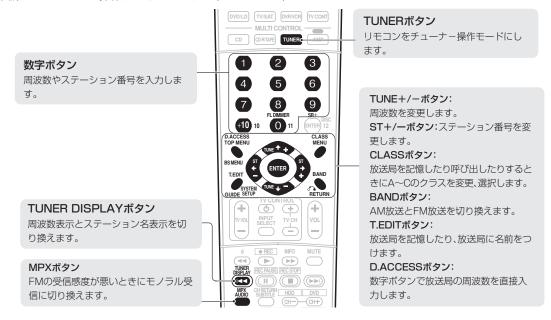

### テレビ/他機器コントロール部

テレビや他機器を操作するときに使います。

他機器の操作について詳しくは「他機器のリモコン操作一覧表」(→88ページ)をご覧ください。



# リモートコントロール (VSX-515)

アンプコントロール部、チューナーコントロール部、TV/他機器のコントロール部の3つに分類されます。

# アンプコントロール部


本機を操作するときに使います。

#### AMP () ボタン

本機の電源をONまたはOFF(スタンバ イ状態)にします。

### アンプ操作ボタン(AMPボタンを 押してから操作します。)

INPUT ATT: アナログ信号が入力さ れているとき、入力信号のレベルが高 すぎて音が歪んでいるときに押すと聴 きやすくなります。

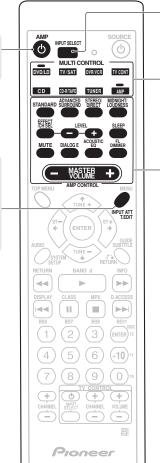

(AV AMPLIFIER)

#### INPUT SELECTボタン

本機の入力を切り換えます。

#### MULTI CONTROLボタン

本機の入力を切り換えます。また他機 器を操作するときのリモコンの操作 モードを切り換えます。

#### AMPボタン

リモコンをアンプ操作モードにします。

#### AMP CONTROLボタン

リスニングモードボタン

(STANDARD, ADVANCED SURROUND, STEREO/DIRECT):

いろいろな音場効果を加えることがで きます。(→38ページ)

MIDNIGHT/LOUDNESS: ミッドナイ トリスニングモードやラウドネスモード をONにすると、音量を下げて映画などを 楽しむ場合などでも、サラウンド効果が 最適なレベルに自動調整されます。

#### EFFECT/CH SEL\LEVEL+/-:

ADVANCED SURROUNDモードのエ フェクトレベルを調整します。また、テス トトーンを使わずに、手動でチャンネル を切り換えて各チャンネルのスピーカー レベルを調整するときに使います。

SLEEP: スリープタイマーを設定し ます。

MUTE:消音します。

DIALOG E:ダイアログエンハンスメン

トを設定します。

ACOUSTIC EQ:アコースティックキャ リブレーション EQ設定を選択します。

FL DIMMER: フロントパネル表示部 の明るさを切り換えます。


MASTER VOLUME:本機の音量を調

節します。

21

# *チューナーコントロール部*


本機のチューナーを操作するボタンです。(→51ページ)

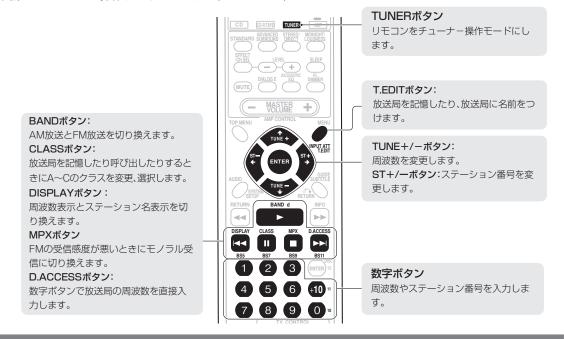


# テレビ/他機器コントロール部

テレビや他機器を操作するときに使います。

他機器の操作について詳しくは「他機器のリモコン操作一覧表」(→91ページ)をご覧ください。

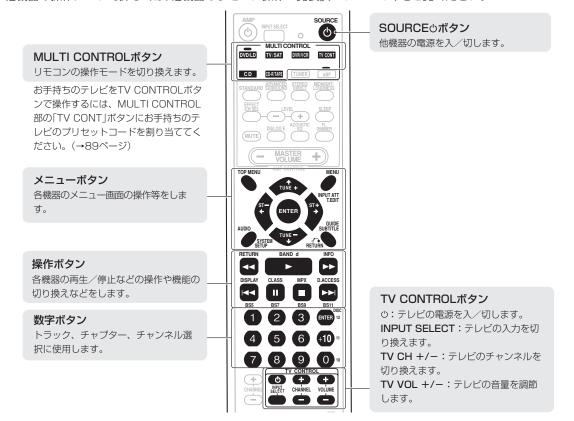

# フロントパネル

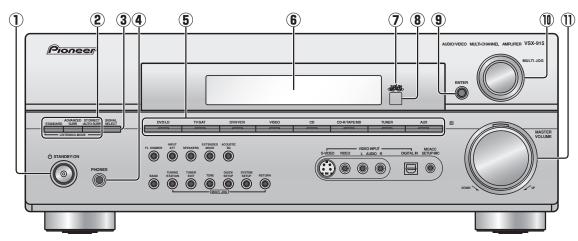

- ① **oSTANDBY/ON**本機の電源を入/切(スタンバイ)にします。
- ② LISTENING MODE ボタンリスニングモードを選択します。(→38ページ)
- ③ **SIGNAL SELECTボタン** 入力信号の種類(DIGITAL/ANALOGなど)を切り 換えます。(→37ページ)
- ④ PHONES端子ヘッドホン端子です。(→50ページ)
- ⑤ **入力ファンクション切換ボタン** リアパネルに接続した各機器から再生機器を選びま す。
- ⑥ 表示部 (→25ページ)


### ⑦ MCACCインジケーター

アコースティックキャリブレーション EQ設定を有効にしているときに点灯します。(→41ページ)

- ⑧ **リモコン受光部** 下記「リモコンの操作範囲」参照。
- ⑨ ENTERボタン システムセットアップで項目メニューを選択します。
- ⑩ MULTI JOGダイヤル フロントパネルの MULTI JOG マークのあるボタン の操作に使用します。
- ① MASTER VOLUMEダイヤル 音量を調節します。

### リモコンの操作範囲


本機をリモコンで操作するときは、リモコンをフロントパネルのリモコン信号受光部に向けてください。

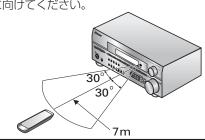

- リモコンと本機との間に障害物があったり、リモコン 受光部との角度が悪いと操作ができない場合がありま
- リモコン受光部に直射日光や蛍光灯などの強い光が当たると誤動作することがあります。
- 赤外線を出す機器の近くで本機を使用したり、赤外線を 利用したほかのリモコン装置を使用したりすると、本機 が誤動作することがあります。逆にこのリモコンを操作 すると、他の機器を誤動作させることもあります。

### フロントパネル下部

イラストはVSX-915になります。VSX-515は③「SPEAKERSボタン」が「MIDNIGHT/LOUDNESSボタン」、⑥「BANDボタン」が「CLASSボタン」となります。詳細は下記説明をご覧ください。

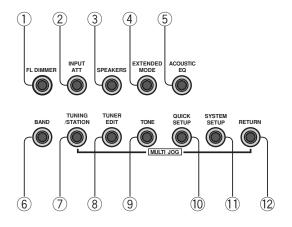

#### 1 FL DIMMER

フロントパネル表示部の明るさを切り換えます。

#### ② INPUT ATT

アナログ信号が入力されているとき、入力信号のレベルが高すぎて音が歪んでいるときに押すと聴きやすくなります。

③ SPEAKERSボタン (VSX-915)

スピーカーシステムを切り換えます。(→49ページ)

MIDNIGHT/LOUDNESSボタン (VSX-515) 小音量時に音を聴きやすくします。(→46ページ)

④ EXTENDED MODEボタン

EXTENDEDモードとバーチャルサラウンドバックの設定を切り換えます。 (→40、45ページ)

⑤ ACOUSTIC EQボタン

アコースティックキャリブレーション EQ 設定を 切り換えます。(→41ページ)

6 BAND(VSX-915)


FM/AM放送を切り換えます。

CLASS(VSX-515)

放送局を記憶したり呼び出したりするときにA~Cのクラスを変更、選択します。

**(7) TUNING/STATION** 

周波数やステーション番号を合わせます。

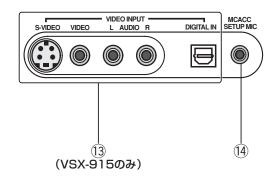

#### **® TUNER EDIT**

放送局を記憶するとき、名前を付けるときに使用し ます。

9 TONEボタン

低音/高音を調整します。(→47ページ)

⑩ QUICK SETUPボタン

簡単設定(QUICK SETUP)を行います。(→56 ページ)

① SYSTEM SETUPボタン

本機のシステムセットアップを表示します。(→60ページ)

<sup>12</sup> RETURNボタン

システムセットアップで1つ前の画面に戻ります。


③ VIDEO INPUT端子 (VSX-915のみ)

ビデオカメラやゲーム機などのため、前面に備えた 入力端子です。(→32ページ)

(4) MCACC SETUP MIC端子

音場設定の自動測定のときに、付属のセットアップマイクを差し込みます。(→13ページ)

# フロントパネル表示部

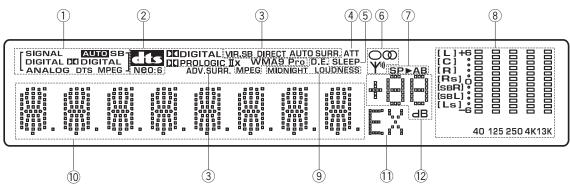

① SIGNALインジケーター

現在選択されている機器の入力信号の種類が点灯 します。

**AUTO**: SIGNAL SELECTの設定をAUTOにして いるときに点灯します。(→37ページ)

DIGITAL: デジタル **ANALOG**:アナログ

SB: EX、ESなどの6.1ch検出信号 DI DIGITAL: ドルビーデジタル信号

DTS: DTS信号

MPEG: MPEG-2 AAC信号 ② デコード処理インジケーター デコード処理時に点灯します

dts: DTSマルチチャンネルデコード時

DIDIGITAL: ドルビーデジタルマルチチャンネ

ルデコード時

WMA9 Pro: WMA9 Pro信号の処理時

MPEG: MPEG-2 AAC信号のマルチチャンネル デコード時

**□□PROLOGIC II x**:ドルビープロロジックII処 理またはドルビープロロジックIIxデコード時

**Neo:6:**Neo:6デコード時

③ リスニングモードインジケーター

選択されているリスニングモードに応じて点灯し ます。

ADV. SURR.: ADVANCED SURROUND選択時

VIR. SB: バーチャルサラウンドバック処理時

DIRECT: DIRECT選択時

**AUTO SURR.**: AUTO SURROUND選択時

④ ATTインジケーター

インプットアッテネーター機能が選ばれていると きに点灯。(→42ページ)

⑤ SLEEP インジケーター スリープタイマーモード時に点灯。(→48ページ)

#### ⑥ チューナー表示

YVI:ラジオ放送の受信時に点灯。

○(MONOインジケーター):MPXボタンを押して FM受信をモノラルに設定したときに点灯します。

(M) (STEREOインジケーター): ステレオで受信 しているときに点灯します。

⑦ スピーカーインジケーター 現在選択されているスピーカーシステムが点灯し ます。 (→49ページ)

⑧ アコースティックキャリブレーションEQ表示 各チャンネルの周波数特性を表示します。

⑨ 音声再生用機能インジケーター ミッドナイト/ラウドネス/ダイアログエンハンス モード時に各々が点灯。

⑩ キャラクター表示部 操作中の情報やリスニングモードを表示。

① EXインジケーター ドルビーデジタルサラウンドEX処理しているとき に点灯。


⑫ 音量表示(dB)

現在の主音量レベルを表示。 音量レベルは、電源を入/切しても保持されてい ます。(音声ミュート時は点滅します。)

# シーメモ

何らかの操作のあと、キャラクター表示部が数秒間点 滅する場合は、操作禁止を意味します。

# リアパネル

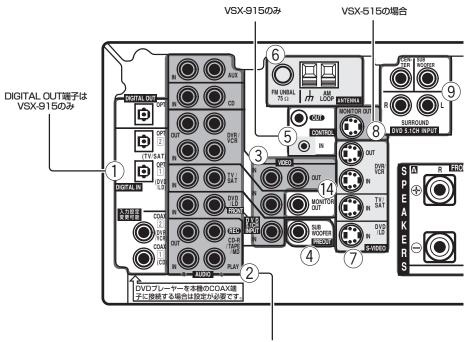

AUX端子はVSX-915のみ

#### ① デジタル入力端子(→33ページ)

端子に表示された機器と違う機器を接続するときはデジタル入力の設定が必要です。(→73ページ) 光デジタル出力端子(VSX-915のみ)(→33ページ)

- ② アナログ音声入出力端子(→33ページ)
- ③ ビデオ入出力端子(→30、31ページ)
- ④ サブウーファーPREOUT端子(→28ページ)
- ⑤ コントロール入出力端子 (VSX-915のみ)(→ 79、80ページ)
- ⑥ アンテナ端子(→34ページ)
- ⑦ Sビデオ入出力端子(→30、31ページ)
- ⑧ Sビデオモニター出力端子(→30ページ)VSX-515と915では端子の位置が異なりますのでご注意ください。
- ⑨ マルチチャンネル入力端子(→31ページ)
- ⑩ スピーカー端子スピーカーインピーダンス6Ω~16Ωのスピーカーを使用できます。(→28ページ)

### (VSX-915のみ)スピーカーB端子 (SURROUND BACK)

サラウンドバックシステムの設定(→61ページ)で 下記の用途に使用します。


- ・サラウンドバックスピーカーの接続(→28ページ)
- ・フロントスピーカーBi-AMP接続(→78ページ)
- ・別エリアでのステレオ再生用接続(→78ページ)

#### ① D4ビデオ入力端子

機器を接続するときはD4ビデオ入力の設定が必要です。(→74ページ)

D4ビデオモニター出力端子(→30ページ)


- ① プリアウト端子(VSX-915のみ)(→79ページ)
- (3) ACアウトレット予備コンセント(→35ページ)
- ④ モニター出力端子(→30ページ)

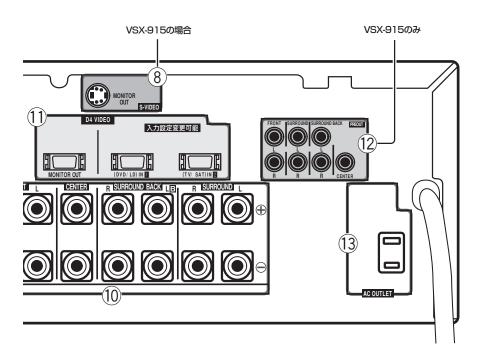

## 接続コードについて

#### ■ビデオコード

-般的な映像用コードで、 コンポジットフォーマット の映像信号を伝送します。

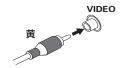


#### ■Sビデオケーブル

映像信号(Y)と色信号(C)を分離して 接続することができ、コンポジット よりも高品位な映像品質を楽しめま S VIDEO




#### ■D端子ケーブル

映像信号と映像コントロー ル信号を、1 つのコネクタ で接続できるケーブルで す。S ビデオケーブルより も高品位な映像品質を楽し むのに適しています。

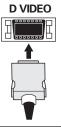


### ■オーディオコード

オーディオ機器の接続に 使用します。

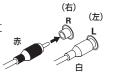

#### ■AVコード

オーディオコードとビデオ コードの一体化したもの。

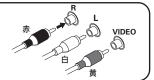

#### ■同軸ケーブル/光ファイバーケーブル

デジタル機器の接続に使用します。

同軸ケーブル (またはオーディオ/ ビデオコード) 光ファイバーケーブル



- 接続の際は端子の向きを合わせてください。誤った向きで むりやり挿入すると、端子が変形し、ケーブルを抜いても シャッターが閉まらなくなることがあります。
- 長さは3m以下のものを使用してください。
- プラグにホコリが付着したときは、柔らかい布で拭いてか ら接続してください。

### 各機器の接続





機器の接続を行う場合には、必ず電源を切り、電源コードをコンセントから抜いてください。


接続図のリアパネルはVSX-915ですが、VSX-515も同じように接続することができます。

# スピーカーの接続

以下のように各スピーカーを接続します。本機でサラウンドを楽しむためには、7本のスピーカーとサブウーファーを接続することをお勧めします。

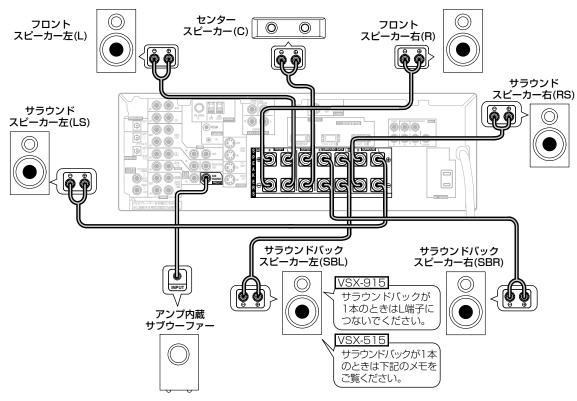

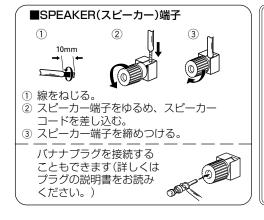

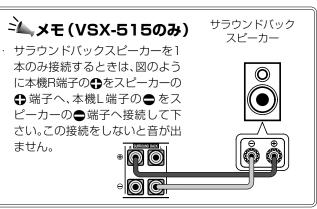


• 公称インピーダンスが $6\Omega\sim16\Omega$ のスピーカーをご使用ください。



スピーカーと本機の⊕および⊖端子どうしを正しく接続してください。

• スピーカーコードを接続するときは、芯線をしっかりねじり、スピーカー端子からはみ出していないことを確認してください。芯線がリアパネルに接触したり、⊕および⊝が接触すると保護回路が働いて電源がスタンバイ状態になることがあります。

### モニターTVとスピーカーの位置関係

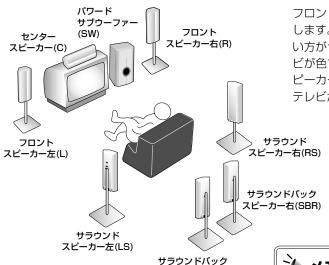

フロントスピーカーはテレビから等距離になるようにします。センタースピーカーはモニターT V 画面に近い方がセリフなどが自然に聞こえます。ただし、テレビが色ずれ等を起こすのを防止するため、防磁型のスピーカーを使用してください。防磁型でない場合は、テレビから離して設置してください。

注意

センタースピーカーをテレビの上に設置するときは、適切な方法で固定してください。固定しないと地震などの外部の振動により、スピーカーが落下してケガをしたり、スピーカーを破損する原因となります。

シメモ

スピーカーの配置についてより詳しくは、「スピーカー の配置について I (→93ページ)をご覧ください。

# 映像機器の接続について(パイオニアビデオコンバーター\*)

\*VSX-915のみ

#### 入力機器と本機とテレビの接続には必ず同じ種類のケーブルをお使いください。

スピーカー左(SBL)

ただしVSX-915は入力されたビデオ(コンポジット)信号をSビデオ信号に変換することのできるビデオコンバーターを搭載していますので以下のように接続することができます。

各接続コード/ケーブルについては「接続コードについて」(→27ページ)をご覧ください。




# チャンモ

- 入力機器とテレビの両方にSビデオ端子/D端子が付いているときは、Sビデオ端子/D端子で接続すると、より鮮明な映像を再生することができます(D端子どうしの接続が最も良い画質となります)。
- テレビによっては、Sビデオ入力とコンポジット入力の両方を接続していると、信号の有無にかかわらず常に Sビデオ入力が優先され、コンポジット端子でのみ接続している機器の映像を見ることができない場合があ ります。詳しくはテレビの取扱説明書をご覧ください。
- コンポーネント端子を使用する場合は、市販のコンポーネント/D端子変換ケーブルをお買い求めください。

### TV(モニター)の接続

「映像機器の接続について」(→29ページ)をご覧になり、どの方法で接続するかを選択してください。 各接続コード/ケーブルについては「接続コードについて」(→27ページ)をご覧ください。

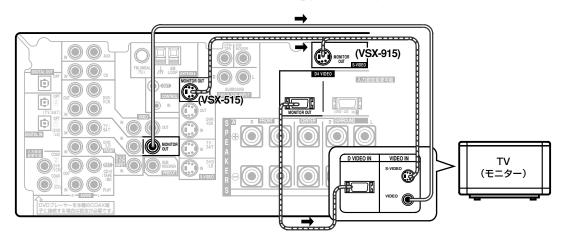


# シメモ

TV(モニター)の1つの入力に、SビデオやDビデオなど数種類のコードを複数同時に接続すると、映像が乱れたり汚く映ることがあります。詳しくはTV(モニター)の取扱説明書をご覧ください。

# DVDプレーヤーの接続


「映像機器の接続について」(→29ページ)をご覧になり、どの方法で接続するかを選択してください。 各接続コード/ケーブルや画質については「接続コードについて」(→27ページ)をご覧ください。

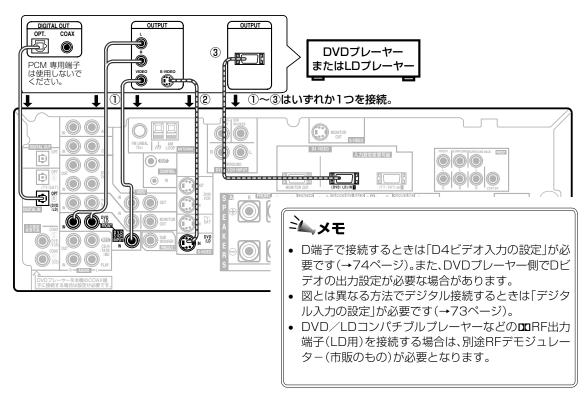

接

# 5.1chアナログ接続

DVD/SACDプレーヤーに5.1 chアナログ出力端子がある場合は、本機のDVD 5.1 CH INPUT端子と接続してDVDオーディオ/SACD再生を行うことができます。DVDオーディオまたはSACDを再生するには入力モードの切り換えが必要です。詳しくは「マルチチャンネル入力の再生」(→42ページ)をご覧ください。

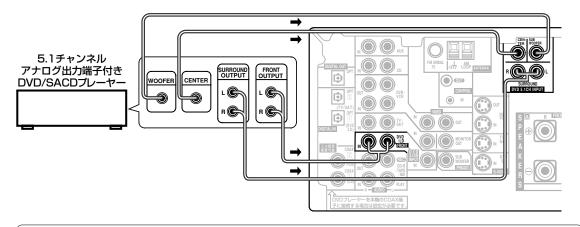


# シメモ

DVD/SACDプレーヤー側の設定で、5.1chアナログ出力をONに設定しないと音が出ません。詳しくはDVD/SACDプレーヤーの取扱説明書をご覧ください。

# DVDレコーダーやビデオデッキの接続


「映像機器の接続について」(→29ページ)をご覧になり、どの方法で接続するかを選択してください。 各接続コード/ケーブルや画質については「接続コードについて」(→27ページ)をご覧ください。 D端子で接続するときは、「D4ビデオ入力の設定」が必要です(→74ページ)。

録画をすることを前提とする場合は、ソース機器と録画機器の映像信号をコンポジットかSビデオのどちらかに 統一して接続する必要があります。また音声信号についてもアナログ接続する必要があります。

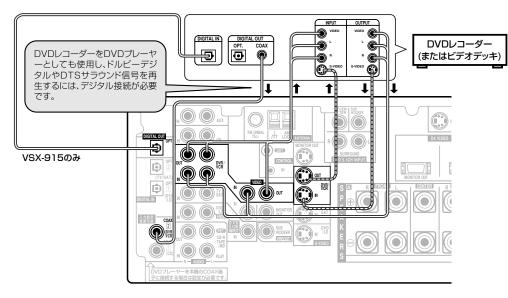

# 前面端子を使った接続(VSX-915のみ)

フロントパネルドア内のVIDEO INPUTを使って各機器を接続できます。この機器を再生するときは、入力ファンクション選択でVIDEOを選んでください。

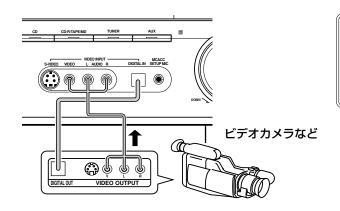

### ¥¥.


ポータブルD V D プレーヤーなどは、専用の接続コードが付属している場合があります。詳しくは接続する機器の取扱説明書をご覧ください。

# BS /CS/地上デジタルチューナーの接続

「映像機器の接続について」(→29ページ)をご覧になり、どの方法で接続するかを選択してください。 各接続コード/ケーブルや画質については「接続コードについて」(→27ページ)をご覧ください。


D端子で接続するときは、「D4ビデオ入力の設定」が必要です(→74ページ)。

同軸ケーブルや光ファイバーケーブルでデジタル接続するときに、下図と異なる場合は「デジタル入力の設定」が必要です(→73ページ)。

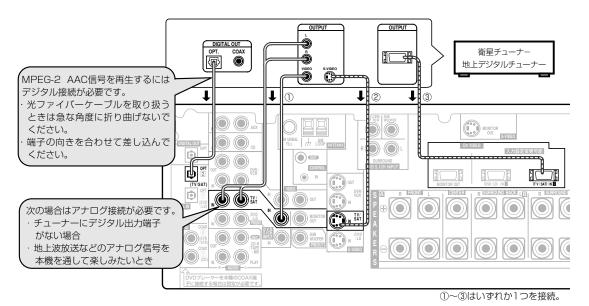

アナログ音声機器の接続

デジタル出力のあるCDプレーヤーやMDレコーダーでは、さらに「デジタル音声機器の接続」もできます。

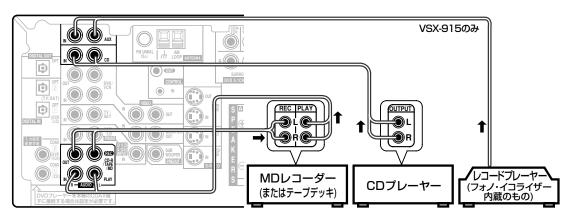


# シメモ

- カセットデッキを設置する場所によっては、再生したときに雑音などが発生する場合があります。これはアンプのトランスによるリーケージフラックス(漏れ磁束)の影響によるものです。このようなときには、設置する場所を変えるか、アンプから離して設置してください。
- 本機に接続できるアナログプレーヤーは、PHONO EQ(フォノ・イコライザー)内蔵のもののみです。詳しくは接続する機器の取扱説明書をご覧ください。

# デジタル音声機器の接続

ドルビーデジタルやDTSソフトを再生するには、デジタル接続が必要です。接続は同軸ケーブルまたは光ファイバーケーブルで行います(1つの機器に対してどちらか一方のみで接続します)。

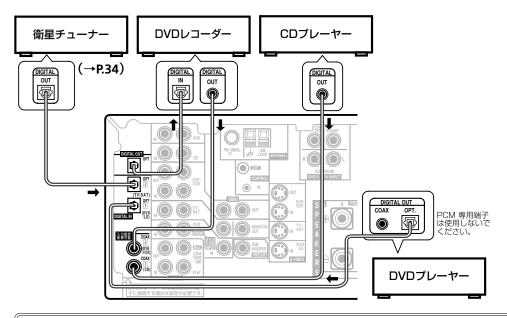


# **→**×**E**


- どのデジタル入力端子をどの機器に使用するかは自由に変更することができます。ただし、工場出荷時の設定(リアパネル表記)と異なる接続を行う場合は「デジタル入力の設定」(→73ページ)で設定の変更を行ってください。
- デジタル入力の設定変更を行うとき、[TUNER]、[VIDEO] は選ぶことができません。

# アンテナの接続

アンテナは下図のように接続します。付属のAM/FMアンテナは簡易アンテナです。感度が悪く聞こえにくい場合は下記の「外部アンテナの接続」をご覧になり、外部アンテナを接続することをお勧めします。

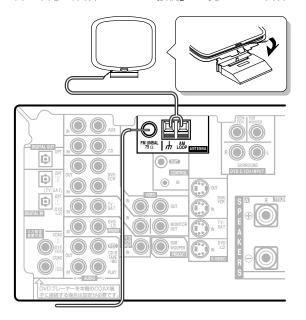

● AMループアンテナ(付属)
AMループアンテナのコード2本をAMアンテナ接続端子に接続します。どちらをアース側端子(卅)につないでもかまいません。壁などに取り付けるにはネジやピンなどを使って取り付けます。

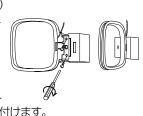

- FMアンテナ(付属)中央のピンにアンテナコードを差し込みます。
- アンテナコードと本機の接続端子
   ①コードの被覆を回しながら引き抜きます。
   ②端子のつめを押しながらコードを差し込み、奥までコードが入ったら端子のつめを戻します。



#### アンテナ接続に関するご注意

アンテナ接続について

アンテナ端子のアースマーク( $_{\frac{1}{10}}$ )はアンテナを接続した場合の雑音低減をはかるためのものです。安全アースではありません。


AMループアンテナ

- 平らな面に置き、受信状態の最も良い方向に向けてください。
- アンテナは、本機から離して金属物と接触しない場所に置いてください。また、パソコン、テレビなどからもできるだけ離してください。ノイズの原因となります。
- きるだけ離してください。ノイズの原因となります。 ● 壁などに取り付ける場合は、AM放送の受信状態が最も良い方向を見つけ、取り付け位置を決めてください。 FMアンテナ
- FMアンテナは最も良い受信状態が得られるように、たらしておいたり丸めたままにしないで、コードを伸ばして使用してください。
- 付属のFMアンテナは、FM放送を手軽に受信するためのものです。よりよい受信のためには外部アンテナを使用してください。


### 外部アンテナの接続

付属のアンテナでよく聞こえないときは、AM外部アンテナ(ビニール被覆線)、市販のFM屋外アンテナを接続することをお勧めします。

• FM屋外アンテナ(75Ω同軸ケーブル)の接続は下図のように接続してください。

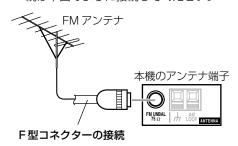

• AM外部アンテナ(ビニール被覆線)の接続 は下図のように接続してください。

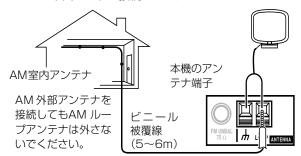


続

# 電源コードの接続

すべての接続が終了したら、電源コードを家庭用電源コンセント(AC 100V)に接続します。

# チメモ

• 旅行などで長期間本機を使用しない場合は、必ず電源コンセントから電源コードを抜いておいてください。ただし、1カ月程度電源コンセントから電源コードを抜いた状態にしておくと本機で設定した各種設定がリセットされますのでご注意ください。

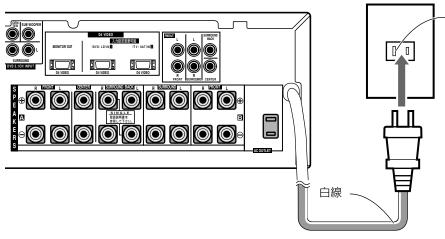

幅の広い側


### 予備コンセント(AC OUTLET)の接続

#### [連動100W以下]

本機の電源スイッチのON/STANDBY(OFF)の切換に連動して、接続した機器の電源をON/OFFできます。接続した機器の消費電力が100Wを超えないようにしてください。




- 消費電力がパネルに表示されているワット数を超えるような電気器具(暖房、アイロン、テレビ、トースター、ドライヤーなど)は絶対に接続しないでください。機器の故障や火災の恐れがあります。
- 表示されている消費電力が本機のパネル表示値より少なくてもテレビ、サブウーファー、パワーアンプ、は接続しないでください。電源を入れたときや大きな音で再生する場合に大きな電流が流れる場合があります。

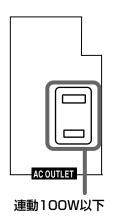


# 基本再生


接続した機器を再生するときの手順です。本機では、「ANALOG/DIGITAL信号の切り換え」(→37ページ)で入力信号を選んで、「リスニングモードの選択」(→38ページ)でリスニングモードを選ぶことが主な操作です。

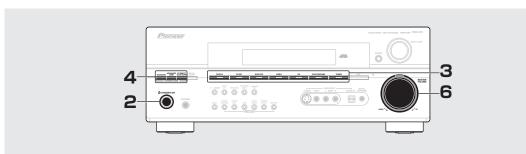

#### VSX-915

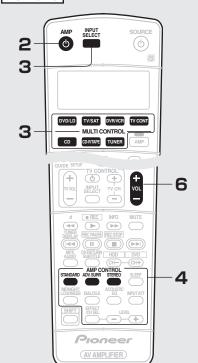

### VSX-515

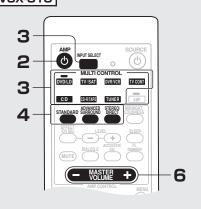

### 1 再生する機器の電源を入れる。

2 AMP

#### 本機の電源を入れる。

(本体の場合は、OSTANDBY/ON を押します。)

### 3 VSX-915

再生する機器を選ぶ。


SELECT

VSX-515

ボタンを押すたびに入力機器が切り換わります。MULTI CONTROL ボタンで直接選択することもできます。(本体の場合は、入力ファンクション切換ボタンで直接選択します。)

INPUT SELECT

また、必要に応じて入力信号の種類を選びます。「ANALOG/DIGITAL 信号の切り換え」 (→37ページ)

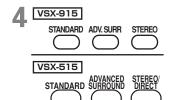

お好みのリスニングモードを選ぶ。

「リスニングモードの選択」 (→38ページ)

(本体の場合は、LISTENING MODE ボタンで選びます。)

# 5 再生機器の再生を開始する。

6 (+ vol.

# 音量を調節する。

- -- dB (最小値) から- OdB (最大値) の 範囲で調節できます。

(本体の場合は、MASTER VOLUMEで調節 します。)

#### 本機の対応フォーマット

 デジタル(光/同軸)入出力端子経由の対応信号 ドルビーデジタル、DTS、MPEG-2 AAC、WMA9 Pro、PCM (サンプリング周波数:32kHz、44.1kHz、48kHz、88.2kHz、 96kHz)

# ANALOG/DIGITAL信号の切り換え

本機では各入力についてアナログとデジタルの入力信号を切り換えることができます。



SIGNAL

#### 再生したい入力信号を選択する。

SIGNAL SELECTボタンを押すたびに、以下のように切り換わります。

#### VSX-915

→ AUTO → DVD 5.1ch (DVD/LD入力のみ) → DIGITAL ← ANALOG ←

#### VSX-515

AUTO — ANALOG ←

AUTOにしたときは、DIGITAL→ANALOGの優先順位で自動的に入力信号を選択します。 DVD 5.1 chについては「マルチチャンネル入力の再生」(→42ページ)をご覧ください。


- SIGNAL SELECTボタンでANALOGを選択した状態で DTS対応のLDを再生すると、DTSの原信号がそのまま再生 されるため、ノイズが発生します。入力信号は必ずDIGITAL を選択してください。
- DVDプレーヤーの機種によっては、再生できるデジタル信号に制限があります(DTS信号を出力しないなど)。詳しくは、お使いのDVDプレーヤーの取扱説明書をご覧ください。


# シメモ

- 非対応のデジタル信号は再生できません。その場合は(アナロ グ接続して)SIGNAL SELECTは、ANALOGを選択してく ださい。
- カラオケ機器のマイク音声、およびアナログオーディオのみ 収録されているLDの音声はデジタル出力されません。これら を再生するには必ずANALOGを選択してください。

# リスニングモードの選択

再生機器からの信号にいろいろな音場効果を加えることができます。

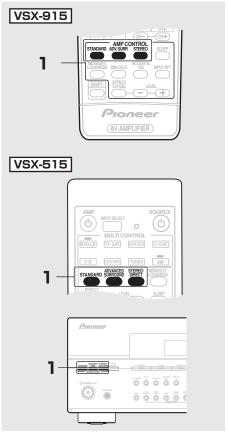

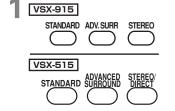

#### リスニングモードを選ぶ。

ボタンを押すたびにモードの種類を切り換えて選択できます。 それぞれのリスニングモードについて下記の設定が選べます。

モードのタイプ	ボタン	概要	選択肢	用途
STANDARD	STANDARD	サラウンド再生のためのデコードを行います。 2chソースはマトリックス・サラウンド・デコードをします。 <i>入力信号や設定により、リスニングモードの選択肢が変わります。</i>	Neo:6 MUSIC ■5.1 ch信号入力時	音楽向け ゲーム向け 古い映画向け 映画向け 音楽向け 映画/音楽向け 映画/音楽向け
ADVANCED SURROUND	ADV.SURR  VSX-515  SPÄRSSER	デコード処理とパイオニア独自の技術を組み合わせた サラウンド再生モードです。 数種類からの選択が可能です。 (デコード処理を変更することはできません。)	ADVANCED MOVIE ADVANCED MUSIC TV SURROUUND SPORTS ADVANCED GAME EXPANDED 7chSTEREO VIRTUAL SURROUND PHONES SURROUND	映画向け 音楽向け TV放送向け スポーツ番組向け ゲーム向け 古い映画向け 音楽向け 映画向け ヘッドホン使用時専用
STEREO /DIRECT /AUTO SURROUND	VSX-915 STEREO VSX-515 STEREO DIRECT	STEREOまたはDIRECTのときはすべての信号を2ch (最大2.1ch)で再生します。 * DIRECT時は、「便利な音声再生のための機能」などの使用が制限されます。 AUTO SURROUNDのときは各フォーマットに最適な再生方式を自動的に選択します。	STEREO(通常ステレオ再生) DIRECT(高品位ステレオ再生) AUTO SURROUND (自動選択)	音楽向け 音楽向け すべてのソース向け

#### STANDARD モードについて

以下3つの要素が複雑に関係するため、選択肢は場合により様々に変化します。

「リスニングモードの詳細と出力チャンネル数の一覧」(→99ページ)にその組み合わせ表があります。

- 入力信号の種類
- 接続(設定)したサラウンドバックスピーカーの本数(→28ページ)
- EXTENDED モード の設定(→40ページ)

より詳しくは、「サウンドフォーマットについて」(→94ページ)をご覧ください。

- MPEG-2 AACのステレオ信号、DTS96/24信号、PCM96kHz信号入力時、Neo:6 CINEMAとNeo:6 MUSICは選択できません。
- **DIPRO LOGICは、常に最大5.1chまでの出力となります。**
- サラウンドバックスピーカーが1本の接続(設定)の場合、5.1ch信号入力時でもIMPRO LOGIC IIx MOVIEは 選択できません。

#### ADVANCED SURROUNDモードについて

- DTS96/24、PCM(96kHz、88.2kHz)のハイサンプリング信号入力時や、WMA9 Pro信号入力時は ADVANCED SURROUNDモードは選択できません。
- より詳しくは、「パイオニア独自のサラウンドモード(ADVANCED SURROUND)」(→98ページ)をご覧く ださい。

#### STEREO/DIRECT(AUTO SURROUND)モードについて

- 設定や入力ソースにより、サブウーファーからも音が出力される場合があります。
- DIRECTモードは、入力信号を加工せずに忠実にステレオ再生します。
- DIRECTを選択しているときに以下のボタンを押すと、自動的にSTEREOモードに切り換わります。 [MIDNIGHT/LOUDNESS]、[TONE]、[DIALOG E]、[ACOUSTIC EQ]
- AUTO SURROUNDモードでは入力信号に収録されたチャンネル数に応じて、最適なリスニングモードを自 動的に選択します。
  - CDなどの2ch信号入力時 → ステレオ再生
  - 四サラウンド信号入力時 → 四PRO LOGIC IIX MOVIEなど
  - デジタル5.1ch信号入力時 → **ロ**デジタル、DTSなど
  - 6.1 ch再生検出信号付きデジタルマルチch信号入力時 → MIPRO LOGIC IIx MOVIE、 MIEX、DTS-ESなど

#### デコードとは

デジタル信号処理回路などにより、圧縮記録されたデジタル 信号を、もとの信号に変換させる技術です。また、2chの音 源をマルチch化させる演算技術をマトリックス・デコードと 言い、5.1ch信号を6.1chに伸長させる技術もデコードと呼 ぶことがあります。

# EXTENDEDモードの選択


EXTENDEDモードとは、サラウンドバックスピーカーを接続しているときに、サラウンドバックch音声の処理を切り換え、最大で7.1ch再生か5.1ch再生かを変更できる機能です。設定項目は以下のとおりです。

OFF: サラウンドバックchへのデコード処理は行わず、最大5.1chでの再生となります。

AUTO:入力信号の種類と「6.1 ch再生検出信号」を検出し、サラウンドバックchへのデコード処理技術を自動選択することで、再生チャンネル数を切り換えます。最もソフトに忠実な再生となります。

**ON**: 常にサラウンドバックchへのデコード処理技術を付加するため、最大の出力チャンネル数でお楽しみいただけるモードです。

入力信号、リスニングモードの種類や組み合わせによって、EXTENDEDモードの処理が異なります。詳しくは「リスニングモードの詳細と出力チャンネル数の一覧」(→99ページ)の表をご覧ください。

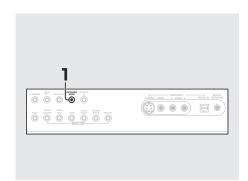

1



#### EXTENDEDモードを選択する。

ボタンを押すたびに、ONとAUTOとOFFが切り換わります。

# シメモ

- DVD5.1chモードを選んでいるときは切り換えができません。(→42ページ)
- 「スピーカーシステムの設定」(→68ページ)で、サラウンド バックスピーカーがNO(無し)に設定されている。
- 「サラウンドバックシステムの設定」(→61ページ)で「SB 2ND Z」「SB BIAMP」が選ばれているときは切り換えができません。(VSX-915のみ)
- サラウンドバックスピーカーを接続していない場合は、この EXTENDED MODEボタンを押すと、仮想のサラウンドバッ ク音声を作ることができます。(→45ページ)

# アコースティックキャリブレーションEQ(周波数特性の補正)の選択

「サラウンドの自動設定(A MCACC)」(→13ページ)などで設定された、アコースティックキャリブレーション EQ(視聴環境の周波数特性の補正)の種類を選択します。チャンネル間の音色の違いを統一させるため、再生音の つながりが良くなり、音場バランスが改善されます。設定項目は以下のとおりです。

ALL CH ADJUST(ALL CH): 部屋の特性を含めて、スピーカーシステム全体をフラットに補正した周波数特性です。映画館やダビングステージと同じ補正タイプになります。

FRONT ALIGN(F. ALIGN): スピーカーシステム全体をフロントchの周波数特性に合わせます。フロントスピーカーには補正をかけずに音場バランスの改善が行えます。

**CUSTOM1/2**: 「自動測定された補正カーブを手動で調整する」(→65ページ)で、上記2つの補正タイプをお好みに調整した設定値です。

EQ OFF:補正を行いません。

0 0 0 0 0 0



#### アコースティックキャリブレーション EQの補正タイプを選ぶ。


押すたびにアコースティックキャリブレーションEQが以下のように切り換わります。

→ ALL CH → F. ALIGN ← CUSTOM 2 ← CUSTOM 1 ←

ALL CHまたはF. ALIGN、CUSTOM1、CUSTOM2のときはONとなり、MCACCインジケーターが点灯します。


# チメモ

- アコースティックキャリブレーションEQのON/OFFはすべてのファンクションに共通で切り換わります。
- DVD 5.1chモードでは、使用できません。
- リスニングモードでDIRECTを選択しているときにアコース ティックキャリブレーションEQをONにすると、リスニング モードが自動的にDIRECTからSTEREOに切り換わります。
- 工場出荷時はEQ OFFに設定されていますが、「サラウンドの自動設定」(→13ページ)または「アコースティックキャリブレーションEQ」(→64ページ)を行ったときは自動的にON (ALL CH)になります。
- ヘッドホン使用時には効果がありません。

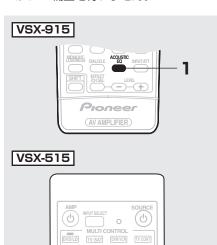

# マルチチャンネル入力の再生

DVD 5.1CH INPUT端子に接続した機器(DVDオーディオやSACDなど)の各チャンネルの音声を、すべてアナログ処理のまま忠実に高SN比で再生します。映像は入力ファンクション選択で選ばれている機器の映像が映ります。接続については「5.1chアナログ接続」(→31ページ)をご覧ください。

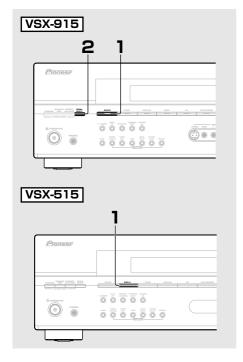



1 <u>DVD/LD入力</u>にする。

2 SIGNAL SELECT

「DVD 5.1ch」にしてマルチチャンネル 入力の再生モードにする。

SIGNAL SELECTボタンを押すたびに、以下のように切り換わります。



VSX-515


1 = マルチチャンネル入力の再生モードにする。

# シメモ

- マルチチャンネル入力信号にはリスニングモードの効果を加えることはできません。
- 「アコースティックキャリブレーションEQ」(→41ページ)や 「便利な音声再生のための機能」(→46ページ)をONにすることはできません。

# アナログ入力信号の歪みを低減する

アナログ音声信号が過度に入力され音が歪んでしまうとき、入力信号レベルを下げて歪みを低減することができます。

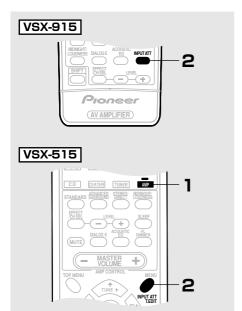

1 AMP

(VSX-515のみ)アンプ操作モードにする。

VSX-915
INPUTATT

INPUT ATTボタンを押す。

押すたびに、ONとOFFが切り換わりONのときに、ATTインジケーターが点灯します。

INPUT AT

VSX-515

# リスニングモードのオプション機能

# ロロPRO LOGIC IIX MUSICモードに音響効果を加えて調整する


2chソースを入力しているとき、STANDARDモードのm2PRO LOGIC IIx MUSIC(またはm2PRO LOGIC II MUSIC)には3つの音響効果を加えることができます。それぞれの説明は以下のとおりです。

CENTER WIDTH(C WIDTH): センターチャンネルの音声を左右のフロントスピーカーに振り分けて出力することで、音色の不一致を緩和させることが可能になり、音楽再生により適した音場を創り出すことができます。効果は0~7の範囲で調整することができます。0がセンタースピーカーからのみの出力で、7はセンターチャンネルの音声すべてを左右のフロントスピーカーに振り分けます。工場出荷時は3に設定されています。


DIMENSION(DIMEN.): リスニングポジションから前方の音場を強くするか、後方の音場を強くするかを調整することで、広がりのある音場を創り出すことができます。+3から-3の範囲で調整することができます。+3はリスニングポジションから前方の音場が強くなり、-3はリスニングポジションから後方の音場が強くなります。工場出荷時はOに設定されています。

PANORAMA(PNRM.): 前方の音場を左右に大きく回り込ませ、サラウンドチャンネルに繋げるようなサラウンド効果を加えます。正確な定位よりも雰囲気を楽しむための機能です。オンまたはオフの設定で、工場出荷時はオフに設定されています。



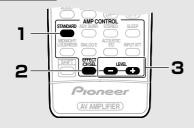

#### VSX-515

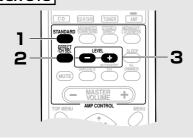

# 1 DIPRO LOGIC IIx MUSICモードを選択する。

STANDARD ボタンを押します。(→38ページ)

2 EFFECT JOHSEL

「C WIDTH」、「DIMEN.」、「PNRM.」の中から加えたい音響効果を選ぶ。

ディスプレイに設定したい音響効果が表示されるまで押してください。

3 — +

音響効果を調整する。

+/-ボタンで調整します。


# シメモ

「スピーカーシステムの設定」(→68ページ)で、センタースピーカーがNO(無し)に設定されていると、「C WIDTH」は調整できません。

# Neo:6 MUSICモードに音響効果を加えて調整する

2chソースを入力しているとき、STANDARDモードのNeo:6 MUSICに音響効果を加えられます。センターチャンネルの音声を左右のフロントスピーカーに振り分けて出力することで音色の不一致を緩和し、音楽再生に適した音場を作り出すことができます。

CENTER IMAGE(C. IMAGE): 効果は0~10の範囲で調整することができます。0はセンターチャンネルの音声が左右のフロントスピーカーからも出力されて、音場が広がったように聞こえます。10はセンターチャンネルの音声が主にセンタースピーカーから出力し、センターの音像が明確化されます。工場出荷時は3に設定されています。

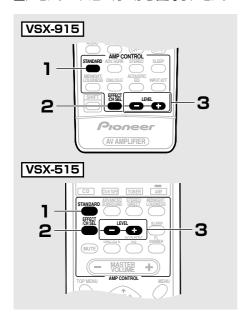

Neo:6 MUSICモードを選択する。

STANDARDボタンを押します。(→38ページ)

2 ffic [C.IMAGE]を選ぶ。

ディスプレイに「C.IMAGE」が表示されるまで押してください。

**3** Neo:6 MUSICモードのセンターイメージを調整する。


+/-ボタンで調整します。

# シメモ

• 「スピーカーシステムの設定」(→68ページ)で、センタース ピーカーがNO(無し)に設定されていると、「C.IMAGE」は調 整できません。

# ADVANCED SURROUNDモードの効果を調整する

ADVANCED SURROUNDの各モードに付加される残響音などの効果を調整することができます。

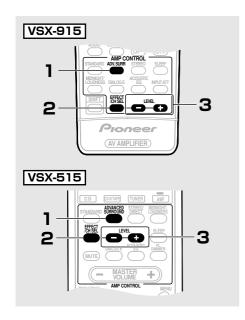


- **1** ADVANCEDモードを選択する。
- 3 エフェクトレベルを調整する。 エフェクトレベルは10~90の範囲で調整することができます。

# シメモ

- 工場出荷時は、6/7CH STEREOが90、それ以外のモードが 70に設定されています。
- エフェクトレベルは各モードごとに設定できます。

# スピーカーの出力レベルを調整する

再生している音を聴きながら、チャンネルごとに出力レベルを調整できます。

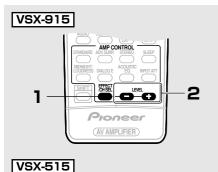

1

# 1 EFFECT CHSEL

#### スピーカーのチャンネルを選択する。

ディスプレイに「L O.OdB」などと表示されます。



#### 出力レベルを調整する。

-10.0dBから+10.0dBの範囲内で、 0.5dB間隔で調整できます。



2

DVD 5.1chモードでは、(その他のモードとは別個に)出力レベルを設定できます。-10.0dBから+10.0dBの範囲内で、1.0dB間隔で調整できます。

# バーチャルサラウンドバックモードの選択

サラウンドバックスピーカーを接続していないときに、仮想のサラウンドバックチャンネル音声を創り出すモードです。ON、AUTO、OFFのいずれかに設定します。入力信号の種類やリスニングモードの選択によっては効果が出ない場合があります。

ON : リスニングモードによって、仮想のサラウンドバックチャンネル音声を作り出します。

AUTO: 6.1ch再生検出信号を含んだソースやリスニングモードによって、仮想のサラウンドバックチャンネ

ル音声を作り出します。

OFF : 仮想のサラウンドバックチャンネル音声を作りません。



#### EXTEND MODE

#### バーチャルサラウンドバックチャンネル モードを選択する。

ボタンを押すたびに、ONとAUTOとOFFが 切り換わります。

# シメモ


- DVD 5.1chモードを選んでいるときは切り換えができません。(→42ページ)
- 「スピーカーシステムの設定」(→68ページ)で、サラウンドスピーカーがNO(無し)に設定されているときは切り換えができません。
- サラウンドchが収録されていないソース(シーン)では、バーチャルサラウンドバックモードの効果を得ることはできません。

# 便利な音声再生のための機能

# 小さな音でも聴き取りやすくする(ミッドナイト/ラウドネス)

MIDNIGHT: 夜間などの小音量再生では、音の響きが不足したり、微小な音やセリフが聞こえにくくなります。 小さな音でも映画や音楽の微小な音やセリフを聴き取りやすくする効果があります。


LOUDNESS: 低域・高域のレベルを自然に調整するため、小さな音でも音楽を聴き取りやすくする効果があります。(フロントchのみ有効)

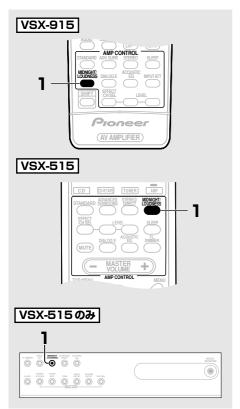

#### MIDNIGHT/ LOUDNESS

#### ミッドナイトリスニング/ラウドネス モードをONにする。

ボタンを押すたびに、以下のように切り換わり、それぞれのインジケーターが点灯します。

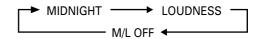


# **→** ×**E**

- 音量に合わせて効果も自動調整されます。
- DVD 5.1chモードでは、これらの機能は選択できません。
- ダイレクト再生時にこれらの機能をONにすると、自動的に STEREOモードに切り換わります。
- DTS 96/24、PCM(96kHz、88.2kHz)信号などの高音質ソースやWMA9 Pro信号では、これらの機能は使用できません。

# セリフやボーカルの音をきわ立たせる(ダイアログエンハンスメント)

音に定位感を持たせることで映画/ドラマのセリフや音楽のボーカルをきわ立たせ、より聴き取りやすい音にします。

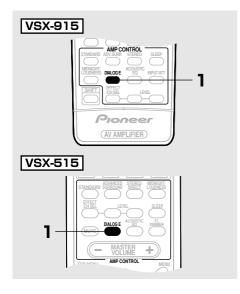

DIALOGE

ダイアログエンハンスメント機能をON にする。


押すたびに、ONとOFFが切り換わります。

# シメモ

- DVD 5.1chモードでは、この機能は選択できません。
- ダイレクト再生時にこの機能をONにすると、自動的に STEREOモードに切り換わります。
- DTS 96/24、PCM(96kHz、88.2kHz)信号などの高音質 ソースやWMA9 Pro信号では、この機能は使用できません。

# ステレオ再生時の低音/高音を調整する(トーンコントロール)

本体のTONEボタンとMULTI JOGを使って低音、高音の調整(トーンコントロール)ができます。

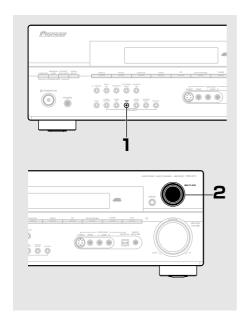

1

TONE

低音(BASS)か高音(TREB)のどちらの トーンを調整するか選択する。

ボタンを押すたびに、低音(BASS)と高音 (TREB)が切り換わります。

2



トーンを調整する。


-6dBから+6dBの範囲内で、2dB間隔 で調整できます。

# -\\_\_XE

 STEREO以外のリスニングモードや、DVD 5.1chモード、 スピーカーシステムBを選んでいるとき、トーンコントロー ルは使用できません。

# その他の機能

# 消音 (MUTE)

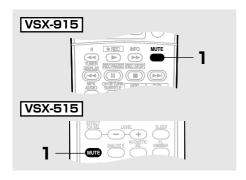

VSX-915 MUTE

MUTE

VSX-515


(MUTE)

MUTEボタンを押す。

一時的に音が消えます。もう一度押すと、元の音量に戻ります。音量+/-ボタンでも ミュートを解除します。

# 表示部の明るさ調整 (FL DIMMER)

フロントパネル表示部の明るさを4段階に調整することができます。

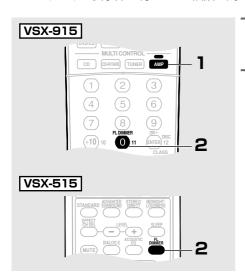

1 AMP

(VSX-915のみ)アンプ操作モードにする。

2 VSX-915 FL DIMMER

FL DIMMER


VSX-515 好みの明るさに調整する。

押すたびに表示部の明るさが4 段階で切り換わります。

# チメモ

- 明るさを一番暗い設定にしたときは、各種インジケーター も 消灯します。
- 設定した明るさにかかわらず、何かの操作をしたときは明る く点灯し、数秒後に元の明るさに戻ります。
- エラー表示や禁止メッセージは、この設定にかかわらず明るく表示されます。

# スリープタイマーの設定(SLEEP)

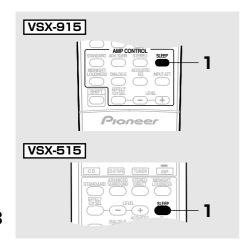

1 SLEEP

SLEEPボタンを押してタイマーを設定する。

押すたびにスリープタイマーの時間が以下のように切り換わります。 スリープタイマーが設定されるとSLEEPイ

SLEEP 30 min SLEEP 60 min OFF SLEEP 90 min



スリープタイマーを設定したあとにスリープボタンを1回押すと、残り時間が表示できます。

ンジケーターが点灯します。

# スピーカーシステムA/Bの切り換え(VSX-915のみ)

スピーカーシステムA/Bを切り換えると、再生されるスピーカーが切り換わります。必要に応じて使用するスピーカーシステムを選択してください。



#### 1




#### スピーカーシステムを切り換える。

サラウンドバックシステムの設定(→61ページ)によって選択できるモードが換わります。 ボタンを押すたびに、以下のように切り換わります。

「SB NORM.」に設定している場合

#### SP►Aに固定

「SB 2ND Z」に設定している場合

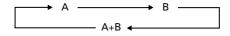

「SB BIAMP」に設定している場合

SP►ABに固定

# シメモ

- ヘッドホンをPHONES端子に差し込んでいる間は自動的にOFFに切り換わります。(ただし、「SB 2ND Z」に設定されているときは、SP►Bを選択することでスピーカー端子®からも音が出ます。)
- DVD 5.1ch入力を選択しているときは、スピーカーシステムの設定にかかわらずスピーカー端子回からのみ、最大5.1ch出力されます。

#### 各スピーカーシステム選択時の出力音声について

#### 「SB NORM.」に設定している場合

A (SP►A) : すべてのスピーカーから出力されます。

#### 「SB 2ND Z」に設定している場合

A (SP $\blacktriangleright$ A) : スピーカー端子 $\blacksquare$ に接続されたスピーカーから出力されます。(サラウンド再生が可能です。) B (SP $\blacktriangleright$ B) : スピーカー端子 $\blacksquare$ に接続されたスピーカーからのみ出力されます。(2chステレオ再生のみ可

彫でり。)


A+B (SP►AB) : 上記A (SP►A)とB (SP►B)の音声が同時に出力されます。

#### 「SB BIAMP」に設定している場合

A+B (SP►AB) : すべてのスピーカーから出力されます。スピーカー端子®から出力される音声はスピーカー

端子Aのフロント出力と同じ音声です。

# ヘッドホンを使う

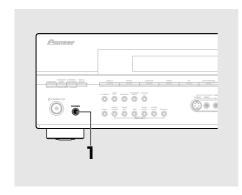

1 ヘッドホンをPHONES端子に差し込む。


差し込むとスピーカーから音は出なくなります。

# シメモ

- リスニングモードは「STEREO」、「DIRECT」と「Phones Surround」のみ選択できます。ただし、DTS 96/24、PCM (96kHz、88.2kHz)、WMA9 Pro信号入力時は「Phones Surround」を選択することはできません。
- 各リスニングモードの効果は2chにダウンミックスされます。
- ヘッドホンを差し込むとスピーカーから音は出なくなります。
- DVD 5.1chモードのときは、FRONT L、R端子からの音声 のみをヘッドホンから出力します。
- ヘッドホンを差し込んでいるときはシステムセットアップを 行うことはできません。

# 録音/録画をする

本機を通して録画/録音を行う場合、双方の機器は同じタイプのコードで接続されている必要があります。 録音/録画端子には、音声のアナログ/デジタル、映像のコンポジット/Sビデオ信号間の相互変換を行っていないため、接続コードを一致させてください。

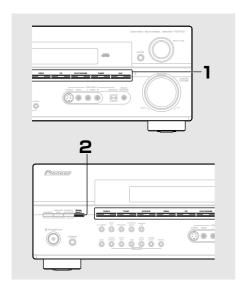

# 

録音/録画するソースを選ぶ。

リモコンのMULTI CONTROLボタンまたはIN-PUT SELECTボタンでも 選択することができます。

**2** <u>SERRAL</u> 入力信号を選択する。

デジタル録音するときは、DIGITALを選択 します(VSX-915のみ)。詳しくは 「ANALOG/DIGITAL信号の切り換え」(→ 37ページ)をご覧ください。


- 3 録音/録画機器の録音/録画を開始する。
- 4 録音/録画するソースを再生する。

# チメモ


- 本機の音量、チャンネルレベル、トーンコントロール(TREBLE、BASS)、サラウンドの設定などは、録音信号には効果がありません。
- 市販ソフトの録音/録画は、個人で楽しむ場合を除いて、著作権法上認められていません。また、コピーガード 信号により録音/録画のできないものもあります。
- デジタル録音について、ソフトによってはコピー回数制限のあるものがあります。詳しくは録音機器の取扱説明書をご覧ください。
- サラウンドの自動設定(A. MCACC)中は、録音/録画を行わないでください。
- DVD 5.1CH INPUTに入力された音声は、録音することができません。

# ラジオ放送を聞く


# 放送の受信のしかた

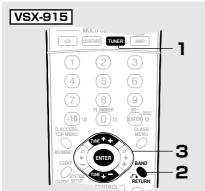

#### VSX-515

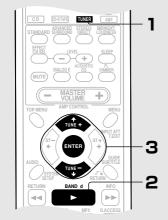

#### VSX-915

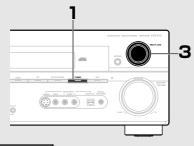

## TUNER


チューナーモードにする。

**2** VSX-915 **BAND** 

#### AMとFMを切り換える。

押すたびに、AMとFMが切り換わります。 (VSX-515のみ)本体の場合は[FM]、 「AM」ボタンで切り換えます。

VSX-515

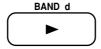

#### 3 TUNE +

#### 放送を受信する。

TUNE+/ーボタンを押して選局します。(本体 の場合はMULTI JOGダイヤルで選局しま す。)



選局方法には、以下の3種類があります。 オートチューニング:

ボタンを押して、周波数が動きはじめたら指 を離す。

周波数が自動的に変化して、放送局を受信す ると止まります。

途中で止めるときはTUNE+ボタンまたは TUNE-ボタンを押します。

#### マニュアルチューニング:

ボタンを1回ずつ押す。

周波数が1ステップずつ変化します。


1ステップはFM放送がO.1MHzで、AM放送 が9kHzです。

#### ハイスピードマニュアルチューニング:


ボタンを押し続けます。

周波数が連続して変化します。指を離すと止 まります。



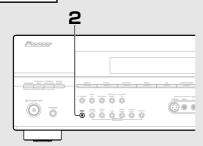





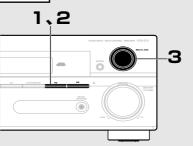

#### 周波数を直接入力して選局する(ダイレクトアクセスチューニング)

リモコンでTUNERモードのとき、下記の方法で選局することもできます。

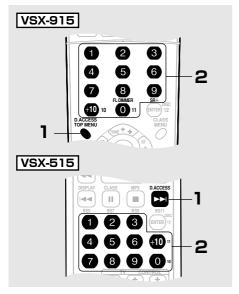


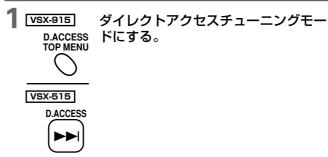


**2** 数字ボタンで、放送局の周波数を入力する。 たとえば、「FM76.00MHz」を選ぶには、7、6、0、 0を押します。

#### FMの受信状態が悪いとき(MPXモード)

FM放送を聞いているとき、受信状態が悪いためTUNEDもしくはSTEREOインジケーターが点灯しないときがあります。そのようなときはMPXモードでモノラル受信にすることでノイズを低減させることができます。

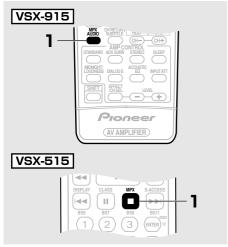


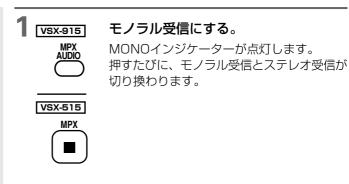


# 放送局を記憶する(ステーションメモリー)


本機では、よく聞く放送局をA.B.Cのクラスに各10局、合計30局まで記憶することができます。




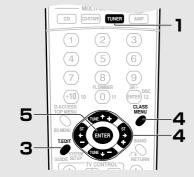

#### VSX-515

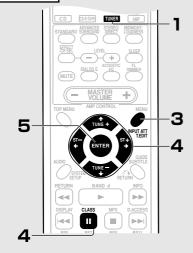

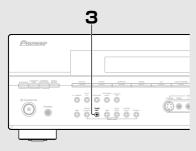

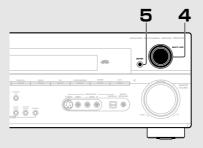

TUNER

チューナーモードにする。

2 記憶したい放送を受信する。(→51ページ)

VSX-915

T.EDIT

放送局の記憶モードにする。

ステーション番号が点滅し、放送局を記憶 するモードになります。

INPUT ATT T.EDIT





ステーション番号を選ぶ。

 $A1\sim CO$ までのステーション番号をお好みで選択することができます。

CLASSボタンを押すことでA、B、Cのステーションクラスを切り換えることができます。 (本体の場合はMULTI JOGで選びます。)


5 ENTER

記憶したいステーション番号を決定する。


ステーション番号が記憶されます。

**6** 手順2~5を繰り返して、30局まで記憶することができます。

# 記憶した放送局を呼び出す

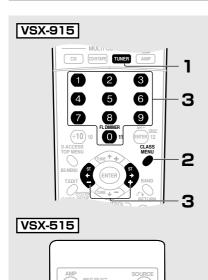

DVD/LD TV/SAT DVR/VCR TV CONT

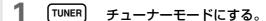

2 VSX-915 CLASS MENU

呼び出したい局が記憶されているメモ リークラスを選ぶ。

(本体の場合は、TUNING/STATIONを押します。)

CLASS

3





sr 呼び出したい局が記憶されて → いるステーション番号を選 ・ ぶ。


> 数字ボタンでステーション番号 を選ぶこともできます。 (本体の場合は、MULTIJOGで 選びます。)



• 1カ月程度、本機の電源コードを電源コンセントから抜いておくと、ステーションメモリーやステーションネームは消去されますのでご注意ください。

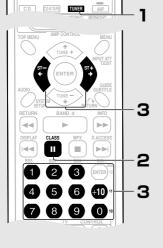


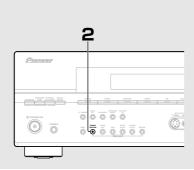

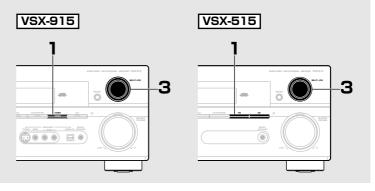



# 放送局に名前をつける(ステーションネーム)


#### VSX-915

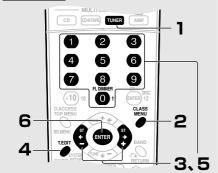


#### VSX-515

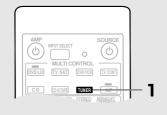

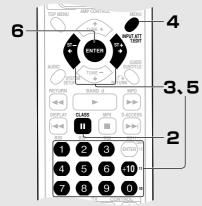

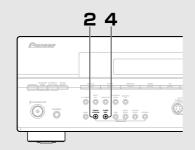

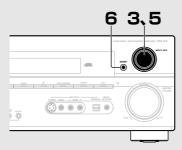

TUNER

チューナーモードにする。

VSX-915 CLASS

CLASS MENU VSX-515 CLASS

CLASS

メモリークラス(A,B,C)を選ぶ。

(本体の場合は、TUNING/ STATIONを押します。)

3 (st



名前をつけたい局が記憶されているステーション番号 を選ぶ。

数字ボタンでステーション番号を 選ぶこともできます。(本体の場合 は、MULTI JOGで選びます。)

VSX-915
T.EDIT



ステーションネームモードに する。

「ST. NAME」と表示され、名前を入力するモードになります。(本体の場合は、TUNER EDITを押します。)

5 (sī



#### 入力したい文字を選ぶ

(本体の場合はMULTI JOGで選 びます。)

入力できる文字は以下のとおりです。

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ [\]\_!0123456789

"%&'()\*+,-./==?a(スペース)

6 ENTER

選んだ文字を決定する。

7 手順5~6を繰り返して名前をつける。

# シメモ


- 最大4文字までの入力となります。
- リモコンのTUNER DISPLAY(VSX-915)/DISPLAY (VSX-515)ボタンを押すことで、周波数とメモリーさせた名前を切り換えることができます。
- 名前を削除したいときはすべてスペースを入力してください。

# 簡単設定(QUICK SETUP)

「サラウンドの自動設定(A. MCACC)」(→13ページ)を行った場合はここでの設定を行う必要はありません。

快適なリスニング環境を簡単に設定することができます。

簡単設定ではS、M、Lの中からご自分の部屋に近いサイズを選び、FWD、MID、BACKの中からご自分のリスニングポジションに近い設定を選びます。それらを設定することでスピーカーから聴こえる音のタイミングや大きさのズレなどを補正し、適切なサラウンド効果が得られるようなります。

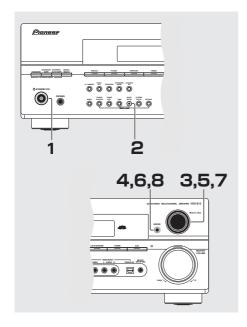



簡単設定を行った時点で「システムセットアップ」(→58ページ)の設定内容は リセットされますのでご注意ください。

#### 1 本機の電源を入れる。

2 QUICK SETUP

簡単設定モードにする。

ディスプレイに「SW DET」と点滅表示したあと、サブウーファーが接続されているかどうかの自動検出を行います。

サブウーファーを検出したときは「YES」と表示され、検出しなかったときは「NO」と表示されます。

3 MULTI JOG

接続しているスピーカーの本数を 選ぶ。

マルチジョグを回すたび以下のように切り換わります。

サブウーファーの自動 検出が「YES」の場合

2.1ch ←→ 3.1ch ←→ 4.1ch ←
7.1ch ←→ 6.1ch ←→ 5.1ch ←

サブウーファーの自動 検出が「NO」の場合

2.0ch → 3.0ch → 4.0ch → 7.0ch → 6.0ch → 5.0ch →

それぞれの詳細は以下のとおりです。

	フロント スピーカー	センター スピーカー	サラウンド スピーカー	サラウンドバック スピーカー	サブウーファー
2.0ch	0	_	_	_	_
2.1ch	0	_	_	_	0
3.0ch	0	0	_	_	_
3.1ch	0	0	_	_	0
4.0ch	0	_	0	_	_
4.1ch	0	_	0	_	0
5.0ch	0	0	0	_	_
5.1ch	0	0	0	_	0
6.0ch	0	0	0	1本	_
6.1ch	0	0	0	1本	0
7.0ch	0	0	0	2本	_
7.1ch	0	0	0	2本	0

ー(無し) ○(有り)

# ÷\_×E

・ルームサイズとリスニングポジション の設定では、各スピーカーまでの距離 (→72ページ)と各スピーカーの出力レ ベル(→71ページ)を切り換えていま 4



#### スピーカーの本数を決定する。

ルームサイズの選択になります。

5



#### ルームサイズを選ぶ。

マルチジョグを回すたびS、M、Lが切 り換わります。リスニングルームのサ イズが、およそ6骨以下の場合は「S | を、8~12畳の場合は「MIを、14畳 以上の場合は「L |を選択します。

6



#### ルームサイズを決定する。


リスニングポジションの選択になりま す。




#### リスニンングポジションを選ぶ。

マルチジョグを回すたびFWD、MID、 BACKが切り換わります。


#### FWD (フロントスピーカーに近いとき)

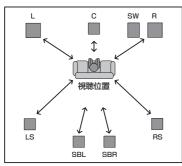

#### **MID** (すべてのスピーカーがほぼ等距離のとき)

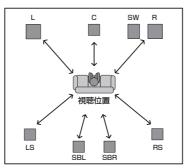

#### BACK (サラウンドスピーカーに近いとき)

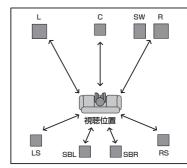

8 **ENTER** 



## リスニングポジションを決定する。

ディスプレイに「CONFIRM YOUR SELECTION」と表示され、スピーカーの 本数とルームサイズ、リスニングポジ ションの設定確認が表示されます。 設定確認の表示が終了後、簡単設定は自 動的に終了します。

# システムセットアップについて

# システムセットアップの設定項目一覧

本機のシステムセットアップで設定できる全項目です。

	システムセットアップ項目		詳細項目	内容	参照 ページ
1*	サラウンドバックシステムの設定 (SB. SYSTEM)	_		SPEAKER国端子の用途設定	61
2	サラウンドの自動設定 (A. MCACC)			音場補正の全項目を自動測定	13
		а	CH LEVEL	各チャンネルの出力レベルの詳細設定	62
		b	CH DISTN.	各スピーカーまでの距離を入力し、最 適なディレイ値の詳細設定	63
3	詳細なサラウンドの設定	С	EQ A. SET	音場補正の補正カーブを自動測定	64
	(M. MCACC)	d	EQ COPY	補正カーブの保存	65
		е	C1/C2 ADJ	補正カーブの調整	65
		f	EQ CHECK	補正カーブの確認	67
		а	SP SET	スピーカー接続の有り無し、低域再生 能力などの設定	68
4	聴感によるサラウンドの設定	b	X. OVER	クロスオーバー周波数の変更	70
4	(SP SETUP)	С	CH LEVEL	各チャンネルの出力レベルを補正	71
		d	SP DISTN.	各スピーカーまでの距離を入力し、最 適なディレイ値に設定	72
5	入力に関する設定	а	DIG. IN	デジタル入力端子の割り当て入力ファ ンクションの変更	73
5	(IN ASSIG.)	b	D.TR IN	D端子の割り当て入力ファンクションの 変更	74
		а	DRC	ダイナミックレンジ圧縮レベルの変更	75
6	その他の設定	b	DUALMONO	デュアルモノラル音声の選択	76
0	(OTHER)	С	LFE ATT	LFE(超低域信号成分)のレベル減衰	77
		d	SR+	パイオニアプラズマディスプレイとの 連動設定	81

\* VSX-915のみ

設

## MCACCの詳細と効果

以下4つの設定(補正)を音場補正と呼んでいます。サラウンドの設定とは、この音場補正を行うことをいいます。 本機のオートセットアップ機能を使うと、これら4つの設定(音場補正)を自動で行うことができます。

#### スピーカーシステムの設定 (SP SET)

これはソースに含まれる音声成分のすべてを再生するための基本設定です。この設定が正しく行われないと、サウン ドトラックの特定チャンネルに収録された音声が再生されなかったり、低域成分が欠落してしまう、などの不具合が 発生する場合があります。スピーカー接続の有り/無しや低域再生能力などを設定し、上記の問題を回避します。

#### スピーカー出力レベルの設定 (CH LEVEL)

リスニングポジションでの各チャンネルの音量レベルを一定に合わせる設定です。「スピーカーまでの距離設定」と同 様に、音の定位感や移動感を正確に再現することが目的です。この設定が正しく行われないと、いわゆる「バランスの 悪い音」になってしまいます。これまでは聴感での設定が一般的でしたが、この方法では正確な設定は不可能です。プ 口のスタジオ・エンジニアは、ミキシング作業前に必ず専用の音圧測定器で測定を行い、バランスの微調整を施しま す。本機では、MCACCによって、このプロレベルの精密な調整が誰でも簡単にできるようになりました。

#### スピーカーまでの距離の設定 (SP DISTN.)

実際には距離を設定することで各チャンネル間の遅延(ディレイ)を算出・補正しています。マルチチャンネル再生で は特に重要で、音の定位感や移動感を正確に再現するために必要です。測定用のマイクを使用した実測では、電気的 な遅延現象(特にサブウーファーに多く見受けられる)をも測定します。よって、メジャーで測った物理的な距離より 大きい値が設定されることもありますが、遅延補正として正しい値になっています。

#### 視聴環境の周波数特性の補正(EQ A. SET)


「視聴環境の周波数特性の補正」とは、リスニングポイントでの視聴環境トータルの周波数特性(以下、F特)の補正を 意味します。全チャンネルに同じ種類のスピーカーを使用しても、リスニングポイントでは音色が違って聞こえま す。これは、設置場所・設置方法・壁面・内装、など様々な影響により実際のF特が違ってしまうためです。 本機の「視聴環境の周波数特性の補正」では、リスニングルーム固有のF特まで含めた補正をすることで、各チャンネ ルの音のつながりが飛躍的に向上し、これまでにない実像感やリアルな移動感を再現します。スタジオや映画館など においてはこの補正は絶対に欠かせないものです。これがホームシアターとの大きな差でしたが、当社の研究によ

り、一般家庭環境におけるF特の補正には最も有効であるエンベロープ補正方式を採用し、この差を埋めることを可 能にしました。


全チャンネルの周波数特性をフラットにする「ALL CH ADJUST」(ALL CH)と、フロントスピーカーの特性に合わせ 込む[FRONT ALIGN](F. ALIGN)の2種類の補正カーブを用意しました。

# 設定項目の選択

電源を入れてメニュー画面を開くまでの手順です。ここから各設定の操作に進めます。

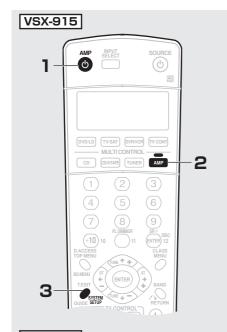

#### VSX-515

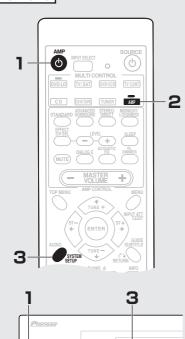

0 0 0 0 0

000050

1



#### 本機の電源を入れ、テレビの電源も入れる。

テレビは本機の出力映像が表示されるように しておきます。

2 \_\_\_\_

リモコンをアンプ操作モードにする。

3 SYSTEM SETUP

#### システムセットアップにする。

ディスプレイに以下のように表示されます。 VSX-915

5 3 5 Y 5 T E M - 60

VSX-515



システムセットアップの操作には下記のボタンを使います。

リモコンボタン	本体ボタン	用途
SYSTEM	SYSTEM SETUP	システムセットアップを 開く/閉じる
ST ENTER ST +	MULTI JOG ENTER	カーソル移動と設定値 の変更 選択項目を決定 する
RETURN	RETURN	1つ前の画面に戻る

# **→**×モ

- ヘッドホン使用中は、システムセットアップは表示できません。
- 約3分間放置するとシステムセットアップは自動的に終了します。
- 一度登録した設定内容は本機に記憶されるため、システムを使用するたびに設定し直す必要はありません。ただし、スピーカーシステムの構成や配置を変更したり、新しくスピーカーを追加したときには、設定し直す必要があります。また、設定内容は1カ月程度、コンセントを抜いた状態にしておくと消去されますのでご注意ください。

# サラウンドバックシステムの設定 (SB SYSTEM)\*

\*VSX-915のみ

ここではスピーカー端子回(サラウンドバックチャンネル)の使用用途を設定します。以下の項目から選択します。

「SB NORM.」: 一般的なサラウンドバックスピーカー用(6.1chまたは7.1chシステム)

「SB 2ND Z」: メインの5.1chシステムとは別のステレオ再生用

「SB BIAMP」: フロントスピーカーのバイアンプ駆動用(5.1chシステム)

#### システムセットアップで使用するボタン



T (st ENTER)

「SB. SYSTM」を選んで決定する。

<sup>'</sup>サラウンドバックシステムの設定になりま す。詳しい説明は上記をご覧ください。

2



「SB NORM.」と「SB 2ND Z」、 「SB BIAMP」のいずれかを選ぶ。



3



RETURNを押す。

サラウンドバックシステムの設定を終了します。

# シメモ

「SB 2ND Z」、「SB BIAMP」を選択すると、サラウンドバックスピーカーについての各種設定を行うことはできません。

## プリアウト出力について

上記設定に連動して、プリアウト端子のサラウンドバックchか

ら出力される音声が以下のようになります。 「SB NORM. |のとき:サラウンドバックchの音声

「SB 2ND Z」のとき:ダウンミックスされた2chの音声

「SB BIAMP」のとき:フロントchと同じ音声

5 15 Y 5 T E M -60

SB NORM -60

# サラウンドの自動設定(A. MCACC)


本機のオートセットアップでは従来のマニュアル調整では難しかったさまざまな設定を、付属のセットアップ用マイクを使い自動で高精度に測定、設定することができます。「ホームシアター入門 サラウンドの自動設定(A. MCACC)」をご覧ください。(→13ページ)

# 詳細なサラウンドの設定 (M. MCACC)

# スピーカー出力レベルの詳細な設定(CH LEVEL)

選択したチャンネルとそのチャンネルに対して最適と思われるもう1つのチャンネルからテストトーンが再生されますので、そのテストトーンどうしが同じ大きさに聞こえるように調整します。

## システムセットアップで使用するボタン

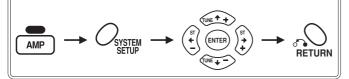

1 (新) 「M. MCACC」を選んで決定する。 詳細なサラウンド設定になります。

注意

テストトーンは大きな音で再生されます。 MASTER VOLUMEは自動的に-18dBになり、テストトーンが再生されます。

3 (s) 調整したいスピーカーを選んでチャンネ (+) ルレベルを調整する。

▼ TUNE ↑ + 選択したチャンネルとそのチャンネルに対し て最適と思われるもう1つのチャンネルから 交互にテストトーンが出力されます。

−10.0dBから+10.0dBの範囲内で、0.5dB間隔で調整することができます。

4

RETURN

RETURNを押す。

スピーカー出力レベルの詳細な設定を終了します。

シメモ


サブウーファーからのテストトーンは周波数が低いため、実際の レベルよりも小さく聞こえる場合があります。 R COds-i

設

定

# スピーカーまでの距離の詳細な設定(CH DISTN.)

選択したチャンネルとそのチャンネルに対して最適と思われるもう1つのチャンネルからテストトーンが再生されます。その2つのスピーカーに対してリスニングポジションから右図のように向き、2つのテストトーンの聞こえるポイントが真ん中になるように調整します。なお、サブウーファーは、この方法でディレイ値を合わせるのが困難です。この場合は、テスト信号を出しながら距離の値を動かし、視聴ポイントでテスト信号の音量が最も大きくなるように調整してください。

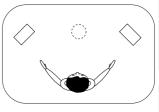

#### システムセットアップで使用するボタン



T (st ENTER) (st ) 「N 注注

「M. MCACC」を選んで決定する。

<sup>/</sup>詳細なサラウンド設定になります。

2 (ST) (ENTER) (S

【「CH DISTN.」を選んで決定する。

<sup>/</sup>スピーカーまでの距離の詳細な設定になりま す。

3



フロント左チャンネルのスピーカーまで の実測距離を入力して決定する。



調整したいスピーカーを選んでスピー力ーまでの距離を調整する。



選択したチャンネルのスピーカーともう1つ のスピーカーからテストトーンが出力されま す。





テストトーンは大きな音で再生されます。 MASTER VOLUMEは自動的に-18dBになりテストトーンが再生されます。

0.1mから9.0mの範囲内で、0.1m間隔で設 定できます。

5



RETURNを押す。

スピーカーまでの距離の詳細な設定を終了します。

L 2.5 m -60

A 20m-19

ļ


9 30 m - 10 m

# アコースティックキャリブレーション EQ (視聴環境の周波数特性の補正)

視聴環境のトータルな周波数特性をマイクを用いたオートセットアップにより、自動で補正(均一化)します。補正カーブには「ALL CH」と「F. ALIGN」の2種類がありますが、それらの補正カーブをお好みで調整して「CUSTOM1」、「CUSTOM2」として保存することもできます。

#### 補正カーブを自動測定する

サラウンドの設定を手動で行ったときにこの「EQ A. SET」で補正カーブを自動測定します。「サラウンドの自動設定 (A. MCACC)  $I(\rightarrow 13$ ページ)でオートセットアップしたときは、すでにこの自動測定は行われていますので不要です。

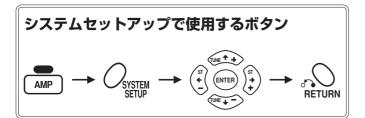

- 1 付属のセットアップ用マイクをMCACC SETUP MIC端子につなぐ。
- **2** (M. MCACC」を選んで決定する。 詳細なサラウンド設定になります。
- **3** (st enter (st enter



テストトーンは大きな音で再生されます。 MASTER VOLUMEは自動的に-18dBになり、テストトーンが再生されます。

測定が終了すると、自動的に手順3のディスプレイに戻ります。この測定のデータを使って下記の項目に進めます。

「EQ COPY」: 測定結果を保存する 「C 1/2 ADJ」: 保存データを調整する 「EQ CHECK |: 測定結果を確認する [ H H E H E E -60

カームシアタース門

あらかじめ、「オートセットアップ」(→13ページ)または「アコースティックキャリブレーション EQ」(→64ページ)を行い、補正カーブを自動で調整しておいてください。ここではすでに調整されている「ALL CH」または「F. ALIGN」の補正カーブを「C1」または「C2」に保存し、その補正カーブを手動で調整する方法を説明します。

## システムセットアップで使用するボタン



「FQ COPY」を選んで決定する。
「CUSTOM1」または「CUSTOM2」に保存する補正カーブの種類を選択する画面になります。

**3** (□) 「C1」または「C2」のどちらに保存する (+) かを選ぶ。

[ODITAL ]

#### 「C1」に保存するとき



#### 「C2」に保存するとき

-60



 $\mathbb{C}$   $\mathbb{H}$   $\mathbb{C}$   $\mathbb{H}$ 

補正カーブの種類を選んで決定する。



4

「A. CH」と「F. ALG.」、「C1」と「C2」から 選択します。



C1に「C1」を、C2に「C2」を選択した場合は、内容に変わりありません。

**5** ♠ ♠ ♠ 「COPY? YES」を選んで決定する。

/補正カーブが保存されます。 ⋘★・)で「COPY? NO」を選ぶとコピーは行 われません。

**6** ● 手順3で選んだ保存先に合わせて「C 1 ADJ」または「C2 ADJ」を選んで決定する。

保存した補正カーブの手動調整になります。



たとき



# st テストトーンの種類として「A. CH ADJ」 ・ または「F. Al G AD. IIを選んで油デオス

テストトーンが出力されます。



テストトーンは大きな音で再生されます。 MASTER VOLUMEは自動的に-18dBにな り、数秒後にテストトーンが再生されます。

「A. CH ADJ」: サブウーファーを除いたす べてのスピーカーのフラット化補正。

「F. ALG ADJI: フロントスピーカーの特性 に合わせた補正。


それぞれの周波数帯域が同じレベルになるよ うに調整してください。

8



#### 調整したいチャンネルを選ぶ。

手順7で「F. ALG ADJ |を選択したときは、 ここで「LEQ |と「REQ |を選択することはで きません。

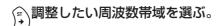

TUNE +

#### 手順9で選んだ周波数帯域を調整する。

-6.0dBから+6.0dBの範囲内で、0.5dB 間隔で調整することができます。



# ≟\_×E

- 調整中に「OVER!!」がディスプレイに表示されたとき は、その帯域または他の帯域のレベルが高すぎるので、 「OVER!!」表示が消えるまで、さまざまな帯域のレベ ルを下げてください。
- 「スピーカーシステムの設定」でSMALL(小)に設定さ れたチャンネルは40Hzを選択することはできません。
- 「TRM」では、それぞれの帯域を調整することで、変 わってしまったそのチャンネルレベルの全体的なバラ ンスを調整します。
- 11 手順9~10を繰り返して、各周波数帯域を調整し ます。



## チャンネル選択のディスプレイにする。

手順8へ戻ります。手順8~12を繰り返して、 各チャンネルの周波数帯域を調整します。

13



RETURNを押す。

手順7へ戻ります。



#### RETURNを押す。

「C1/2 ADJ」モードを終了します。

-60 E + F = H

SIGNAL H ] [ -60 F.HL. G

#### センターチャンネルを選択したとき



4 +(

+ 3.0 d 3 - 19 44

- ÎĤ [ EG

ームシアター入門

「オートセットアップ」(→13ページ)または「アコースティックキャリブレーションEQ」(→64ページ)にて設定された、すべての補正カーブを確認することができます。

# システムセットアップで使用するボタン



- 1 (st enter st fM. M 并 注細左
- 「M. MCACC」を選んで決定する。

  the state of the stat
  - → (+) 詳細なサラウンド設定になります。
- 2 (+) ENTER (+) 「EQ CHECK」を選んで決定する。
- 3 (UNE \*+ \*)

補正カーブの種類を選んで決定する。



「ALL CH」、「F. ALIGN」、「CUSTOM1」、「CUSTOM2」から選びます。



- 再生中にEQ CHECKを行うと、補正カーブごとに試聴でき、聴き比べることができます。なお「OFF」はEQ補正をしていない音です。
- 4 確認したいチャンネルを選ぶ。



そのチャンネルの周波数帯域の設定値がディスプレイに表示されますので、確認します。 手順3で「F. ALG ADJ」を選択したときは、 ここで「L EQ」と「R EQ」を確認することはできません。

5 (st

(素) 各周波数の詳細を確認する。

)確認が終わり、違うチャンネルを確認すると きは←→ボタンで手順4のディスプレイにし た後、手順4へ戻ります。

手順4~5を繰り返して、各チャンネルそれぞれの周波数を確認します。

6



RETURNを押す。

手順2へ戻ります。手順2〜6を繰り返して各補正カーブの各チャンネルの周波数帯域の設定値を確認します。

7



RETURNを押す。

「EQ CHECK |モードを終了します。



ALL CH -6Ò

# 聴感によるサラウンドの設定 (SP SETUP)

「サラウンドの自動設定(A. MCACC)」(→13ページ)でオートセットアップを行った場合はすでに設定されてい ます。必要に応じてお好みで再設定できます。

# スピーカーシステムの設定 (SP SET)

各チャンネルに接続されたスピーカーの有無や低域再生能力の大小を設定することで、再生するソースの全音域 を最適なチャンネルへ配分します。お持ちのスピーカーシステムや視聴環境などに合わせて正しく設定してくだ さい。

# システムセットアップで使用するボタン

- 「SP SETUP」を選んで決定する。
- 「SP SET」を選んで決定する。 (ENTER) スピーカーシステムの設定になります。
- 設定したいスピーカーを選んで、それらの サイズや再生能力に合わせて設定する。 スピーカーごとに以下を選べます。各項目 TUNE + の意味と設定方法については次ページの説 明をご覧ください。




F (フロント)	[SMALL] [LARGE]
C (センター)	[SMALL] [LARGE] [NO]
S (サラウンド)	[SMALL] [LARGE] [NO]
SB (サラウンドバック)	VSX-515  [SMALL] [LARGE] [NO]  VSX-915  [SMALL 1] [SMALL 2] [LARGE 1]  [LARGE 2] [NO]
SW (サブウーファー)	[YES] [PLUS] [NO]

4



RETURNを押す。

スピーカーシステムの設定を終了します。

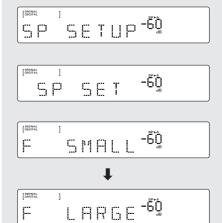

設

定

#### スピーカーシステム設定の目安

#### スピーカーシステム組み合せ可能一覧

F (フロント)	[SMALL]		[LARGE]			
C (センター)	[SMALL] [NO]		[LARGE] [SMALL] [NO]			
S (サラウンド)	[SMALL]	[NO]	[LARGE]	「SMALL」	[NO]	
SB (サラウンドバック)	VSX-515 「SMALL」「NO」 VSX-915 「SMALL 2/ SMALL 1」 「NO」	[NO]	VSX-515 [LARGE] [SMALL] [NO] VSX-915 [LARGE 2/LARGE 1] [SMALL 2/SMALL 1] [NO]	VSX-515   SMALL   NO     VSX-915   SMALL 2/SMALL 1     NO	「NO」	
SW (サブウーファー)	[YES]		[YES] [NO] [PLUS]			

#### 太字:工場出荷時の設定(サブウーファーの接続が検出された場合)

「SMALL」 : 低域再生能力が十分ではない小型スピーカー

(低音域は他の「LARGE」スピーカーやサブウーファーから出力)

「LARGE」 : 低域再生能力のあるフルレンジ・スピーカー

「~2/~1」 : サラウンドバックスピーカーの接続本数(2本または1本)

「YES」 : サブウーファーを接続している場合(フロントスピーカーをSMALLに設定しているときはYESに

固定され選択することができません)

「PLUS」 : フロント/センターの低域成分を、サブウーファーからも同時に出力させる低域の再生量がもっと

も多いモード

常に(2ch再生時でも)サブウーファーから低域が出力されるため、量感のある重低音をお好みの

方にお勧めの設定(詳しくは下図参照)


「NO」 接続していない場合(該当chの成分は他のスピーカーより出力)

サブウーファーの「PLUS」はオートセットアップでは設定されません。お好みに応じて設定を変更してください。

#### サブウーファーの再生する音域成分

フロント、センタースピーカーの設定によってサブウーファーの再生する音域成分は以下のようになります。

フロント/センター スピーカー	サブウーファー	LFE(超低域効果音)成分	低域成分	中·高域成分
SMALL	YES	-	<b></b>	$\longleftarrow$
LARGE	YES	<del></del>		
LARGE	NO	<del></del>		
LARGE	PLUS			

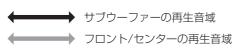


クロスオーバー周波数(工場出荷時: 100Hz) お手持ちのスピーカーに合わせて設定してください(→70ページ)

# シメモ

- サブウーファー「PLUS」に設定した場合、サブウーファーの低域成分とフロントの低域成分の打ち消し合いが発生し、十分な低音の効果が発揮されないことがあります。このような場合は、まずスピーカーの設置場所や向きを変えてみてください。それでも解消されない場合は実際に音を出しながらサブウーファーを「YES」にしたり、フロントを「SMALL」にして比較し、最適な設定にしてください。
- 本機はサブウーファーの自動検出機能を持っています。本機の電源を入れたときに、サブウーファーが接続されていれば自動的に「YES」になります。また、接続されていない場合は自動的に「NO」になり、フロントスピーカーが「LARGE」に設定されます。

# クロスオーバー周波数の設定(X. OVER)

「スピーカーシステムの設定」で「SMALL」(小)に設定されたスピーカーがあるとき、何Hz以下の低音域を他のスピーカー(サブウーファーを含む)で再生するか、またはLFE信号の何Hz以下の低音域を再生するかを設定します。サブウーファーの再生する音域成分については、69ページをご覧ください。

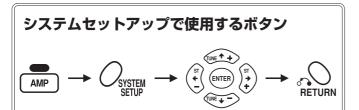

- **1** (st enter (st + t)) 「SP SETUP」を選んで決定する。
- 2 「X. OVER」を選んで決定する。 クロスオーバー周波数の設定になります。
- **3** 他のスピーカーで再生する低音域を何Hz以下にするかを選択して決定する。 「50Hz」「80Hz」「100Hz」「150Hz」 「200Hz」の中から選びます。
- **RETURNを押す**。 クロスオーバー周波数の設定を終了します。



- 工場出荷時は100Hzに設定されています。
- それぞれのスピーカーの性能によりますが、小型スピーカーを 使用している場合は200Hzに設定することをお勧めします。



# スピーカー出力レベルの設定(CH LEVEL)

リスニングポジション(視聴位置)での各チャンネルの音量レベルが一定に揃うように調整します。実際に出力さ れるテストトーンを耳で確かめながら手動で各スピーカーの出力レベルを調整します。 テストトーンの大きさはMASTER VOLUMEで調節してください。

## システムセットアップで使用するボタン



- 「SP SETUP」を選んで決定する。 (ST + ) (ENTER)
- 「CH LEVEL」を選んで決定する。 (ENTER) スピーカー出力レベルの設定になります。
- 3 設定方法を選んで決定する。
  - 「T. TONE A.」:テストトーンを出力するス ピーカーが自動で切り換わります。
  - 「T. TONE M.I:テストトーンを出力するス ピーカーを手動で切り換えて調整します。
- 4 それぞれのチャンネルレベルを調整する。 -10.0dBから+10.0dBの範囲内で、 (ENTER 0.5dB間隔で調整することができます。

# ¥¥.

RETURN

サブウーファーからのテストトーンは周波数が低いため、 実際のレベルよりも小さく聞こえる場合があります。

5 RETURNを押す。

チャンネルレベルの調整を終了します。

6 RETURNを押す。 スピーカー出力レベルの設定を終了します。

SETUP-60 9

SIGNAL LEVEL  $\square$  H

-60 TTONE П


-60 TTONE 14

- D.S.d ] -60 RS

TUNE + ENTER

# スピーカーまでの距離の設定(SP DISTN.)

リスニングポジション(視聴位置)からスピーカーまでの距離を設定することにより、各チャンネルの遅延時間が自動的に算出され、リスニングポジションで適切なサラウンド効果を得ることができます。マニュアルで設定する場合は、それぞれのスピーカーから視聴位置までの距離を測り、ここで指定してください。

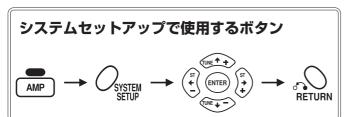


- **1** (ST) (ENTER (ST) (SP SETUP) を選んで決定する。
- 2 (\*) [SP DISTN.]を選んで決定する。 スピーカーまでの距離の設定になります。
- 3 (sr) 設定するスピーカーを選んでスピーカーまでの距離を設定する。
  ○.1mから9.0mの範囲内で、0.1m間隔で設定できます。



4 RETURN

RETURNを押す。

スピーカーまでの距離の設定を終了します。

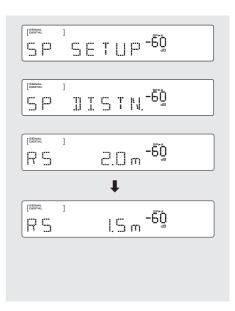

# 入力に関する設定 (IN ASSIG.)

### デジタル入力の設定(DIG. IN)

デジタル入力端子(OPT ①~②およびCOAX ①~②)に接続したデジタル機器が、工場出荷時の設定と異なるときに設定します。たとえば、同軸デジタル端子(COAX ①またはCOAX ②)を使ってDVDプレーヤーをつなぎたい場合(初期設定ではDVDプレーヤーはOPT ①のため)、設定を変更します。

• 「TUNER」、「VIDEO」はデジタル入力の設定をすることができません。



工場出荷時の各入力端子の設定は以下のとおりです。

OPT 1:DVD/LD

COAX 1:CD

OPT 2:TV/SAT

COAX 2: DVR/VCR

### システムセットアップで使用するボタン



**1** (ま) (ENTER) (T) (FIN ASSIG.]を選んで決定する。 入力に関する設定画面になります。

3 (st ) (st ) +

変更したい入力を選んで適切な機器に変 り更する。



たとえばCOAX ①にDVDプレーヤーをつないだ場合は、COAX 1.を「DVD」に変更します。



## RETURNを押す。

RETURN

4


デジタル入力の設定を終了します。 システムセットアップを終了するときは、 $O_{mg}$  を押します。



同軸デジタル入力(COAX ①、②)と光デジタル入力(OPT ①、②)で同じ入力を選択することはできません。同じ入力を選択した場合は、元に設定されていた入力がOFFに切り換わります。





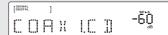



## D4ビデオ入力の設定 (D.TR IN)

D4ビデオ入力端子(D4 VIDEO IN 口またはIN ②)に映像機器を接続したときにこの設定を行います。

• 選択できる入力は「DVD/LD」、「TV/SAT」、「DVR/VCR」です。

### システムセットアップで使用するボタン



- **2** (\*) (INTER ) (ST) (D.TR IN]を選んで決定する。 D4ビデオ入力の設定になります。

TUNE + -

4 RETURN

RETURNを押す。

D4ビデオ入力の設定を終了します。 システムセットアップを終了するときは、 $Q_{gg}$ を押します。

シメモ

- D.TR ①~②で、同じ入力を選択することはできません。同じ入力を選んだときは、先に設定されていた入力がOFFに切り換わります。
- Dビデオ端子の使用については、「映像機器の接続について」 (→29ページ)をご覧ください。



]]// ]] -60

11.172.

定

# その他の設定 (OTHER)

## ダイナミックレンジコントロールの設定(DRC)

ダイナミックレンジとは再生能力を表す用語で、どのくらい小さい音から大きい音までを正しく(小さな音はノイズに埋もれずに、大きな音は歪まずに)再生できるかを数値(dB)で表したものです。ダイナミックレンジコントロールとは、このダイナミックレンジを圧縮する機能です。音量を下げて映画などを楽しむ場合でも、微小な音が聞き取りやすくなります。この効果が得られるのは、ダイナミックレンジコントロール対応のドルビーデジタルまたはDTSソフトだけですが、ほかのソフトでもミッドナイトリスニングモードで同様の効果が得られます。

### システムセットアップで使用するボタン



1 (st enter st) 「OTHER」を選んで決定する。

「DRC」を選んで決定する。
ダイナミックレンジコントロールの設定になります。

**3** ←・・ 「OFF」、「MID」、「MAX」から選択する。

「OFF」: ダイナミックレンジを圧縮しません。 「MID」:ダイナミックレンジを多少圧縮します。 「MAX」: ダイナミックレンジを最大に圧縮

します。

4 RETURNを押す。

ダイナミックレンジコントロールの設定を終 了します。

システムセットアップを終了するときは、*O*変別を押します。

## ¥¥.

TUNE + -

- 工場出荷時は「OFF」に設定されています。
- 大きい音量で楽しむときは、DRCをOFFにすることをお勧め します。








## デュアルモノラル音声の設定 (DUALMONO)

モノラルの音声チャンネルを2つ持つデジタル信号のことを1+1デュアルモノラル信号といいます。ここではデュアルモノラル信号が入力されたときにどちらの音声を再生させるかを設定します。以下のような1+1デュアルモノラルフォーマットのソースにのみ有効です。

- BSデジタル放送(MPEG-2 AAC)のモノラルの二カ国語放送や音声多重放送など

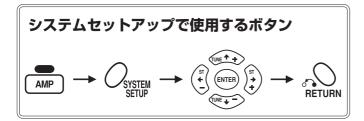

- 1 (st) (ENTER ) 「OTHER」を選んで決定する。
- 2 (string string stri
- - 「CH1」: チャンネル1の音声のみを再生する場合。

「CH2」: チャンネル2の音声のみを再生する場合。

「CH1 CH2」: チャンネル1、2の音声を左右のフロントスピーカーから振り分けて再生する場合。

**4 RETURNを押す**。 デュアルモノラル音声の設定を終了します。





工場出荷時は「CH1」に設定されています。

## LFE アッテネーターの設定 (LFE ATT)

ドルビーデジタル信号やDTS信号に含まれるLFE成分(超低域信号成分)の信号レベルが大きすぎて、スピーカーか ら出る音に歪みが生じてしまう場合に、その信号レベルをアッテネート(減衰)する量を設定することができます。

### システムセットアップで使用するボタン



「OTHER」を選んで決定する。

「LFE AII」で といって、 LFEアッテネーターの設定になります。 √「LFE ATT」を選んで決定する。

「0」、「10」、「\*\*」から選択する。 TUNE +

> 「0」: 収録されているレベルのまま再生しま す。

> 「10|: レベルを10dBアッテネート(減衰) します。

「\*\*」: LFE成分の音が出なくなります。

4

RETURNを押す。

LFEアッテネーターの設定を終了します。

## シメモ

- すべてのアッテネート(減衰)量で試し、最適な状態に設定す ることをお勧めします。
- 工場出荷時は「O」に設定されています。








## スピーカーの応用接続(VSX-915のみ)

リアパネルのSURROUND BACK端子は、サラウンドバックスピーカーを接続するだけでなく、フロントスピーカーの 高音質化や、別エリアでのステレオ再生に使用できます。(ただし、メインシステムは最大5.1chまでとなります。)

### フロントスピーカーのBi-Amp接続

フロントch用スピーカーがバイワイヤリング対応であれば、さらに高品位なBi-Amp再生が可能です。

・接続

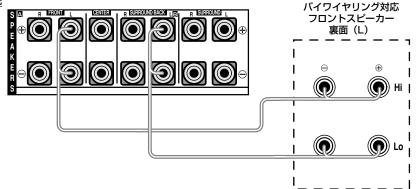

スピーカー端子国の フロントchとスピー カー端子国の出力は 同じです。Hi/Loは A/Bのどちらとでも 接続できます。

・サラウンドバックシステムの設定(→61ページ) 「SB BIAMP」を選択してください。

サラウンドバックchは自動的に「NO(無し)」に固 定されます。

·スピーカーシステムA/Bの切り換え(→49ページ)

A+B(SP►AB)が通常再生状態となります。




ネットワークが着脱できるスピーカーの 場合、ネットワークが外れたままだと効果 が得られませんのでご注意ください。



フロントスピーカーのBi-Amp接続をするときはア ンプへの悪影響を防ぐため、スピーカーに付属されて <del>注 章</del> いるHi-Loのショート金具は必ず外してください。詳 しくはスピーカーの取扱説明書もご覧ください。

#### Bi-wire(バイワイヤ接続の場合)

「SB NORM. lまたは「SB 2ND Z Iで システムを組む場合は、Bi-Ampでは なくBi-wire接続が可能です。スピー カー端子国に、バイワイヤリング対 応スピーカーのHiとLoの2本を並列 に接続してください。

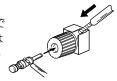


1本はバナナプラグを 用いると便利です



この方法で異なる2つのスピーカーを接続しない でください。

# 2nd Zone(別エリアでのステレオ再生)接続

寝室やキッチンなど、メインのリスニングルームとは別の場所でステレオ再生が可能です。

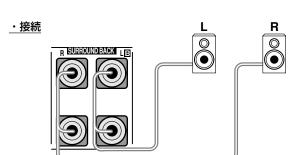

・サラウンドバックシステムの設定(→61ページ)

「SB 2ND Z を選択してください。

サラウンドバックchは自動的に「NO(無し)」に固定さ れます。

・スピーカーシステムA/Bの切り換え(→49ページ) BまたはA+Bを選択してください。

## プリアウトを使ったパワーアンプの接続

「サラウンドバックシステムの設定」(→61ページ)と連動して、プリアウト端子のサラウンドバックchから出力される音声が以下のように変わります。他のパワーアンプなどを接続する場合はご注意ください。

「SB NORM.」のとき:サラウンドバックchの音声

「SB 2ND Z」のとき:ダウンミックスされた2chの音声


「SB BIAMP」のとき:フロントchと同じ音声

## ≟\_×E

この接続を行った場合、個々のアンプの能力やボリューム位置などにより音場補正を正確に行うことができない場合があります。

# 他のパイオニア機器の操作(VSX-915のみ)

コントロール入力/出力端子の付いた複数のパイオニア機器を、本機のリモコン受光部を使って集中コントロールすることができます。リモコン受光部を持たない機器や、受光部が信号を受けられないところに設置した機器もリモコン操作が可能になります。

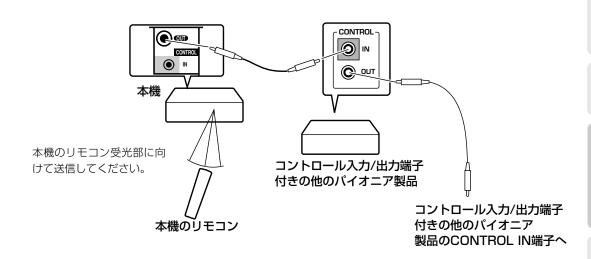

## シメモ

- 本機のCONTROL IN端子にコントロールコードを接続すると、リモコンを本機に向けて直接操作することはできません(リモコン信号受光部が機能しなくなります)。
- 接続には市販のモノラルミニプラグ付きコード(抵抗なし)をお使いください。
- コントロール端子の接続をする場合は、必ずオーディオコードまたは映像ケーブルの接続もしてください。デジタル接続だけでは、システムコントロールは正しく動作しません。


# パイオニアのプラズマディスプレイとの連動操作\*

\*VSX-915のみ

SR+に対応したプラズマディスプレイ(2003年以降に発売されたモデル)を、SR+ケーブルで接続することでシステム動作を実現します。プラズマディスプレイの画面を見ながら音量やリスニングモードの確認ができます。また、本機とプラズマディスプレイの入力を連動させて切り換えることができます。本機とプラズマディスプレイをシステム動作させるには、下記の接続および設定が必要となります。

### プラズマディスプレイとの接続

このシステム動作を実現するためには専用のSR+ケーブル(パイオニア部品番号: ADE7095)が必要となります。詳しくはパイオニア部品受注センターへご連絡ください。市販の4極ミニジャック(両端とも)付コードでも使用できます。

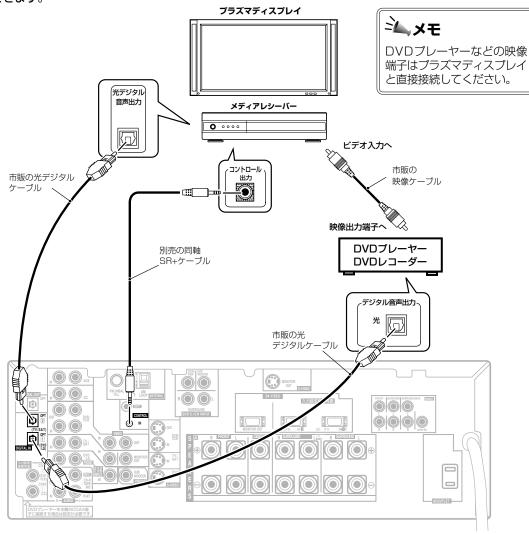

## チモ

本機にSR+ケーブルを接続すると、本機のリモコン受光部はリモコン信号を受け付けなくなりますので、リモコンはプラズマディスプレイに向けて操作してください。プラズマディスプレイの電源が切れているときはリモコンで本機の操作ができません。

### 連動モードの設定(SR+)

本機とプラズマディスプレイの連動について、以下の2点の設定を行います。

#### 音量連動モードの設定


連動モードを実行したとき(→83ページ)にプラズマディスプレイの音量を下げるかどうか設定します。 「ON」に設定すると連動モードを実行したとき瞬時にプラズマディスプレイの音から本機の音に切り換えることができます。

#### 入力連動モードの設定

本機の音声とプラズマディスプレイの映像の入力を自動で選択させるための設定です。本機の音声入力(DVD/LD、TV/SAT、DVR/VCR、VIDEO)とプラズマディスプレイの映像入力(ビデオ1、2、3など)をこの設定で合わせると、本機の入力を切り換えたときに、プラズマディスプレイの映像入力も自動で切り換わります(連動切換)。

# チャ

◆ 本機とプラズマディスプレイをSR+ケーブルで接続して、本機とプラズマディスプレイの電源を入れてください。

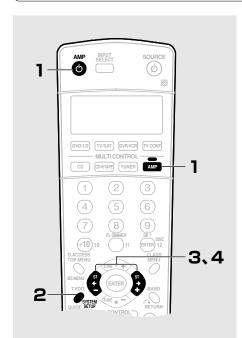

1

2



本機の電源を入れて、AMPボタンを押す。

リモコンがアンプ操作モードになります。




SYSTEM SETUPを押す。

ディスプレイに以下のように表示されます。

SISYSTEM - 50

**3** (♣) (ENTER) (ST) 「OTHER」を選んで決定する。

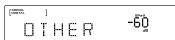

**4** (\*) (ENTER (\*) 「SR+」を選んで決定する。



5 (TUNE \*+)

音声連動を選択する。



「VOL C.ON」: 連動モードを実行するとプラズマディスプレイの音量を消音します。 「VOL C.OFF」: 音声連動しません。

6 (st)

「DVD:OFF」、「TV:OFF」、「DVR:OFF」、「VDEO:OFF」から選びます。

7

●・・・・ 手順6で選んだ音声入力の機器がプラズマディスプレイのどのビデオ入力に接続

マディスプレイのどのビデオ入力に接続 <sub>へ</sub> したかを選択する。

TUNE +

たとえば、ビデオデッキの音声を本機のVIDEO端子に、映像をプラズマディスプレイのビデオ入力2端子に接続したときは、「VIDEO」を「:2」に設定します。 工場出荷時の本機の入力とプラズマディスプレイの入力は全て「OFF」に設定されています。 プラズマディスプレイ(PDP)のBSデジタル放送を選ぶときは、本機の入力を切り換えてください。

8




RETURNを押す。

連動モードの設定を終了します。 システムセットアップを終了するには、*〇<sub>蹶</sub>* を押します。

### 連動モードの実行

本機とプラズマディスプレイがSR+ケーブルで接続されていることを確認してください。

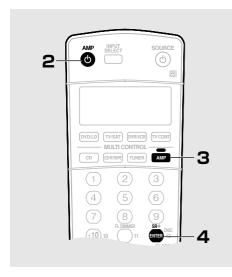

プラズマディスプレイの電源を入れる。

2 AMP

本機の電源を入れる。

3 AMP

AMPボタンを押してリモコンをアンプ 操作モードにする。

4



連動モードをONにする。

表示部に以下のように表示されます。

連動モードを解除したいときは再度SR+ボタンを押します。

5 システム動作を確認する。

以下の操作を行うと本機とプラズマディスプレイが連動して動作します。

- 本機の入力を切り換えるとプラズマディスプレイの入力が切り換わります。
- 本機の音量を調整するとプラズマディスプレイの画面 に音量値が5秒間表示されます。
- その他、本機の各種操作内容および設定状況を表示します。

## シメモ

- プラズマディスプレイの電源がOFFのとき、または正しく接続されていないときは連動モードは働きません。
- 入力連動モードを設定していない入力のときは、プラズマディスプレイの画面は切り換わりません。
- プラズマディスプレイと本機に表示される音量値は異なります。また、プラズマディスプレイの画面に表示される音量値は目安です。
- SR+ケーブルを接続した状態でプラズマディスプレイの電源が切れているときはリモコンで本機の操作ができません。


# 他機器を操作するためのリモコン設定(VSX-915)

#### VSX-515をお買い上げのお客様は89~92ページをご覧ください。

付属のリモコンを使って、本機以外のパイオニア製品や他社の機器(ビデオデッキ、テレビ、DVD、CDプレーヤー など)を操作することができます。お手持ちの機器のプリセットコードがリモコンに登録されている場合は、該当す るコードを呼び出すだけで操作できるようになります。また、プリセットコード非対応の機器でも、その機器に付 属のリモコンから直接登録(学習)することが可能です。

### 他機器のリモコン信号を本機のリモコンに呼び出す(プリセットコード設定)

本機付属のリモコンには、複数のAV機器(他社製品を含む)のリモコンコードが登録されています。登録する機器のブラ ンド名から検索することが可能です。各ボタンの役割は「他機器のリモコン操作一覧表」(→88ページ)をご覧ください。

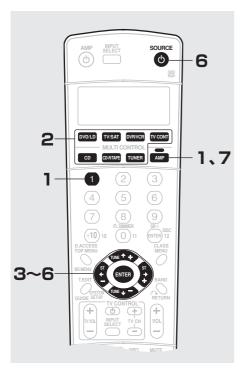

AMPボタンを押しながら数字ボタンの1 を押す。

リモコンに「SETUP」が表示されます。 プリセットコード設定を中止するにはAMP ボタンをもう一度押します。

DVD/LD TV/SAT DVR/VCR TV CONT MULTI CONTROL

操作したい機器のマルチコン トロールボタンを選ぶ。

CD CD-R/TAPE TUNER

3 <u>+</u> ENTER

「PRESET」を選んで決定す る。

4



登録する機器のブランド名の 頭文字を選んで決定する。

たとえば、パイオニアを登録す るときは、「PIを選択します。

5



登録する機器のブランド名を 選んで決定する。

6



TUNE +

登録する機器とコード番号を 選んで決定する。



たとえば、DVDプレーヤーの場 合は「DVD」、コード番号が複数 あるときはそれぞれのコード番 号で試してみてください。 SOURCEのボタンを押して、そ の機器の電源を入/切できれば 正しいものが選ばれたことにな ります。

「OK |が表示されて、登録が終 了します。

ID |を選んで決定すると、登録されてい るブランド名とプリセットコードが約 3秒間表示されます。

• STANDBY/ONモードがない機器で

は、正しく設定できていても電源は切り

換わりませんので、実際に操作できるか

• マルチコントロールの「TUNER」に他

機器のプリセットをした場合、リモコン

で本機のチューナーを操作できなくな

ります。操作できるようにするには、パ

イオニアのチューナーを選んでプリ

セットコードを再設定してください。

できます。上記の1~3の手順で「READ

• 登録後に、そのプリセットコードを確認




プリセットコード設定を終了する。

¥¥.

確認してください。

### 他機器のリモコン操作を本機のリモコンに登録する(学習モード)

他機器のリモコンの操作を本機のリモコンに直接学習させることができます。プリセットコードを登録しただけでは使用できない操作などは、以下の手順で追加登録(学習)してください。

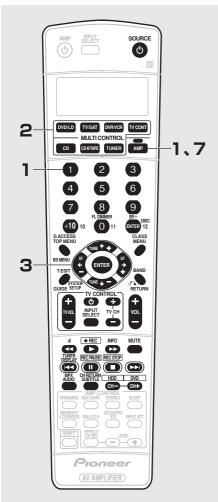

上記イラストの反転表示されているボタンに登録(学習)が可能です。

ただし、「TV CONTROL」ボタンは、マルチコントロールの「TV CONT」を選んだ場合のみ登録(学習)できます。

AMP +

3

AMPボタンを押しながら数字ボタンの1を押す。

「SETUP」が表示されます。

2 DVD/LD TV/SAT DVRVCR TV CONT

MULTI CONTROL

CD CORTAPE TUNER

操作したい機器のマルチコントロールボタンを選ぶ。

ST ENTER ST +


「LEARN」を選んで決定す る。

「PRES KEY」が表示されます。

4 登録させたい本機のボタンを押す。

登録できるボタンは左のイラストの通りです。「PRES KEY」が点滅します。

5 本機器と他機器のリモコンを向かい合わせて、登録 させたい他機器のボタンを、数秒押して離す。

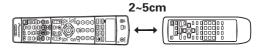

「OK」が表示されて、登録(学習)が終了します。 「ERROR」が表示された場合は、手順4からやり直してみてください。

6 同じ他機器リモコンについて登録(学習)を続ける には、手順4~5を繰り返す。


別の他機器リモコンを登録するには、いったん終了してからもう一度行ってください。

7 AMP

学習モードを終了する。

### ダイレクトファンクションモードを設定する

ダイレクトファンクションはMULTI CONTROLボタンを押したときに、本機の入力ファンクションを連動して切り換えるかを設定する機能です。オフにすると入力ファンクションは切り換わらず、リモコンの操作ボタンの機能だけが切り換わります。工場出荷時はすべてオンになっています。

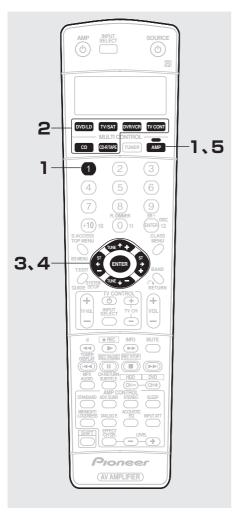

AMPボタンを押しながら数字ボタンの1を押す。
 ト [SETUP]が表示されます。
 ダイレクトファンクションモードの設定を中止するにはAMPボタンをもう一度押します。

3 (st enter st +) 「DIRECT F」を選んで決定する。


4 手順2で選んだ機器について、ダイレクトファンクションのON、OFFを選んで決定する。
「OK」が表示されます。

5 ダイレクトファンクションの設定を終了 する。

## 9 2 3 2

### 特定のボタンに登録された操作のみを解除する

リモコンの登録操作の解除と設定全解除

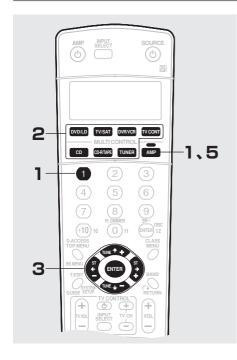

1 AMP

AMPボタンを押しながら数字ボタンの1を押す。

「SETUP」が表示されます。 ダイレクトファンクション

ダイレクトファンクションモードの設定を中 止するにはAMPボタンをもう一度押します。

2 DVD/LD (TV:SAT) DVRVCR (TV:CONT) 解除したい機器のマルチコン — MULTI CONTROL — トロールを選ぶ。

3 (st ENTER) (st +


「ERASE」を選んで決定する。 「PRES KEY」が点滅します。

4 消去をしたい操作のボタンを2秒間押し続ける。 「OK | が表示されて、消去が終了します。

5 登録解除を終了する。

### リモコンに設定されたすべての機能を解除する(リモコンを工場出荷状態に戻す)

3

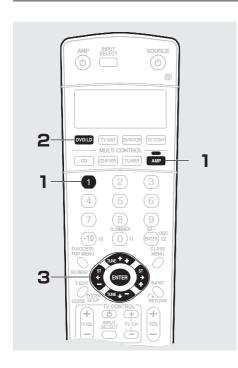

1 AMP

AMPボタンを押しながら数字ボタンの1を押す。

 $\overline{1}$ 

「SETUP」が表示されます。 ダイレクトファンクションモードの設定を中 止するにはAMPボタンをもう一度押します。

2 DVD/LD DVD/LDボタンを押す。

ST ENTER S

「RESET」を選んで (MEP) ボタンを2秒間以上押し続ける。

「OK」が表示されて、全消去が 終了します。

### 他機器のリモコン操作一覧表

- 以下のリモコン操作を行うには、あらかじめ操作したい機器のリモコンコードを登録しておく必要があります。詳しくは「他機器を操作するためのリモコン設定」(→84ページ)をご覧ください。
- 実際に操作を始める前に操作したい機器の他機器操作ボタンを押して、リモコンをその機器の操作モードにしてください。各機器の詳しい機能については、それぞれの取扱説明書をお読みください。
- 機種によっては操作できないボタンもあります。

機能ボタン	DVDプレーヤー LDプレーヤー	DVDレコーダー	ビデオデッキ	CDプレーヤー CDVプレーヤー MDレコーダー カセットデッキ	テレビ CATV BS/CSデジタルチューナー 地上デジタルチューナー	
SOURCEO						
44	前チャプター (トラック) 頭出し	チャンネル戻る		前チャプター (トラック) 頭出し	青	
▶▶	次チャプター (トラック) 頭出し	チャンネ	ネル進む	次チャプター (トラック) 頭出し	黄	
II		一時	停止		赤	
<b>&gt;</b>		再	生			
<b>&gt;&gt;</b>		早泊	送り			
<b>←</b>		早月	旲し			
-		停	让		緑	
● REC (SHIFT+▶)			録画/録音の開始			
REC STOP (SHIFT+■)			録画/録音の停止			
数字ボタン	メニュー値	画面の操作	チャプター(ト	チャプター (トラック) の選択		
+10ボタン	F	ャプター(トラック) の選	択(10以上の数値入力)	用)	チャンネルの選択 (2桁以上の 数値入力用)	
ENTER/ DISC	[DVDプレーヤー] CLEARボタン として使用 [LDプレーヤー] A/B面の切り換え	セットアップ画面 (DISC NAVI)の 表示	ENTERボタンと して使用	[CDチェンジャー] ディスクの選択	チャンネル入力に使用	
TOP MENU	トップメニ	ューの表示				
MENU	ディスクのメニ	ュー画面の表示			メニュー画面の選択	
⇔介↓+ ENTER			各メニュー画面の操作			
GUIDE	セットアップ	画面の表示			番組表の表示	
CH +/-		チャンネルの選択				
AUDIO		音声(言語)の選択			音声の選択	
SUBTITLE	字幕(言語	引の選択				
HDD (SHIFT + CH-)		[HDD内蔵 DVDプレーヤー] HDD操作の選択				
DVD (SHIFT + CH+)		[HDD内蔵 DVDプレーヤー] DVD操作の選択				
CH RETURN					一つ前に選択していた チャンネルに戻る	
RETURN					RETURNまたは EXITの選択	

<sup>\*</sup> DVDプレーヤーによっては10以上を選ぶとき+10方式ではなく、ENTER方式で番号を決める機種がありますが、その機種も本機リモコンでは+10ボタンで操作することができます。


## 他機器を操作するためのリモコン設定(VSX-515)

#### VSX-915をお買い上げのお客様は84~88ページをご覧ください。

付属のリモコンを使って、本機以外のパイオニア製品や他社の機器(ビデオデッキ、テレビ、DVD、CDプレーヤーなど)を操作することができます。お手持ちの機器のプリセットコードがリモコンに登録されている場合は、該当するコードを呼び出すだけで操作できるようになります。

### 他機器のリモコン信号を本機のリモコンに呼び出す(プリセットコード設定)

本機付属のリモコンには、複数のAV機器(他社製品を含む)のリモコンコードが登録されています。各ボタンの役割は「他機器のリモコン操作一覧表」(→91ページ)をご覧ください。

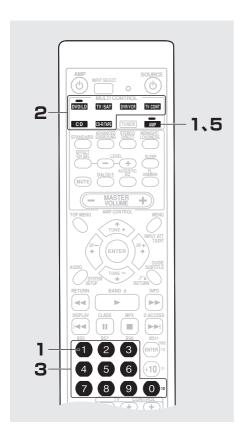

# チャーチェ

· STANDBY/ON モードがない機器 では、正しく設定できていても電源は 切り換わりませんので、実際に操作で きるか確認してください。



# AMPボタンを押しながら数字ボタンの1を押す。

(1)

リモコンのLEDランプが点滅します。 プリセットコード設定を中止するにはAMP ボタンをもう一度押します。

MULTI CONTROL

TV/SAT DVR/VCR

操作したい機器のマルチコン トロールボタンを選ぶ。

C D CD-R/TAPE

リモコンのLEDランプが点灯に 変わります。

**3** (1) (2) (3) (4) (5) (6)

 $\overline{7}$   $\overline{8}$   $\overline{9}$   $\overline{0}$ 



操作したい機器にリモコンを 向け、その機器に該当する メーカーコード(92ページ) を入力する。

- ・正しいメーカーコードが入力 されると、電源ON/OFF信号 がリモコンから送信され、操 作したい機器の電源がONまた はOFFに切り換わります
- ・コードナンバーが正しく入力 されても間違って入力されて もプリセットコード設定モー ド手順2へ戻ります。
- 機器の電源がON/OFFしない場合で、その機器に別のメーカーコードがある場合は、手順2から別のメーカーコードでやり直してみてください。
- 4 他の機器もプリセットコードを設定したい場合は 手順2~3を繰り返します。




プリセットコード設定を終了する。

リモコンは通常操作に戻ります。

### ダイレクトファンクションモードを設定する

ダイレクトファンクションはMULTI CONTROLボタンを押したときに、本機の入力セレクターを切り換えるかどうかを設定する機能です。オフにすると入力セレクターは切り換わらず、リモコンの操作ボタンの機能だけが切り換わります。工場出荷時はすべてオンになっています。

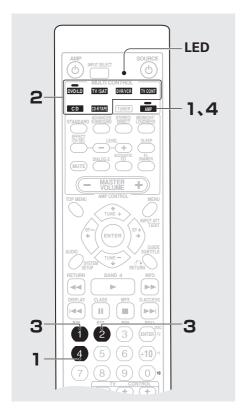

1 AMP を担

4

AMPボタンを押しながら数字ボタンの4を押す。

リモコンのLEDランプが点滅します。 ダイレクトファンクションモードの設定を中 止するにはAMPボタンをもう一度押します。

MULTI CONTROL

DVD/LD TV/SAT DVR/VCR TV/CONT

CD (CD-RITAPE)

ダイレクトファンクションの ON/OFF設定をしたいマルチ コントロールボタンを選ぶ。

リモコンのLEDランプが点灯に 変わります。


3 ① ② ダイレクトファンクションのON、OFF を設定する。

ダイレクトファンクションをOFFに設定するときは、② ボタンを押してください。 ダイレクトファンクションをONに設定するときは、① ボタンを押してください。

4 ダイレクトファンクションの設定を終了 する。

### リモコンの設定全解除

リモコンに設定されたすべての機能を解除する(リモコンを工場出荷状態に戻す)

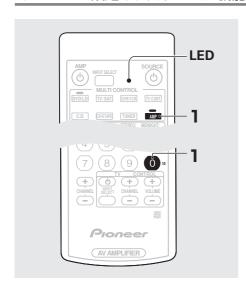

1 AMP

AMPボタンを押しながら数字ボタンのOを3秒間押し続ける。

リモコンのLEDランプが3回点滅し、リモコンに設定されたすべての機能を解除します。

(0)

+

### 他機器のリモコン操作一覧表

- 以下のリモコン操作を行うには、あらかじめ操作したい機器のリモコンコードを登録しておく必要があります。詳しくは「他機器を操作するためのリモコン設定」(→89ページ)をご覧ください。
- 実際に操作を始める前に操作したい機器の他機器操作ボタンを押して、リモコンをその機器の操作モードにしてください。各機器の詳しい機能については、それぞれの取扱説明書をお読みください。
- 機種によっては操作できないボタンもあります。

機能ボタン	DVDプレーヤー LDプレーヤー	DVDレコーダー	ビデオデッキ	CDプレーヤー CDVプレーヤー MDレコーダー カセットデッキ	テレビ CATV BS/CSデジタルチューナー 地上デジタルチューナー
SOURCEO		電	・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	()	
I <b>44</b>	前チャプター (トラック) 頭出し	チャンネ	ベル戻る	前チャプター (トラック) 頭出し	BS5
<b>▶▶</b>	次チャプター (トラック) 頭出し	チャンネ	ベル進む	次チャプター (トラック) 頭出し	BS11
II		一時	停止		BS7
<b>&gt;</b>		再	生		
<b>&gt;&gt;</b>		早流	送り		
44		早原	<b>晃</b> し		
•		停	止		BS9
↑↓ 同時押し			録画/録音の開始		
数字ボタン	メニュー画面の操作 チャプター (トラック) の選択				チャンネルの選択
+10ボタン	£	ャプター (トラック) の選	択(10以上の数値入力)	用)	チャンネルの選択 (2桁以上の 数値入力用)
ENTER/ DISC	[DVDプレーヤー] CLEARボタン として使用 [LDプレーヤー] A/B面の切り換え	ビデオとテレビチュー	ナーを切り換えます。	[CDチェンジャー] ディスクの選択	チャンネル入力に使用
TOP MENU	トップメニ:	ューの表示			
MENU	ディスクのメニ	ュー画面の表示			メニュー画面の選択
⇔ĵ↓+ ENTER	各メニュー画面の操作				
GUIDE	セットアップ	画面の表示			番組表の表示
CHANNEL +/-	チャンネルの選択				
AUDIO		音声(言語)の選択			音声の選択
SUBTITLE	字幕(言語	i)の選択			
RETURN					RETURNまたは EXITの選択

<sup>\*</sup> DVDプレーヤーによっては10以上を選ぶとき+10方式ではなく、ENTER方式で番号を決める機種がありますが、その機種も本機リモコンでは+10ボタンで操作することができます。

# メーカーコードリスト(VSX-515のみ)

MULTI CONTROLボタンのTV CONTには、以下の表にある「TV」と「STB」のコードのみプリセットすることができます。また、「TV」と「STB」のコードはTV CONTとTV/SAT以外のMULTI CONTROLボタンにプリセットすることはできません。

DVD				HITACHI	406	434	436	KENWOOD	310	311	321
., _		1.%		11/0	465	472	100	MARANTZ	323	000	000
メーカー	$\neg -$	F.		JVC	407	428	429	ONKYO	307	308	320
PIONEER	000	800	020		430	431		PANASONIC	304	326	
AKAI	007			MAGNABOX	414			PHILIPS	312	313	322
DENON	010			MITSUBISHI	409	420	421	RCA	302	319	
HITACHI	012				422	423	424	SONY	301	316	317
JVC	004				466	467	470		318		
MICROSOFT	017			PANASONIC	408	432	433	TEAC	305	306	324
PANASONIC	003				462	463	473		325	327	
PHILIPS	013			RCA	401	413	415	YAMAHA	314	315	328
RCA	009	011		SANYO	410	425	435				
SAMSUNG	005	011			468			DVR			
				SHARP	402	418	419	DVII			
SHARP	006	010		01.0.11	469	471		メーカー	$\neg -$	F"	
SONY	002	016		SONY	404	416	417	PIONEER	456	487	488
THOMSON	015			JOINT	457	458	459		489		
TOSHIBA	001							TOSHIBA	485		
ZENITH	014				460	461	475	PANASONIC	486		
				TOOLUDA	476	477	478	1711471001110	100		
<u>LD</u>				TOSHIBA	405	464	474	MD			
V +	$\supset$ -	L"		ZENITH	403			IVID			
メーカー				STB TV/SAT	TV CONT			メーカー	$\neg -$	ド	
PIONEER	100	111		(CATV, BS		<b>ルチュ</b> -	_+_	PIONEER	900		
KENWOOD	103							DENON	906		
PANASONIC	105	106		BS デジタル		一内殿	テレビ)	<ul><li>KENWOOD</li></ul>	903		
PHILIPS	104			./	_	1.%		ONKYO	905		
RCA	107			メーカー	$\supset$ -			SHARP	902		
SONY	101			PIONEER	200	207	229				
					231	232	700	SONY	901		
TV TV/SAT	TV CONT				718			TEAC	904		
				AICHI DENSI	734			TADE			
メーカー	$\neg -$	F		AIWA	562	563	564	TAPE			
PIONEER	600			BELL	208			メーカー	$\supset -$	K"	
AIWA	660			DX ANNTENA	732	733		PIONEER	800	1	
FUNAI	658			ECHOSTAR	205						
GE	611	628		FUJITSU	722	723	724	DENON	810		
GENERAL	666			HITACHI	556	721		FISHER	813		
GOLDSTAR	610	623		JEROLD	701	702	703	JVC	802		
GRANDIENT	630			GENGEB	704	711	712	KENWOOD	804	807	
HITACHI	606	624	625		713	714	715	ONKYO	808	809	
	664	02.	020		716	714	710	PANASONIC	803		
JVC	613	665		1) (0				SONY	801	806	
	612	629		JVC	227	551	552	TEAC	805		
MAGNABOX		029			553			YAMAHA	811	812	
MITSUBISHI	609			MASPRO	559	560	561				
NEC	659	000			729			DAT			
PANASONIC	608	622		NEC	720						
PHILIPS	607			PANASONIC	558	230	226	メーカー	$\neg -$	F.	
PIONEER	667				725	726	728	PIONEER	907		
RCA	601	615	616	PRIMESTAR	206						
	617	618		RCA	201	203	209	CD-R			
SANYO	614	621		SA	705	706	708	<u> </u>			
SHARP	602	619	627		709	731		メーカー	$\neg -$	ド	
SONY	604			SHARP	554			PIONEER	345	1	
TOSHIBA	605	626	663	SUMITOMO	730						
ZENITH	603	620		SONY	202	557		PHILIPS	346		
				TOSHIBA	228	555	719	YAMAHA	347		
VCR (VTR)				ZENITH	707	710	717	+***	7 \ //-	I = 7 1 - 7 -	±1- +- →
VCh (VIh)				ZEINIIII	707	710	, , ,	本機のリモニ			
メーカー	$\supset$ -	ド		CD				メーカーの製			
		1.		<u> </u>				・ メーカーコ-	ードリス	ストにる	あるメー
PIONEER	400	400	407	メーカー	$\supset -$	ド		カーのプリ1			
FISHER	412	426	427	PIONEER	300			呼び出して			
					200			тошос.		/	
GOLDSTAR	411			DENON	309			トップは提び	ニブナナ	r + \ - +	- h '辛 =
GRANDIENTE	441			DENON	309			よっては操作			
				DENON JVC	309 303			よっては操作 はたらきをす			

## スピーカーの配置について

スピーカーの配置はマルチチャンネルサラウンド再生において重要な役割を果たします。


一般家庭における各スピーカーの配置の例は以下のとおりです。以下の図を参考にしながらリスニングルームに合わせたスピーカーの配置をお試しください。

## **→**×**=**

スピーカーを床に直接設置すると、建物に直接振動が伝わり音質が変わってしまったりします。また、柔らかすぎる棚の上なども音質に影響がありますので、専用スタンドやコンクリートブロックなどの使用をお勧めします。


### フロント & センター

#### リスニングポイントからの角度

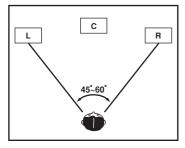


センター(C)を使用する場合は広めに、センター(C)を使用しない場合は狭く配置することをお勧めします。(上図の範囲)

#### 奥行き

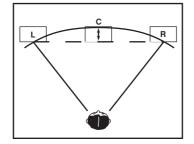

センター(C)はフロント(L/R)と同一面からフロントまでの距離を超えない位置に。フロントよりも前方だと音場感を損ねます。


### スピーカーの向き

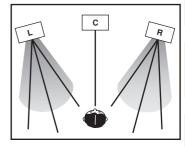

中抜け感を防ぐために多少内振り に。ただし、あまり内振りにしす ぎると広がり感などを損ねます。


### サラウンド & サラウンドバック

#### サラウンドバック無しの場合

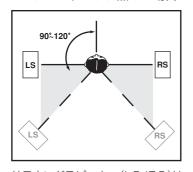


サラウンドスピーカー(LS/RS)は 耳の位置より上方60cm~1mでや や下振りにします。LSとRSが真正 面で向き合わないように多少左右 に振ったりしてみてください。

#### サラウンドバック1本の場合

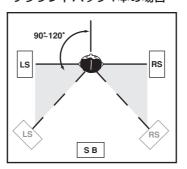

サラウンドバックスピーカー(SB/SBL/SBR)も耳の位置より上方60cm~ 1mでやや下振りにします。

### サラウンドバック2本の場合

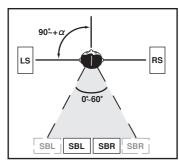

### サブウーファー

特に制限はありませんが、他のスピーカーの低音出力との打ち消し合いが起こらないような場所に配置してください。また、壁の近くに設置すると建物との共振により低音が極端に増強される場合がありますのでご注意ください。

## サウンドフォーマットについて(用語解説)

DVDソフトのパッケージのほとんどに以下のような表示がされています。 1枚のディスクに複数の音声が収録されている場合が多く、どの音声を聴くのか選択することができます。



1.英語(5.1ch サラウンド)
 2.日本語(ドルビーサラウンド)

D I G I T A L

3. 英 語 (DTS 5.1ch サラウンド)

dts

収録音声数

録音方式

音声記録方式

ドルビーデジタルはDVDの標準音声フォーマットであるため、単に「5.1chサラウンド」と記載されている場合は、「ドルビーデジタル(5.1ch) | であることを示します。

### 音声記録方式について

デジタル音声のフォーマットは、下記の「デジタル記録方式」と「収録チャンネル」の組み合わせにより細分化されています。

#### デジタル記録方式

#### 非圧縮デジタル方式

PCM(Pulse Code Modulation)方式が一般的で、CDやDVDの2chトラックなどに用いられています。サンプリング周波数やビット数の数字が大きいほど高音質となり、通常のCDは44kHz/16bitですが、DVDは48kHz/20bitや96kHz/24bitなどで記録されています。

#### 圧縮デジタル方式

ドルビーデジタルやDTS、MPEG-2 AAC などはすべて圧縮デジタル方式です。各フォーマットとも聴感心理学などを用いて、音質変化を感じさせない独自の圧縮方式を開発し、従来のデジタルケーブル(同軸または光ファイバー)でのマルチch伝送を可能にしています。

#### 収録チャンネル

#### 2ch ステレオ信号

左右の2つのチャンネルに別々の音が記録されている 信号で、通常の音楽用 CD などはほとんどがこのタイ プです。

#### 2ch サラウンド信号(ドルビーサラウンド信号)

フロント左/右、センター、サラウンドの4ch信号を 所定の演算で2chに変換してある信号です。そのまま 2chで再生しても違和感なく楽しめますが、所望のデ コード処理(ドルビープロロジックサラウンド再生な ど)により、製作者の意図通りの再生となります。

#### マルチch サラウンド信号

3ch以上の独立した信号が収録されたものをマルチch信号と呼びますが、5.1ch収録が最も一般的です。フロント左/右、センター、サラウンド左/右の5chと、LFEと呼ばれる超低音域専用の0.1chに独立した信号が記録されています。近年では6.1ch信号も登場し、上記の5.1chに加えサラウンドバックch信号が収録されています。

### 再生方式について

### マルチチャンネルサラウンド再生

3本以上のスピーカー(サブウーファーを除く)で多チャンネル再生することを指します。音場の立体感や移動感が増し、迫力ある臨場感が期待できます。音源となるソフトがマルチch収録ならばソフトに忠実に再生し、ソフトが2chの場合は、マトリックスデコード処理(ドルビープロロジック II xやNeo:6技術など)を施し、マルチch再生させることが可能です。

### (2ch)ステレオ再生

2ch信号をそのまま再生する場合と、マルチchソースを2chにダウンミックスして再生する場合の双方を意味します。設定やソースにより、サブウーファーから音が出る2.1ch再生も「ステレオ再生」と呼ぶことがあります。

#### デコードとは

デジタル信号処理回路などにより、圧縮記録されたデジタル信号を、もとの信号に変換させる技術です。また、2chの音源をマルチch化させる演算技術をマトリックス・デコードと言い、5.1ch信号を6.1chに伸長させる技術もデコードと呼ぶことがあります。

DOLBY

DIGITAL · EX

rive-

### ドルビーデジタル

ドルビーデジタルは、ドルビーのマルチチャンネル音声システムのディスクリート・デジタルサラウンド方式の名称です。映画業界の主流であり、DVDビデオの標準音声方式としても採用されるなど、デジタル時代の標準フォーマットとなっています。独立した各チャンネルに記録された自然で高度な立体音像と、低域専用chにより、臨場感あふれるマルチchサラウンドを再現します。人間の聴覚特性を応用した圧縮技術により聴覚上の音質低下を招きません。この信号を伝送するには、デジタル接続が必要です。その他にも以下のような機能を持つ柔軟性の高いフォーマットです。

- 1) モノ、ステレオ、プロロジック対応の構成および 5.1ch音声の再生に最適なダウンミキシング
- 2) 広範囲のビットレートにわたる動作
- 3) ダイナミックレンジ情報を伝達する機能
- 4) ダイアログノーマライゼーション機能 ダイアログノーマライゼーション機能とは平均的音 量レベルが異なるさまざまなソフトでも、一定の音 量で再生されるように自動調整する機能です。 「Dial. Norm. | と表現されることもあります。

### ドルビーデジタルサラウンドEX

ドルビーデジタルサラウンドEXは、映画「スターウォーズ・エピソード1」の製作に向けて、ドルビーラボラトリーズとルーカスフィルム社で共同開発された、6.1 ch再生可能な新しい音響フォーマットです。新たに加えられたサラウンドバックchにより空間表現力、定位感が高められ、中央から離れた客席からでも360度の回転や頭上を通過するような移動音効果・音像をより生々しく体感することが可能となりました。フィルム上ではサウンドトラックのサラウンドL/Rchにエンコードされるため、既存のドルビーデジタル(5.1 ch)環境での再生互換性があります。この技術により製作された映画のリストはドルビーラボラトリーズのウェブサイトにてご覧になれます。

http://www.dolby.com/

プロロジックIIx製品は、プロロジックIIxの持つ様々な機能を、選択して搭載することが可能です。プロロジックIIx搭載、とキャッチフレーズされた商品でも、必ずしも全く同じ機能を持っているとは限らないことにご注意ください。

ドルビーラボラトリーズからの実施権に基づき製造されています。Dolby、ドルビー、Pro Logic、Surround EX、ダブルD記号及びAACロゴは、ドルビーラボラトリーズの商標です。

### ドルビープロロジック ドルビープロロジックIIx

ドルビープロロジックIIx は、ドルビープロロジック、ドルビープロロジックII、ドルビーデジタルEX をさらに改良し、ステレオ音声や5.1ch音声を、すべて最大 7.1chまで拡張できるマトリックスデコード技術です。

ステレオ音声のマルチch化方式として、ドルビープロロジックは4chに、ドルビープロロジックIIは5ch化していましたが、それらをさらに進化させ、メインの7chを作り出します。

また5.1 chソースに対し、ドルビーデジタルEXはモノラルのサラウンドバックch を生成していましたが、これをステレオ化することで最大7.1 ch 再生が可能になりました。今まで以上に自然でシームレスな移動感、滑らかで包み込むような、音楽および映画サウンドを体験できます。本機には複数のモードを搭載しているため、お好みに応じて切り替えることが可能です。

#### ■2chソース用

MOVIE/MUSIC/PRO LOGIC

#### ■5.1chソース用

MOVIE/MUSIC/DIGITAL SURROUND EX

#### MOVIE (DIPRO LOGIC IIX MOVIE)

7.1 ch化します。映画再生に適したモードで、特にドルビーサラウンド・エンコード作品に効果的です。ドルビーデジタルEXに迫るセパレーションや移動感などが得られます。

#### MUSIC (DIPRO LOGIC IIX MUSIC)

7.1ch化します。音楽再生に適したモードで、通常のステレオ録音されたソース(CDなど)を再生するときにも効果的です。サラウンドchは定位よりも広がり感を重視しています。

#### PROLOGIC (DIPRO LOGIC)

従来のドルビープロロジックと同等の再生モードです。 ソースのクオリティを問わず、幅広くお使いいただける モードです。

#### SURROUND EX

同ページ内参照

サラウンドバックchを使用しない場合は、自動的に従来のプロロジックIIモードになります。

#### ■2chソースに対するプロロジックとプロロジックllxの違い

	プロロジック	プロロジック II	プロロジック IIx
効果的なソース	ドルビーサラウンド エンコード処理され たステレオ音声	すべての ステレオ音声	すべての ステレオ音声/ Dolby Digital 5.1 chソース
デコード チャンネ ル数	4.1 ch (サラウンド) モノラル	5.1ch (サラウンド) ステレオ)	7.1ch サラウンド、 (サラウンドバック、) ステレオ
周波数 特性	サラウンド 7kHz帯域制限	全チャンネル フルバンド	全チャンネル フルバンド

### MPEG-2 AAC



MPEG-2オーディオの標準方式の一つで、BS デジタルや地上デジタル放送で採用されている音声符号化規格です。高圧縮率ながら高音質を確保できる点が特長で、番組内容によりマルチチャンネル設定が可能なフォーマットです。

#### ■米国におけるパテントナンバー

### DTS



#### DTS

デジタルシアターシステムズ(Digital Theater Systems) の略で、低圧縮率と高転送レートがもたらす豊富な情報量により、高音質マルチチャンネルサラウンド再生を実現します。音楽用にも独自録音による DTS-CDがあります。

#### DTS 96/24

5.1chすべてを96kHz/24bitの高音質で再生する最新のサラウンドフォーマットで、スタジオのマスター音源のクオリティを踏襲しています。DVDの限られた記録エリアで、高音質/高画質を両立させるために開発されました。既存のDTS対応のDVDプレーヤーと、DTS96/24に対応するデコーダー(AVアンプ等)をデジタル接続することで、再生することができます。(本機は、DTS96/24対応デコーダーを搭載しております)(専用プレーヤーは必要ありません)。従来のDTSデコーダーでは通常のDTS信号として再生されるため、完全互換性を持っています。

#### **DTS-ES**

2000年11月に発表された新たなるサラウンドフォーマットで、「DTS Extended Surround」の略称です。従来の5.1chにサラウンドバック(SB)chを加えたもので、かつてない音像・定位感をもたらすことが可能になりました。「DTS-ESディスクリート6.1」と「DTS-ESマトリックス6.1」の2種類があり、どちらも従来のDTS5.1chデコーダーとの下位互換性を有しています。

### DTS Neo:6

すべての2chソースを6.1ch化するマトリックスデコード技術です。Cinemaモード/Musicモードがあります。

#### CINEMA (Neo6: CINEMA)

6.1 ch化します。映画再生に適したモードで、2 chでも映画館特有の移動感などをお楽しみいただけます。

#### MUSIC (Neo6: MUSIC)

6.1 ch化します。フロントからは原音をそのまま再生するため音質の変化が無く、音楽再生に適しています。また、センター/サラウンド/サラウンドバックchの音声が音場にナチュラルな広がり感を加えます。

「DTS」、「DTS-ES」、「Neo:6」および「DTS 96/24」は Digital Theater Systems社の商標です。

## Windows Media® Audio 9 Professional

Windows Media® Audio 9 Professional (WMA9 Pro)は、マイクロソフト社が 従来のWindows Media Audio (WMA)のテクノロジーをさらに進化させて開発したディスクリート・デジタルサラウンドフォーマットです。 WMA は圧縮効率の高さを特徴とし、インターネット配信によるストリーミング再生やダウンロード再生などWindows® PCでの音楽再生に用いられる圧縮音声の標準フォーマットとなっています。

そしてこのWindows Media 9シリーズでは、WMAの特徴を継承しながら、さらにマルチチャンネル対応に拡張しました。WMA9 Proコーデックは、96kHz/24bitの解像度によるクリアな音質・5.1/7.1ch完全ディスクリート処理による高い臨場感を確保しながら、低ビットレートでデジタル サラウンド サウンドを実現します。またその高い圧縮効率により、CD/DVDなどのデジタルメディアだけでなく、高速ブロードバンド通信によるストリーミング配信にも対応しています。

	WMA	WMA9 Pro
最大ディスクリートチャンネル数	2ch	5.1/7.1ch
最大量子化ビット数	16bit	24bit
最大サンプリング周波数	48kHz	96kHz
対応ビットレート	128bps ~ 192kbps	128kbps~768kbps
S/PDIF 伝送	非圧縮	圧縮

本機はWMA9 Proデコーダーを内蔵していますので、WMA9 Pro対応プレーヤー\*と同軸または光ファイバーケーブルでデジタル接続することによって、WMA9 Proでエンコードされた音声を本機でデコードして再生することができます。

\* WMA9 Pro対応プレーヤーとしては、PC、DVDプレーヤー、セットトップボックス等が考えられます。ただし、それらの機器の同軸または光出力端子からWMA9 Pro音声を出力できる場合のみ、本機でデコードして再生することができます。

Windows Media及びWindowsロゴは米国Microsoft Corporationの米国及びその他の国における登録商標または商標です。



# パイオニア独自のサラウンドモード (ADVANCED SURROUND)

理想の視聴空間形状や、各ソフトに収録された音声の研究などにより開発された、パイオニアオリジナルのサラウンドモードです。映画/音楽/TV放送/ゲームなど多岐にわたるいかなるソフトでも、快適なサラウンド再生が提供できるよう、多種のモードをご用意いたしました。各ソースはデコード処理(2chソースはマトリックス・デコード処理)後、それぞれに合わせたオリジナルの処理を加えています。以下をご参照のうえ、お好みに応じて選択してください。

#### ADVANCED MOVIE (ADV. MOVIE)

映画再生に適したモードで、特にドルビーサラウンド、ドルビーデジタル、DTS・エンコードの 映画作品をこのモードで視聴するとより効果的です。映画館さながらの迫力や臨場感をお楽しみ いただけます。

#### ADVANCED MUSIC (ADV. MUSIC)

音楽再生に適したモードで、通常のステレオ録音されたソース(CDなど)に限らずドルビー、DTS・エンコードされた音楽作品を再生するときに効果的です。コンサートホールの雰囲気をお楽しみいただけます。

#### TV SURROUUND (TV SURR.)

テレビ放送のほとんどの割合を占めるモノラル信号やステレオ信号もマルチチャンネルサラウンドで再生します。モノラルで収録された古い映画などをご覧になるときにも効果的です。

#### **SPORTS**

スポーツ中継の視聴に最適です。その場で観戦しているような臨場感を体感できるサラウンド再生です。

#### ADVANCED GAME (ADV. GAME)

ゲームのスピード感、躍動感をよりいっそう高めます。シューティングゲームやレーシングゲームなど、右へ左へ駆け巡るような流れのあるシーンの多いゲームに効果的です。

#### **EXPANDED**

ドルビーサラウンドや2ch収録されているソースには、ドルビーデジタルやDTSの5.1chサラウンドのようなリアルな移動感などを実現します。また5.1ch収録のソースでは、より広がりのある音場を実現します。

#### 7chSTEREO (7-STEREO) - VSX-915

#### 6chSTEREO (6-STEREO) - VSX-515

2chで収録された音声はステレオ音声のまま、5.1chソースはダウンミックス処理を施したのち、7本のスピーカーで再生します。部屋のどの場所にいてもステレオ感をお楽しみいただけますので、パーティーなどでの視聴に最適です。

#### VIRTUAL SURROUND (VIR. SURR.)

マルチチャンネルサラウンド再生時の臨場感をフロントスピーカー(左/右)とサブウーファーのみでお楽しみいただけます。

#### Phones Surround (ヘッドホン挿入時のみ)

ヘッドホンでありながら仮想立体音響を再現し、マルチチャンネルサラウンド再生時の臨場感を お楽しみいただけます。

デコード処理の方法は、各モードに最適な技術を組み合わせてありますのでお客様が変更することはできません。

# リスニングモードの詳細と出力チャンネル数の一覧

この表は出力する最大の出力チャンネル数を示したもので、厳密なデコードch数とは異なります。詳しくは「サウンドフォーマットについて」(→94ページ)をご覧ください。

表中の灰色で表示された設定は、本機により最適なモードが自動選択されます。ユーザーによる選択はできません。

			入力信号	STANDARD	AUTO SURROUND	ADVANCED SURROUND	STEREO/ DIRECT
			WMA9 Pro (6.1ch信号/7.1ch信号)	ストレートデコード再生 (最大7.1ch)			
			ドルビーデジタルサラウンドEX (6.1ch再生検出信号付)	(最大/.1ch)  DIG DIGITAL EX  DIG PLIIx Movie *1  DIG PLIIx Music (最大7.1ch)			
		i on	DTS-ES (6.1ch信号/6.1ch再生検出信号付)	DTS ES Matrix/DTS ES Discrete DTS+DD PLIIx Movie *1 DTS+DD PLIIx Music (最大7.1ch)		ADV MOVIE ADV MUSIC TV SURROUND	
		ENDED E − K	ドルビーデジタル (5.1 ch信号等)	(取入7.1ch)  DIGITAL EX  DIGITA		SPORTS ADV GAME EXPANDED 7ch STEREO	
	₩	EXTEND	DTS (5.1ch信号等)	DTS+Neo:6 DTS+DD PLIIx Movie *1 DTS+DD PLIIx Music (最大7.1ch)	ストレートデコード再生 (最大7.1ch)	Virtual Surround (最大7.1ch)	
	2本/1本	Ш	MPEG-2 AAC (5.1 ch信号等)	AAC+DO DIGITAL EX AAC+DO PLIIx Movie *1 AAC+DO PLIIx Music (最大7.1ch)	(4277)		
	SB SP		WMA9 Pro (5.1 ch信号等)	(最大7.1CH)  WMA9 Pro+DI PLIIX Movie *1  WMA9 Pro+DI PLIIX Music (最大7.1ch)			
			WMA9 Pro (6.1ch信号/7.1ch信号)	ストレートデコード再生 (最大7.1ch)			ダウンミックス再生
マルチch信		AUTO	ドルビーデジタルサラウンドEX (6.1 ch再生検出信号付)	ロロ DIGITAL EX DIO DIGITAL+PLIIX Movie (最大7.1ch)		ADV MOVIE ADV MUSIC	(最大2.1ch)
N		7	DTS-ES (6.1ch信号/6.1ch再生検出信号付)	DTS ES Matrix DTS ES Discrete (最大7.1ch)		TV SURROUND	
		EXTENDED∓	ドルビーデジタル (5.1ch信号等)	(80)(7.1011)		ADV GAME EXPANDED 7ch STEREO	
			DTS (5.1ch信号等)	ストレートデコード再生		Virtual Surround (最大7.1ch)	
			MPEG-2 AAC (5.1 ch信号等)	(最大5.1ch)		(11.7)	
			WMA9 Pro (5.1 ch信号等)				
		品	WMA9 Pro (6.1ch信号/7.1ch信号)				
	받	ō	ドルビーデジタルサラウンドEX (6.1ch再生検出信号付)		ストレートデコード再生	ADV MOVIE	
	16	<u>7</u>	DTS-ES (6.1ch信号/6.1ch再生検出信号付)		(最大5.1ch)	ADV MUSIC TV SURROUND	
	黒	EXTENDEDE-	ドルビーデジタル (5.1 ch信号等)	ストレートデコード再生 (最大5.1ch)		SPORTS ADV GAME EXPANDED	
	В	9	DTS (5.1ch信号等)			7ch STEREO Virtual Surround	
	SB	E	MPEG-2 AAC (5.1ch信号等)			(最大5.1ch)	
		ω	WMA9 Pro (5.1ch信号等)				
	₩	25	ドルビーサラウンド信号	DO PLIIx Movie	DID PLIIx Movie (最大7.1ch)	ADV MOVIE ADV MUSIC	
	2本/1本	*ON/A	DTS サラウンド信号	DI PLIIx Music	Neo:6 Cinema (最大7.1ch)	TV SURROUND SPORTS ADV GAME	
III.	SB SP 2:	EXTENDED E-K ON/AUTO	アナログ信号、PCM、 ドルビーデジタル ステレオ信号 DTS ステレオ信号 MPEG-2 AAC ステレオ信号	IXI PRO LOGIC *2 Neo:6 Cinema *3 Neo:6 Music *3 (最大7.1ch)	ステレオ再生 (最大2.1ch)	ADV GAINE EXPANDED 7ch STEREO Virtual Surround (最大7.1ch)	
Sch信号		Δ	WMA9 Pro ステレオ信号		nn PHI Move	ADV MOVIE	ステレオ再生
SG	禁	병	ドルビーサラウンド信号	DID PLII Movie	DID PLII Move (最大5.1ch) Neo:6 Cinema	ADV MUSIC TV SURROUND	(最大2.1ch)
	       	計	DTS サラウンド信号 アナログ信号、PCM	PLII Music PLII Game DID PRO LOGIC	(最大5.1ch)	SPORTS ADV GAME	
	SB SP 無し 批は	XTENDE	アナログ信号、PUM ドルビーデジタル ステレオ信号 DTS ステレオ信号 MPEG-2 AAC ステレオ信号	Neo:6 Cinema *3 Neo:6 Music *3 (最大5.1ch)	ステレオ再生 (最大2.1ch)	EXPANDED 7ch STEREO Virtual Surround (最大5.1ch)	
IIIP	-	-	WMA9 Pro ステレオ信号 DTS96/24	フトレートデコード再生	フトレートデコード声件		ダウンミックス再生
グ語	.k5#.	整	(5.1ch信号等)	ストレートデコード再生 (最大5.1ch)	ストレートデコード再生 (最大5.1ch)		タワノミックス再生 (最大2.1ch)
ハイサンブリング信号	SBSP の本数によらない	EXTENDEDE—KIC, 25tol	PCM 96kHz、PCM 88.2kHz DTS96/24 ステレオ信号	DII PLII Movie DII PLII Music DII PLII Game DII PRO LOGIC (最大5.1ch)	ステレオ再生 (最大2.1ch)		ステレオ再生 (最大2.1ch)
*1	. 01		大のときは選択できません。				

- \*1:SB1本のときは選択できません。
- \*2: pro LOGIC は常に最大5.1 chまでの再生となります。
- \*3:MPEG-2 AAC ステレオ信号入力時は選択できません。

## チャ

- 表中の灰色で表示された設定は、本機により最適なモードが自動選択されます。ユーザーによる選択はできません。
- DVD5.1chモード時は、リスニングモードの効果を加えることはできません。
- STEREO / DIRECT/ Phones Surroundモード時は、サラウンドバック出力はありません。
- 入力信号によっては、サラウンドバック信号を生成できないものがあります。

# 工場出荷時の設定一覧

設定項目	初期値	参照ページ
サラウンドバックシステムの設定	SB NORM.	61
スピーカーの有り無し / 低域再生能力	すべてSMALL (小) ※	68
サブウーファー	YES(有り)※	68
スピーカー出力レベル	OdB(補正無し)	71
スピーカーまでの距離	すべて 2.0m	72
クロスオーバー周波数	1 00Hz	70
視聴環境の周波数特性の補正	全帯域 OdB(補正無し)	64
デジタル入力の設定	リアパネル表記のとおり	73
Dビデオ入力の設定	リアパネル表記のとおり	74
入力ファンクション	DVD/LD	36
入力信号の種類	AUTO(入力信号により変化します)	37
EXTENDED モード	ON	40
リスニングモード	AUTO SURROUND	38
アコースティックキャリブレーションEQ	OFF(MCACC 設定後は ALL CH)	41
ミッドナイトリスニング機能	OFF	46
ラウドネス機能	OFF	46
トーンコントロール機能	BASS OdB/TREBLE OdB (OFF)	47
スピーカーシステム A/B*	A(サラウンドバックシステムの設定:SB NORM. のとき)	49
ディスプレイの明るさ	一番明るい	48
ダイナミックレンジコントロールの設定	OFF	75
デュアルモノラル音声の設定	CH1	76
LFE アッテネーターの設定	ATT OdB	77
SR+連動モードの設定	DVD/LD:OFF、TV/SAT:OFF、 DVR/VCR:OFF、VIDEO:OFF	81

\*VSX-915のみ

※本機にはサブウーファー検出機能がついています。サブウーファーが接続されていない場合は変更します。

# 設定オールリセット

設定オールリセットは以下の手順で実行します。操作は本体フロントパネルで行います。 設定オールリセットを行うと、上記のすべての設定が工場出荷時の状態になりますので**十分ご注意ください**。

- ① 本機が STANDBY モードのときに TONE ボタンを押しながら STANDBY/ON ボタ ンを 3 秒以上押し続ける
- ② フロントパネル表示部に「RESET?」と表示されたら ENTER ボタンを押し、「OK?」表示後に SYSTEM SETUP ボタンを押します







1カ月程度電源コンセントからコンセントを抜いた状態にしておくと、本機で設定した各種設定がオールリセットされますのでご注意ください。

オーディオ部
実用最大出力(JEITA、1kHz、10%、6Ω)
フロント 100 W / CH センター 100 W
サラウンド 100 W / CH
サラウンドバック(VSX-915)100 W / CH
サラウンドバック(VSX-515)100 W
定格出力(ステレオ動作時) 20 Hz~20 kHz、0.2%、6Ω 80 W+80 W
入力端子(感度/インピーダンス)
LINE系200 mV/47 kΩ 周波数特性
LINE系5 Hz~100 kHz、+0 dB
出力端子(レベル/インピーダンス)
REC OUT系200 mV/2.2 kΩ トーンコントロール
BASS ± 6 dB (100 Hz)
TREBLE ± 6 dB (10 kHz)
LOUDNESS(ボリュームポジション-50dB時) +10 dB/+5 dB (100 Hz/10 kHz)
SN比(IHF、ショートサーキット、Aネットワーク)
LINE系96 dB
ビデオ邨(コンポミルト 8)
ビデオ部(コンポジット、S)
入力端子(感度/インピーダンス)
入力端子(感度/インピーダンス) 1 Vp-p/75 $\Omega$ 出力端子(レベル/インピーダンス) 1 Vp-p/75 $\Omega$ 周波数特性
入力端子(感度/インピーダンス) 1 Vp-p/75 $\Omega$ 出力端子(レベル/インピーダンス) 1 Vp-p/75 $\Omega$ 周波数特性
入力端子(感度/インピーダンス) 1 Vp-p/75 $\Omega$ 出力端子(レベル/インピーダンス) 1 Vp-p/75 $\Omega$ 周波数特性
入力端子(感度/インピーダンス)

実効選択度
<b>AMチューナー部</b> 受信周波数
実用感度(付属ループアンテナ)
アンテナループアンテナ
電源部・その他
電源AC 100V、50/60 Hz
消費電力 VSX-515300 W
VSX-915360 W
待機時消費電力0.45 W
予備電源コンセント 連動 1 (100 W 最大)
<u> </u>
420(幅) × 158(高さ) × 402.5(奥行) mm 質量
貝里 VSX-5159.5 Kg
VSX-915 9.5 Kg
付属品
リモコン
セットアップ用マイク1
FMアンテナ 1
AMループアンテナ
取扱説明書
●仕様お Fズタム 細け独白のため子生なく恋雨することが、

●仕様および外観は改良のため予告なく変更することが あります。



#### お手入れについて

通常は柔らかい布で空拭きしてください。汚れがひどい場合は水で5~6倍に薄めた中性洗剤 に柔らかい布を浸してよく絞った後、汚れを拭き取り、その後乾いた布で拭いてください。 アルコール、シンナー、ベンジン、殺虫剤などが付着すると、印刷、塗装などがはげること がありますのでご注意ください。また、化学ぞうきん等をお使いの場合は、化学ぞうきん等 に添付の注意事項をよくお読みください。



#### 音のエチケット

楽しい音楽も時と場所によっては気になるものです。隣近所への思いやりを十分にいたしま しょう。

ステレオの音量は、貴方の心がけ次第で大きくも小さくもなります。

とくに静かな夜間には小さな音でも通りやすいものです。夜間の音楽鑑賞にはとくに気を配 りましょう。近所へ音が漏れないように窓を閉め、お互いに心を配り、快い生活環境を守り ましょう。

# 故障かな?と思ったら

故障かな ? と思ったら以下を調べてみてください。意外なミスが故障と思われています。また、本機以外の原因も考えられます。ご使用の他の機器および同時に使用している電気機器もあわせてお調べください。 以下の項目を調べても直らない場合は、修理を依頼してください。

## 音について

「音が出ない」「音がおかしい」「ノイズが出る」など、音についての疑問や症状です。

症状	原因	対 応	参照
入力切換を合わせても、 音が出ない	入力端子の接続が正しくない。 デジタル入力の設定が正しくない。 SIGNAL SELECTの入力信号選択が正しくない。	を選択する。	73 37
	ミュート状態(音量インジケーターが点滅)になっている。	リモコンでミュートを解除する。	48
	スピーカー出力が OFF になっている。	SPEAKERS ボタンを押して、ON(SP►A) にする。	49
	DVD5.1chモードになっている。 音量が下がっている。	DVD5.1chモードをOFFにして、通常の リスニングモードにする。 MASTER VOLUMEを調整する。	42 36
フロントフピーカーリめの	日星が下がうといる。   スピーカーシステムの設定がフロント ch 以外	スピーカーシステムの設定を修正する。	68
音が出ない	すべてNOになっている。 リスニングモードがSTEREO/DIRECTに なっている。	サラウンド再生用のリスニングモードを選択する。	38
サラウンドバックスピー カーから音が出ない	EXTENDEDモードの設定がOFFになっている。 EXTENDED モードの設定が AUTO で [6.1 ch 再生検出信号] の記録されていない ソースを使用している。	ON を選択する。 ON を選択する。	40 40
	サラウンドバックシステムの設定が「SB BIAMP」または「SB 2ND Z」になっている。 スピーカーシステムの設定でサラウンドバック	「SB NORM.」を選択する。 サラウンドバック ch の設定を修正する。	61 68
	chの設定が「NO(無し)」になっている。 接続が正しくない。	接続を再確認する。	28
特定のスピーカーから音	スピーカーシステムの設定が「NO(無し)」に	スピーカーシステムの設定を修正する。	68
が出ない	なっている。 スピーカーの接続が外れている。 ソフトのサウンドトラックが意図的にそのよう に録音されている。	スピーカーの接続を確認する。 リスニングモードによっては効果音のみ出力 される場合があります。	28 38
	スピーカーの出力レベル設定が小さい。 サラウンドバックシステムの設定で「SB 2ND Z」が選択されているときのスピーカー システムの選択が合っていない。	スピーカーの出力レベル設定を上げる。 スピーカーシステムで「A+B」または「B」 にする。	71 49
デジタル機器の音が出ない	デジタル接続が正しくない。 デジタル入力の設定が正しくない。 SIGNAL SELECT の入力信号選択が正しくない。 デジタル出力レベル調整機能が付いている CD レコーダーなどのデジタル出力レベル設定が低 すぎる。 再生ソフトのデジタルフォーマットに対応して	SIGNAL SELECTボタンでDIGITALを選択する。 プレーヤーのデジタル出力設定を適切に修正する。(DTS CD の場合は OdB に設定してください。) 対応フォーマットの音声トラックを選択する	33 73 37
 	いないプレーヤーである(または出力しない設定になっている)。 アナログ信号をデジタルで、デジタル信号をア		50
	ナログで録音しようとしている。 コピープロテクト信号の入ったデジタル信号である。 REC 端子の接続が正しくない。	はデジタル録音のみ可能です。	33
無入力でもノイズが聞こ える	電源そのものにノイズが残っている。	パソコンなどのデジタル機器とたこ足配線に なっていないか確認する。	

症状	原因	対 応	参照
DVD 5.1CH INPUT端 子に接続した機器で、 DVDオーディオを再生し たが 2ch にダウンミック スされているような音に なっている	DVD 5.1CH INPUT 端子に接続したものではない信号を再生している。(デジタルPCM 出力など)プレーヤーの出力設定が間違っている。	マルチチャンネル入力の再生をする。 プレーヤーの取扱説明書をご覧ください。	42
スピーカーの設定をフロ ントのみ「LARGE」と していてマルチch の DVDオーディオを再生し たが、マルチ ch 音声が ダウンミックスされない	ダウンミックス禁止のソフトを再生している。	故障ではありません。	
チューナー受信中にノイ ズが聞こえる。	プラズマディスプレイを接続している場合、その電源が入っていると、チューナーにノイズが入ることがあります。	チューナー受信中は、プラズマディスプレイ の電源を切る。	
DTS CD のサーチ中にノ イズが出る	サーチ中に CD に含まれるデジタル情報を読み取ってしまう。	故障ではありません。サーチ中はアンプの音量を下げ、スピーカーから出る音を抑えてください。	
DTS の LD を再生すると ノイズが出る	SIGNAL SELECT で ANALOG が選択されて いる。	機器を正しくデジタル接続し、SIGNAL SELECT ボタンで DIGITAL を選択する。	

# サブウーファーの接続/再生について

音についての問題の中でも、特に接続したサブウーファーについての疑問や症状をまとめました。

症状	原因	対 応	参照
サブウーファーから音が 出ない	サブウーファーあり/なしの設定が 「NO(無し)」 に設定されている。	スピーカーシステムの設定を確認して、サブ ウーファーの設定を「YES(有り)」または 「PLUS」にする。	68
	になっている。	「LFEAT O」または「LFEAT 10」に設定する。	77
	再生しているソース(シーン)や音楽に超低域成分 (LFE チャンネル) が含まれていない。接続が外れている(または、まちがっている)。	故障ではありません。収録内容をご確認ください。   サブウーファーの接続を確認して、外れてい	28
	,	るときは接続し直す。	20
	サブウーファー側の自動スタンバイ機能が働いている。	サブウーファーの機能を確認する(詳しくはサ ブウーファーの取扱説明書をご覧ください。)	
サブウーファーからの音 が小さい	低域成分の少ない/ないソースやディスク (CD など)を再生している。	再生しているソースの低域成分が少なく、サブウーファーの音量が不足している場合は、スピーカーシステムの設定でサブウーファーの設定を「PLUS」にする。	68
	サブウーファー出力レベルの設定値が小さい。	スピーカー出力レベルの設定を確認して、適切なレベルに調整する。	71
		LFE アッテネーターの設定を「LFEAT O」    にする。	77
	クロスオーバー周波数の設定が低い。	クロスオーバー周波数の設定を確認して、適 切なレベルに調整する。	70
	サブウーファー側のボリューム設定が小さい。	サブウーファーのボリュームレベルを上げる。	

# 映像について

「映像が出ない」「メニュー画面(OSD画面)が表示されない」など映像についての疑問や症状です。

症状	原因	対 応	参照
入力切換を合わせても、 映像が出ない	TVモニター側の入力切り換え設定が正しくない。	え設定が正しくない。 TV モニターの取扱説明書をお読みになり、 正しい入力に切り換えてください。	
	ソース機器とTVモニターを接続するコードの種類(整合性)が正しくない。	正しい接続法に変更する。	29,30
Dビデオ端子に接続した ソース機器の映像が出な	モニター TV との接続がコンポジット(または S ビデオ)である。	モニター TV との接続に D 端子ケーブルを使う。	
()	D4 ビデオ入力設定が正しくない。	D4 ビデオ入力設定を正しく行う。	74

## 困ったとき

症状	原因	対 応	参照
録画ができない	合っていない。 コピープロテクト信号の入った映像信号である。	録画機器の接続端子とソース機器の接続端子を (コンポジットまたはSビデオで)合わせる。 コピープロテクト信号の入った映像信号は録 画することができません。	31

# 操作について

「操作できない」「電源が切れる」など操作時にある疑問や症状です。

症状	原因	対 応	参照
大音量で再生したときに	スピーカーコードの芯線がスピーカー端子から	スピーカーコードの芯線をもう一度しっかり	28
電源が切れる	はみ出して、リアパネルに接触しているか、+	ねじり直し、アンプまたはスピーカー側のス	
	- が接触し、保護回路が働いている。	ピーカー端子からはみ出ないように接続する。	
		ボリュームを下げて再生する。	
	スピーカーの実動作上の最低インピーダンスが		64
	非常に低いため、保護回路が働いた。または、	または 125Hz)のレベルを下げる。	
	低周波の過大な入力が持続した。		
操作ボタンを押しても動	空気が乾燥しているとき、静電気などの影響を	電源プラグを一度コンセントから外して、再	
作しない	受けている。	び差し込む。	
	本機のアンプ回路が故障です。	すみやかに使用を停止し、修理を依頼してく	
動的に電源が切れる		ださい。この症状のあとに電源の ON/OFF	
		を繰り返すのはおやめください。	
OVERLOADと点滅表示し		電源を入れ直し、音量を下げてみる。	
て自動的に電源が切れる	スピーカーコードがショート(接触)している。		
		ねじり直し、スピーカー端子からはみ出ない	
		ように接続する。	
BOAD ERRと点滅表示し	本機の故障です。	すみやかに使用を停止し、修理を依頼してく	
て自動的に電源が切れる		ださい。	
SIGNAL SELECT ボタ	接続またはデジタル入力の設定が正しくない。	機器の接続を再確認し、「デジタル入力の設	73
ンを押しても入力が		定」を正しく修正する。	
DIGITAL にならない			
5.1ch ソースを再生して	DVD プレーヤーのデジタル出力設定が OFF に	DVD プレーヤーのデジタル出力設定を ON	
いるのに、5.1ch 再生さ		にする。	
れない	DVDプレーヤーのドルビーデジタルまたは	DVD プレーヤーのドルビーデジタルまたは	
	DTS 出力設定が OFF になっている。	DTS 出力設定を ON にする。	
DVDオーディオを再生す	DVD 5.1CH INPUT端子はアナログ入力端子	故障ではありません。プレーヤーの取扱説明	
るとプレーヤーには	なので、デジタル情報を表示することはできま	書もご覧ください。	
96kHzと表示されるが、	せん。		
本機では表示されない			
96kHzのソフトを再生し	プレーヤー側で 96kHz 出力が OFF になって	プレーヤーの 96kHz 出力を ON にする。	
ても表示が96kHzになら	いる。		
ない			
リモコン操作ができない	リモコンの電池が消耗している。	電池を交換する。	5
	距離が離れすぎている。角度が悪い。	7m以内、左右30°以内で操作する。	23
	途中に信号を遮る障害物がある。	障害物を取り除くか、操作する場所を移動する。	
	蛍光燈などの強い光がリモコン信号受光部に当	リモコン信号受光部に光が直接当たらないよ	
	たっている。	うにする。	
他機器をリモコンで操作	プリセットコードの設定が間違っている。	正しいプリセットコードを設定する。	84,89
できない	電池切れの期間にメモリーが消去された。	もう一度設定を行う。	
SR接続をしているのに相	接続でコントロール端子の IN/OUT を間違え	正しく接続し直す。	79
手機器がリモコンで動作	ている。		
しない(VSX-915のみ)	コントロールコード以外の接続をしていない。	アナログのオーディオコードなどを接続する。	
	他社製品の同用途端子と接続している。	他社製品の動作はサポートしていません。	

# インジケーター/表示について

操作中のインジケーター表示などの疑問や症状をまとめました。

症状	原因	対 応	参照
圧縮デジタル*のソフトを再生しても、対応するインジケーターが点灯しない	デジタル接続が正しくない。 デジタル入力の設定が正しくない。 SIGNAL SELECTの入力信号選択が正しくない。 プレーヤーが停止か一時停止になっている。 プレーヤーの音声出力設定が間違っている。 再生しているトラックが PCM などになっている。	接続を再確認する。 デジタル入力の設定を正しく行う。 SIGNAL SELECT ボタンで正しい入力 を選択する。 再生を開始する。 プレーヤーの音声出力設定を各フォー マットに対応するよう修正する。 プレーヤーの音声切り換え機能で圧縮デジタル*の音声を選択する。	73 37
圧縮デジタル*のソフトを再生しても、 DIDDIGITAL または DTS などの表示にならない	デジタル信号が入力されていない。 ソフトの音声が 2ch フォーマットである。 ドルビーサラウンドエンコードされたソフ トである。	SIGNAL SELECT ボタンで AUTO または DIGITAL を選ぶ。 故障ではありません。再生しているソフトのパッケージをご確認ください。	37
Surround EX (または DTS ES) ソフト再生時 に、EXTENDED モード の設定を AUTO にしても EX (または ES) デコー ドしない	「6.1ch 再生検出信号」が記録されていない (劇場公開時と DVD 収録時はまれに違う場合 があります)。	EXTENDED モードの設定を ON にする。	40
Surround EX(または DTS ES)ソフトを再生 しているのに EX(または ES)デコードしない	スピーカーシステムの設定で、サラウンドバックチャンネルが「NO(無し)」に設定されている。 リスニングモードが正しくない。	サラウンドバック ch の設定を、接続したスピーカーに合わせて変更する。 EXTENDED モードの設定を ON または AUTO に変更し、リスニングモードをサラウンドにして再生する。	68 38,40

圧縮デジタル\*: ドルビーデジタル、DTS、MPEG-2 AACなどの総称として使用します。

### MCACC(音場補正)について

MCACC(音場補正)のときにある疑問や症状をまとめました。

症状	原因	対 応	参照
音場補正のオート設定 を何度行ってもエラー になる	マイクとスピーカーとの間に障害物がある。	障害物を移動させる。	
測定結果のサブウー ファーの距離が実際の 距離より長い	サブウーファー内部ローパスフィルターの 遅延特性の影響で再生音にディレイがか かっている。	MCACCでは、こういった遅延特性を考慮したうえで距離を特定して正確なディレイ時間を設定するようにしています。	
スピーカーの大、小設 定が誤った設定になる	耳に聞こえにくい周波数の騒音がある。	エアコンなどモーターを使用した機器の 電源を切ってみる。	
音場補正したが、音が おかしい	スピーカー端子の位相が反転している(+/-が逆)。	正しく接続する。	28
アコースティックキャリブレーション EQ で自動 測定された補正カーブを 手動で調整中に 「OVER!!」がディスプレイに表示される	調整値の組み合わせによっては補正レベル が許容量を超える。	「OVER!!」の表示が消えるまで、さまざまな帯域のレベルを下げる。	

### システムセットアップでのMCACC(音場補正)時に表示されるメッセージの意味

#### [MIC IN!]:

フロントパネルのMCACC SETUP MIC端子に、付属のマイクを接続してください。

#### [NOISY!]:

周辺の騒音が大きすぎ、測定に誤差が生じる可能性があります。

- ・エアコンなどモーターを使用した機器や超音波ねずみ駆除装置などの電源を一時的にOFFにするか遠ざけるなどの処置を行ってみてください。
- ・周囲が比較的静かな時間帯にもう一度やり直してください。

#### [ERR Fch][ERR Sch][ERR SW][ERR SBch]:

F chと表示されたときはフロントスピーカーが、S chと表示されたときはサラウンドスピーカーが、SWと表示されたときはサブウーファーが、SB chと表示されたときはサラウンドバックスピーカーがしっかりと接続されていません。また、F ch/S chと表示されたときはL/Rのどちらかが接続されていない可能性もありますので、何度やっても結果が同じようなときは一度電源を切り、スピーカーやサブウーファーの接続を確認してください。

#### **ISW. VOL. DOWNI:**

サブウーファーの出力が大きすぎます。サブウーファーのボリュームを適正値に下げてください。

#### [SW. VOL. UP]:

「YES」と設定したサブウーファーの出力信号が検出できません。サブウーファー本体の電源を確認しボリュームを適正値に上げてください。

## 保証とアフターサービス

#### 保証書(別添)

保証書は、必ず「販売店名・購入日」などの記入を確か めて販売店から受け取っていただき、内容をよくお読 みのうえ、大切に保管してください。

#### 保証期間はご購入日から1年間です。

#### 補修用性能部品の保有期間

当社は、この製品の補修用性能部品を製造打ち切り後8 年間保有しています。性能部品とはその製品の機能を 維持するために必要な部品です。

#### 修理に関するご質問、ご相談

お買い求めの販売店へご相談・ご依頼ください。

#### 修理を依頼されるとき

修理を依頼される前に取扱説明書の「故障かな?と思っ たら | の項目をご確認ください。それでも異常のあると きは、必ず電源プラグを抜いてから、販売店へご依頼 ください。ご転居されたり、ご贈答品などで、お買い 求めの販売店に修理のご依頼ができない場合は、裏表 紙の「ご相談窓口・修理窓口のご案内」をご覧になり、 修理受付センターにご相談ください。

### 連絡していただきたい内容

- ご住所
- お名前
- 電話番号
- 製品名: AVデジタルサラウンド・アンプ
- 型番: VSX-515/915
- お買い上げ日
- 故障または異常の内容(できるだけ詳しく)
- 訪問ご希望日
- ご自宅までの道順と目標(建物や公園など)

### ■ 保証期間中は:

修理に際しては、保証書をご提示ください。保証書に 記載されている当社の保証規定に基づき修理いたしま

#### ■ 保証期間が過ぎているときは:

修理すれば使用できる製品については、ご希望により 有料で修理いたします。

本製品は家庭用オーディオ機器(オーディオ・ビデ オ機器)です。下記の注意事項を守ってご使用くだ さい。

- 1. 一般家庭用以外での使用(例:店舗などにおける BGMを目的とした長時間使用、車両・船舶への搭 載、屋外での使用など)はしないでください。
- 2. 音楽信号の再生を目的として設計されていますの で、測定器の信号(連続波)などの増幅用には使用 しないでください。
- 3. ハウリングで製品が故障する恐れがありますので、 マイクロフォンを接続する場合はマイクロフォンを スピーカーに向けたり、音が歪むような大音量では 使用しないでください。
- 4. スピーカーの許容入力を超えるような大音量で再生 しないでください。

S26\_Ja

### 愛情点検



長年で使用のオーディオ製品の点検をおすす めいたします。こんな症状はありませんか?

- ・電源コードや電源プラグが異常に熱くなる。
- ・電源コードにさけめやひび割れがある。
- ・電気が入ったり切れたりする。
- ・本体から異常な音、熱、臭いがする。



故障や事故防止のためすぐに使 用を中止し、電源プラグをコン セントから抜き、「保証とアフ ターサービス」(上記)をお読み の上、修理受付センター(裏表 紙)に点検をご依頼ください。

## サービスステーションリスト

サービスステーションへの電話は、本取扱説明書の裏表紙の<u>修理受付センター</u>でお受けします。(沖縄県の方は沖縄サービスステーションでお受けします。)

サービスステーションの記載内容は、予告なく変更する場合がございますので、ご了承ください。

また、認定店は不在の場合もございますので、持ち込み希望のお客様は、修理受付センターにご確認ください。

```
北海道地区 受付 月~金 9:30~18:00 (土・日・祝・弊社休業日は除く) 太字の拠点は、土曜も受付 9:30~12:00、13:00~18:00 (弊社休業日は除く)
                   FAX 011-611-5694 〒 064-0822 札幌市中央区北2条西20-1-3 クワザワビル
札幌サービスセンター
                   FAX 0166-55-7207 〒070-0831 旭川市旭町1条1丁目438-89
旭川サービス認定店
帯広サービス認定店
                   FAX 0155-23-7757 〒 080-0015 帯広市西5条南28 T目 1-1
                   FAX 0138-40-6473 〒 041-0811 函館市富岡町 2-18-7
函館サービス認定店
東北地区 受付 月~金 9:30~18:00 (土・日・祝・弊社休業日は除く) 太字の拠点は、土曜も受付 9:30~12:00、13:00~18:00 (弊社休業日は除く)
仙台サービスステーション
                   FAX 022-375-4996 〒 981-3121 仙台市泉区上谷刈石田 20
                   FAX 023-615-1627 〒990-0023 山形市松波 1-8-17
山形サービス認定店
盛岡サービスステーション
                   FAX 017-735-2438 〒 030-0821 青森市勝田 2-16-10
青森サービス認定店
                   FAX 0178-44-3351 〒 031-0802 八戸市小中野 4-3-34
八戸サービス認定店
秋田サービス認定店
                   FAX 018-869-7401 〒 010-0802 秋田市外旭川字梶の目 346-1
郡山サービスステーション
                   FAX 024-934-6566 〒 963-8861 郡山市鶴見坦1-9-25 クレールアヴェニュー伊藤第2ビル
関東・甲信越地区(1) 受付月~± 9:30~18:00 (日・祝・弊社休業日は除く)
世田谷サービスステーション
                   FAX 03-3419-4234 〒155-0032 世田谷区代沢 4-25-9
墨田サービスステーション
                   FAX 03-3621-7610 〒130-0011 墨田区石原 4-27-9 中島 IC ハイツ 1F
城北サービスステーション
                   FAX 03-3550-3625 〒175-0083 板橋区徳丸 4-11-4
多摩サービスステーション
                   FAX 042-524-5947 〒190-0003 立川市栄町 4-18-1 エクセル立川 1 F
関東・甲信越地区(2)受付月~金9:30~18:00(土・日・祝・弊社休業日は除く)太字の拠点は、土曜も受付9:30~12:00、13:00~18:00(弊社休業日は除く)
                   FAX 025-241-1879 〒950-0913 新潟市鐙 1-5-23
新潟サービスステーション
佐渡サービス指定店 横山電機商会 FAX 0259-63-3400 〒 952-1209 佐渡市金井町千種 1158-1
千葉サービスセンター
                   FAX 043-207-2555 〒 263-0014 千葉市稲毛区作草部町 1369-1 椎の実ハイツ 1F
つくばサービス認定店
                   FAX 0298-58-1369 〒305-0045 つくば市梅園 2-2-6
水戸サービス認定店
                   FAX 029-248-1306 〒 310-0844 水戸市住吉町 307-4
埼玉サービスセンター
                   FAX 048-651-8030 〒 331-0812 さいたま市北区宮原町 1-310-1
                   FAX 049-233-6581 〒350-0804 川越市下広谷1128-11
川越サービス認定店
                   FAX 028-657-5882 〒 321-0912 宇都宮市石井町 3373-1
宇都宮サービス認定店
群馬サービス認定店
                   FAX 0270-22-1859 〒 372-0801 伊勢崎市宮子町1191-17パサージュ808伊勢崎101号
神奈川サービスセンター
                   FAX 045-943-3788 〒 224-0037 横浜市都筑区茅ヶ崎南 2-18-1 ベルデユール茅ヶ崎
横浜北サービス認定店
                   FAX 045-943-3155 〒 224-0036 横浜市都筑区勝田南 1-19-17
厚木サービス認定店
                   FAX 046-224-7724 〒 243-0807 厚木市金田 339-1 金田コーポフロンテア 201
三宅島サービス指定店 勝見電機 TEL 04994-6-1246 〒 100-1211 三宅村大字坪田
松本サービスステーション
                   FAX 0263-48-2768 〒390-0852 松本市大字島立 180-5
長野サービス認定店
                   FAX 026-229-5250 〒 380-0935 長野市中御所 1-24
甲府サービス認定店
                   FAX 055-228-8003 〒 400-0035 甲府市飯田 4-9-14
中部地区 受付 月~金 9:30~18:00 (土・日・祝・弊社休業日は除く) 太字の拠点は、土曜も受付 9:30~12:00、13:00~18:00 (弊社休業日は除く)
名古屋サービスセンター
                   FAX 052-532-1148 〒 451-0063 名古屋市西区押切 2-8-18
                    FAX 059-213-6712 〒514-0821 津市垂水 522-5
津サービス認定店
                   FAX 0564-33-7080 〒 444-0931 岡崎市大和町字荒田 36-1 大和ビレッジ B-1
岡崎サービス認定店
岐阜サービス認定店
                   FAX 058-274-5256 〒 500-8356 岐阜市六条江東 1-1-3
静岡サービスステーション
                   FAX 054-237-5691 〒 422-8034 静岡市高松 1-6-5
沼津サービス認定店
                   FAX 055-967-8455 〒410-0876 沼津市北今沢 12-7
                   FAX 053-422-1401 〒 435-0042 浜松市篠ヶ瀬町 415 ビラモデルナ 5号
浜松サービス認定店
金沢サービスステーション
                   FAX 076-269-4758 〒 920-0362 金沢市古府 1 丁目 178
富山サービス認定店
                   FAX 076-425-3027 〒939-8211 富山市二口町 1-7-1
```

FAX 0776-27-1768 〒910-0001 福井市大願寺 3-5-9

福井サービス認定店

```
関西地区 受付 月~金 9:30~18:00 (土・日・祝・弊社休業日は除く) 太字の拠点は、土曜も受付 9:30~12:00、13:00~18:00(弊社休業日は除く)
大阪サービスセンター
                    FAX 06-6310-9120 〒 564-0052 吹田市広芝町 5-8
                    FAX 0722-75-2625 〒 593-8322 堺市津久野町 1-8-15 ローズマンション 1F
大阪南サービス認定店
大阪北サービス認定店
                    FAX 06-6453-5666 〒531-0076 大阪市北区大淀中3-9-4
奈良サービス認定店
                    FAX 0742-36-8713 〒630-8132 奈良市大森西町 21-26
                    FAX 0734-46-3026 〒 641-0021 和歌山市和歌浦東 3-1-25
和歌山サービス認定店
京都サービスステーション
                    FAX 075-352-2588 〒 600-8322 京都市下京区西洞院通五条東南角小柳町513-2五条久保田ビル1F
                    FAX 0773-24-5375 〒 620-0055 福知山市篠尾新町 2-74 カマハチマンション
福知山サービス認定店
                    FAX 078-251-7173 〒651-0086 神戸市中央区磯上通り 5-1-13
神戸サービスステーション
姫路サービス認定店
                    FAX 0792-51-2656 〒671-0224 姫路市別所町佐土 4-2
中国地区 哥付 目~全 9·30~18·00 (十·日·紀·敬社体業日は除く) +空の拠占は +曜も哥付 9·30~12·00 13·00~18·00 (敬社体業日は除く)
```

<b>中国地区</b> 安的 月~並 9.30~18	.00 (エ・ロ・依・弊位体来日は味く) 太子の拠点は	1、工唯も支付 9.30~12.00、13.00~18.00 (発在体末日は除く)
広島サービスステーション	FAX 082-248-9939 〒 730-004	1 広島市中区小町 2-30 第二有楽ビル 1F

徳山サービス認定店 FAX 0834-33-5759 〒 745-0006 徳山市花畠町 3-11 森広事務所 1F 福山サービス認定店 FAX 0849-31-2791 〒 720-0815 福山市野上町 3-12-9

岡山サービス記念ニーション FAX 086-244-8748 〒 700-0975 岡山市今8-15-21

松江サービス認定店 FAX 0852-22-7779 〒 690-0017 松江市西津田 4-5-40 (有) テクピット内

鳥取サービス認定店 FAX 0857-29-1290 〒 680-0061 鳥取市立川町 5-240-1

#### 四国地区 受付 月~金 9:30~18:00 (土·日·祝·弊社休業日は除く)

高松サービスステーション FAX 087-861-4841 〒 760-0078 高松市今里町 1-16-1

徳島サービス認定店 FAX 088-669-6076 〒 770-8023 徳島市勝占町中須 92-1 大松ジョリカ地下 1 階 1 03 号高知サービス認定店 FAX 088-802-332 1 〒 780-005 1 高知市愛宕町 3-12-13 晃栄ビル 1 F

松山サービス認定店 FAX 089-951-6270 〒 791-8067 松山市古三津 5-10-35 商船ビル 1 F

#### **九州地区** 受付 月~金 9:30~18:00 (土・日・祝・弊社休業日は除く) 太字の拠点は、土曜も受付 9:30~12:00、13:00~18:00 (弊社休業日は除く)

FAX 092-412-7460 〒812-0016 福岡市博多区博多駅南 2-12-3

博多サービス認定店 FAX 092-461-1643 〒812-0006 福岡市博多区上牟田 2-6-7 長崎サービス認定店 FAX 095-849-4606 〒852-8145 長崎市昭和1丁目12-10 クリスタルハイツ平野熊本サービス認定店 FAX 096-331-3323 〒862-0918 熊本市花立5丁目14-17 大分サービス認定店 FAX 097-549-2420 〒870-0851 大分市大石町5丁目1-1 北九州サービスステーション FAX 093-951-1748 〒802-0011 北九州市小倉北区重住3-1-20

鹿児島サービスステーション FAX 099-224-7692 〒 892-0841 鹿児島市照国町 3-21 第二大見ビル2 F

宮崎サービス認定店 FAX 0985-27-3136 〒880-0821 宮崎市浮城町 98-1

#### **沖縄地区(沖縄県のみ)** 受付 月~金 9:30~18:00 (土·日·祝·弊社休業日は除く)

沖縄サービスステーション TEL 098-879-1910 〒 901-2122 浦添市勢理客 4-18-1 トヨタマイカーセンター 3F

FAX 098-879-1352

平成 16年 10月現在

福岡サービスステーション

# さくいん

本機を操作するときの主な用語や表示をまとめました。参照ページに進むと、それぞれに関連する情報があります。

アコースティックキャリブレーション EQ
表小部 (ディスクレイ)25 前面部 (フロントパネル)23
背面部(リアパネル)26 コード/ケーブル27
リモコン
初期設定(工場出荷時の設定) 100 リスニングモードと出カチャンネル数
インプットアッテネーター
音場補正 (MCACC)
クロスオーバー周波数
サブウーファー
サラウンドバック
初期化 (リセット、クリア) 本体
リモコン
仕様 (スペック)
接続
Bi-Wire (バイワイヤ) 接続
設定
コード/ケーブル27 スピーカー28
映像機器 29 設定 58, 84, 89, 100
操作ボタン・操作キー 本体
リモコン 19, 84(VSX-915), 21, 89(VSX-515) ダイナミックレンジ
デコード
デュアルモノ76
ドルビー
表示
本体
設定画面
フォーマット

アルファベット順					
AAC (MPEG-2 AAC)				96,	99
Acoustic Cal EQ				41,	64
ADV. SURR (ADVANCED SURROL	JND)		38,	98,	99
AUTO SURR (AUTO SURROUND)				38,	99
AMP ERR				1	04
DIALOG E					47
DIRECT					38
OOLBY	38,	43,	94,	96,	99
DRC					
DTS					
DUALMONO (Dual Mono)					
)VD オーディオ					
EXTENDED モード (EXTENDED M					
LFE (Low Frequency Effect)					
ISTENING MODE					
OUDNESS					
MCACC					
MIDNIGHT					
MPEG-2 AAC					
0VD5.1ch					
Veo:6					
OVERLOAD					
PCM PRE OUT (プリアウト)					
SACD					
6R+					
STANDARD					
3TEREO (/ DIRECT)					
SYSTEM SETUP					
「ONE (トーンコントロール)					
OINE (1. 2321.0 /b)					<b>+</b> /

記号・数字順	
0.1 チャンネル	9, 94
96kHz	94, 99
DIO	

### ご相談窓口・修理窓口のご案内

パイオニア商品の修理・お取り扱い(取り付け・組み合わせなど)については、お買い求めの販売店様へ お問い合わせください。

なお、修理をご依頼される場合は、取扱説明書の『故障かな?と思ったら』を一度ご覧になり、故障かどうかご 確認ください。それでも正常に動作しない場合は、① 型名② ご購入日③ 故障症状を具体的に、 ご連絡ください。

●パイオニアホームページ : お客様サポート http://www.pioneer.co.jp/support/index.h tml

(商品についてよくあるお問い合わせ・カタログの請求・メールマガジン登録のご案内など)

<下記窓口へのお問い合わせの時のご注意>市外局番「0070」で始まる♥フリーフォン及び「0120」で始まるᡂフリーダイヤルは、PHS、携帯電話などからは、ご使用になれません。 また、【一般電話】は、携帯電話・PHS などからご利用可能ですが、通話料がかかります。

#### 商品のご購入や取り扱いについてのご相談窓口

#### カスタマーサポートセンター(全国共通フリーフォン)

受付 月曜~金曜 9:30~17:00、土曜・日曜・祝日 9:30~12:00、13:00~17:00 (弊社休業日は除く)

●家庭用オーディオ/ビジュアル商品のご相談窓口およびカタログのご請求窓口

**₩** 0070-800-8181-22

一般雷話

【一般電話】 0 3 - 5 4 9 6 - 2 9 8 6

●ファックス受付

03 - 3490 - 5718

#### 部品のご購入についてのご相談窓口

●部品(付属品、リモコン、取扱説明書など)のご購入については、部品受注センターへお問い合わせください。

#### 部品受注センター

受付 月曜~金曜 9:30~18:00、土曜・日曜・祝日 9:30~12:00、13:00~17:00 (弊社休業日は除く)

電話 (フリーダイヤル) 📷 0 1 2 0 - 5 - 8 1 0 9 5

ファックス (フリーダイヤル) 60120-5-81096

一般電話

0538-43-1161

#### 修理についてのご相談窓口

●お買い求めの販売店に修理の依頼が出来ない場合は、<u>修理受付センター</u>へ(沖縄の方は、沖縄サービスステーションへ)

#### 修理受付センター (沖縄県を除く全国)

受付 月曜~金曜 9:30~19:00、土曜・日曜・祝日 9:30~12:00、13:00~18:00 (弊社休業日は除く)

電話 (フリーダ・イヤル) 🔯 0 1 2 0 - 5 - 8 1 0 2 8

ファックス (フリーダイヤル) 0000120-5-81029

一般電話

03-5496-2023

#### 沖縄サービスステーション(沖縄県のみ)

受付 月曜~金曜 9:30~18:00 (土曜・日曜・祝日・弊社休業日は除く)

一般電話

098-879-1910

098-879-1352

VOL.011

JIS C 61000-3-2適合品

D50-5-10-1\_A\_Ja

JIS C 61000-3-2適合品とは、日本工業規格「電磁両立性 -第3-2部:限度値-高調波電流発生限度値(1相当たりの入 力電流が20A以下の機器)」に基づき、商用電力系統の高調 波環境目標レベルに適合して設計・製造した製品です。

> © 2004 パイオニア株式会社 禁無断転載

パイオニア株式会社

▼ 153-8654 東京都目黒区目黒1丁目4番1号

ファックス

<041 00001> <XRA3022-A>